


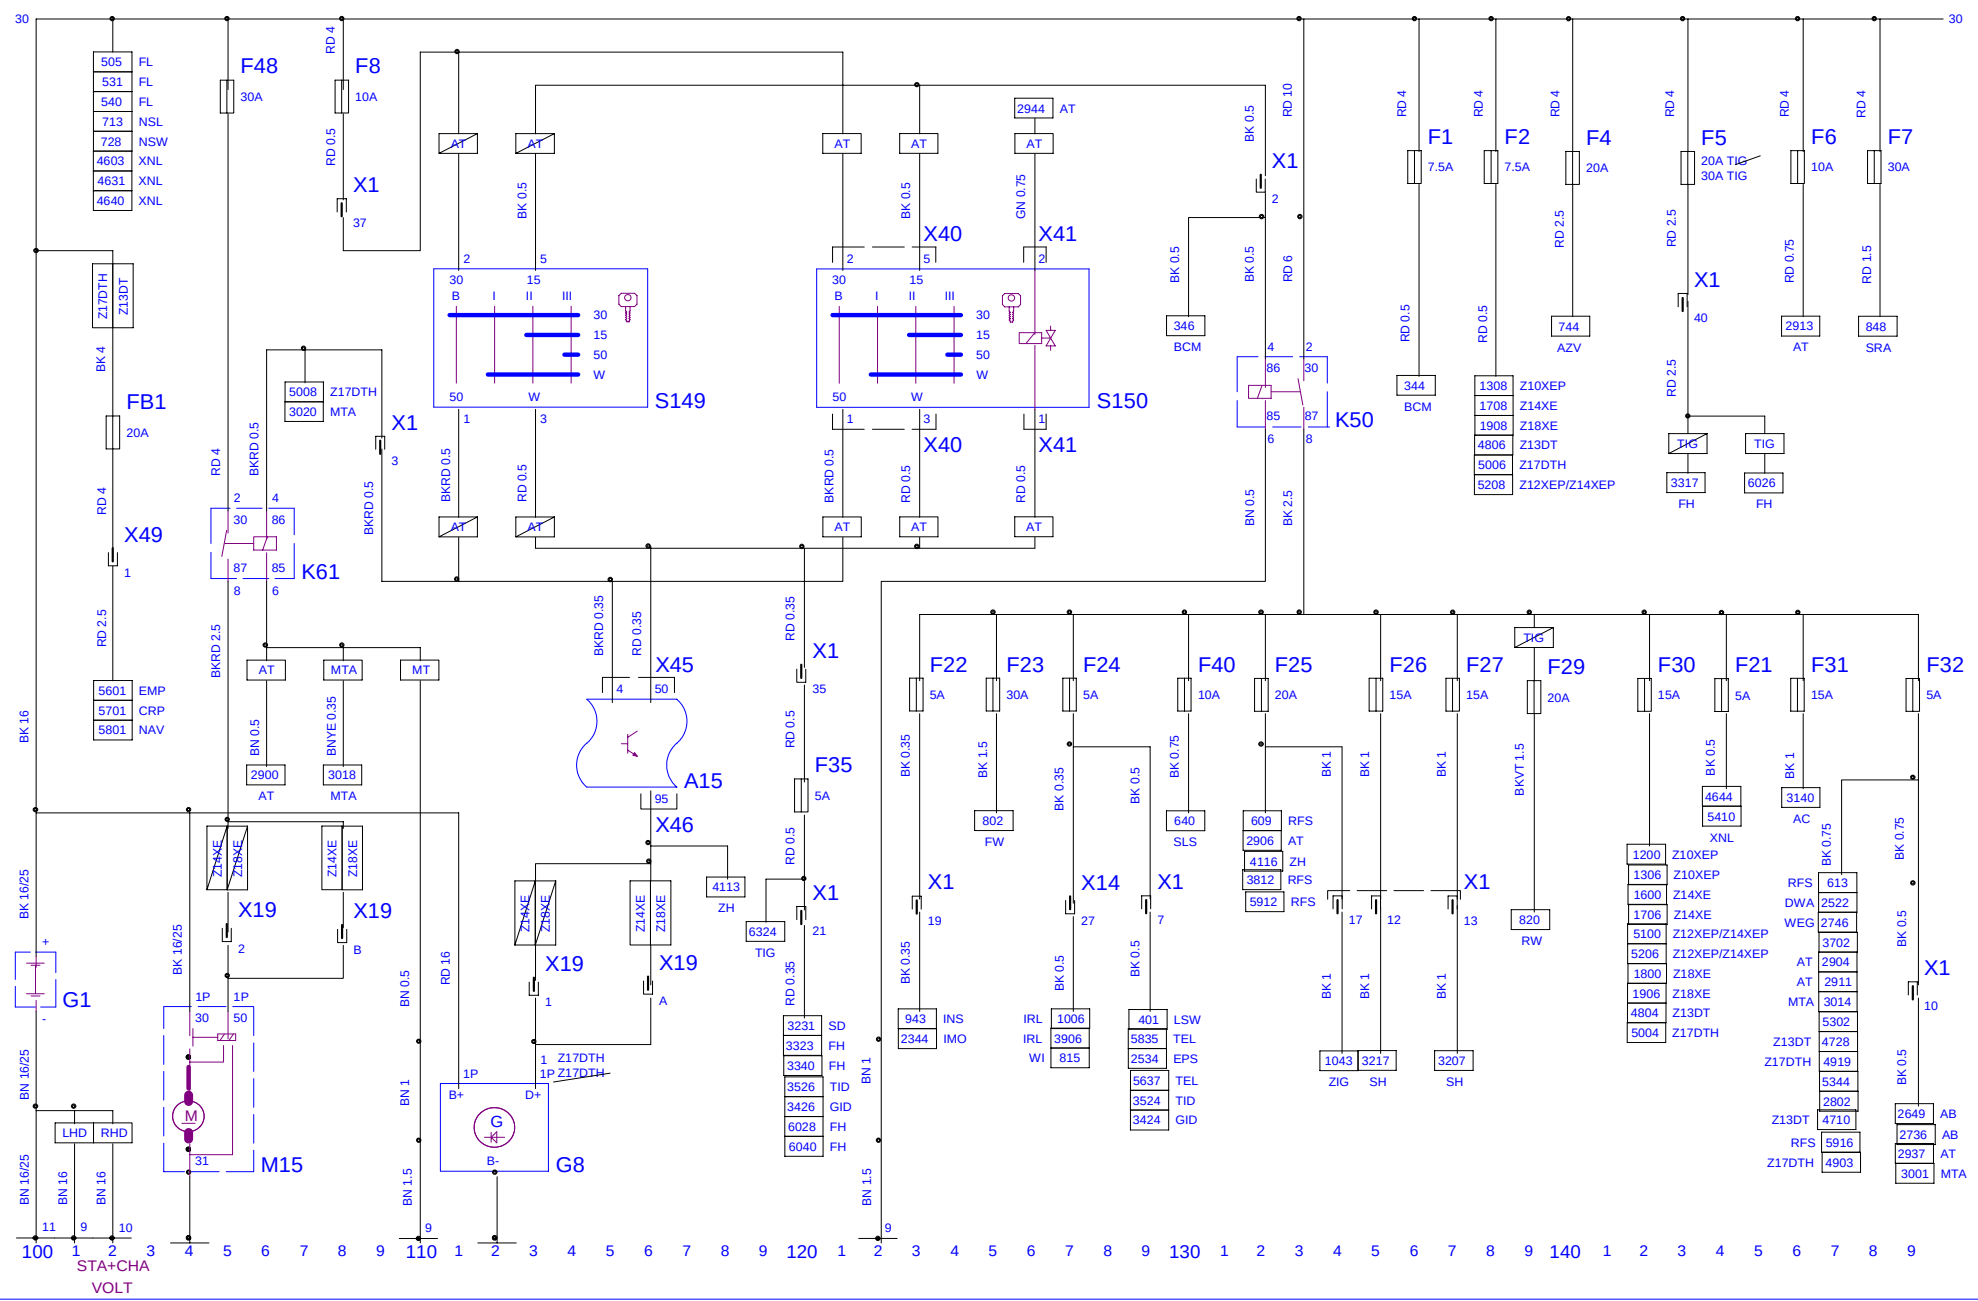

Systèmes

STA+CHA	Démarrer & charger	VOLT	Répartition de la tension
---------	--------------------	------	---------------------------

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	F29	Fusible
F1	Fusible	F30	Fusible
F2	Fusible	F31	Fusible
F4	Fusible	F32	Fusible
F5	Fusible	F35	Fusible
F6	Fusible	F40	Fusible
F7	Fusible	F48	Fusible
F8	Fusible	FB1	Fusible
F21	Fusible	G1	Batterie
F22	Fusible	G8	Alternateur
F23	Fusible	K50	Relais - Borne 15
F24	Fusible	K61	Relais - Démarreur
F25	Fusible	M15	Démarreur
F26	Fusible	S149	Commutateur de démarreur
F27	Fusible	S150	Commutateur / électro-aimant de démarreur – déverrouillage de l'allumage

Connecteurs


X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X41	Tableau de bord et commutateur de démarreur
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X19	Carrosserie avant et moteur	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de

			carrosserie
X40	Tableau de bord et commutateur de démarreur	X49	Tableau de bord et carrosserie avant
Points de masse			
9	Compartiment-moteur, côté droit	11	Moteur
10	Carrosserie, avant gauche		
Abréviations			
30	Tension constante	NSW	Phares antibrouillard
AB	Airbag	RFS	Feu de recul
AC	Climatisation	RHD	Direction à droite
AT	Boîte automatique	RW	Essuie-glace arrière
AZV	Dispositif d'attelage	SD	Toit ouvrant
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	SH	Chauffage de siège
CRP	Téléphone de voiture	SLS	Commutateur de feux de stop
DWA	Dispositif d'alarme antivol	SRA	Lavophare
EMP	Autoradio	TEL	Téléphone
EPS	Direction assistée électrique	TID	Triple-Info-Display
FH	Lève-vitre	TIG	Tigra
FL	Phares	WEG	Signal de vitesse de véhicule
FW	Essuie-glace avant	WI	Essuie-glace
GID	Graphic info display	XNL	Ampoule au Xénon
IMO	Antidémarrage	Z10XEP	Moteur Z10XEP
INS	Instrument	Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP
IRL	Plafonnier	Z13DT	Moteur Z13DT
LHD	Direction à gauche	Z14XE	Moteur Z14XE
LSW	Commutateur d'éclairage	Z17DTH	Moteur Z17DTH

MT	Boîte de vitesses manuelle	Z18XE	Moteur Z18XE
MTA	Boîte de vitesses semi-automatique	ZH	Chauffage auxiliaire, à combustible
NAV	Système de navigation	ZIG	Allume-cigares
NSL	Feu antibrouillard arrière		

Codes de couleur

BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
BK/RD	Noir / Rouge	GN	Vert
BK/VT	Noir / Violet	RD	Rouge
BN	Marron		

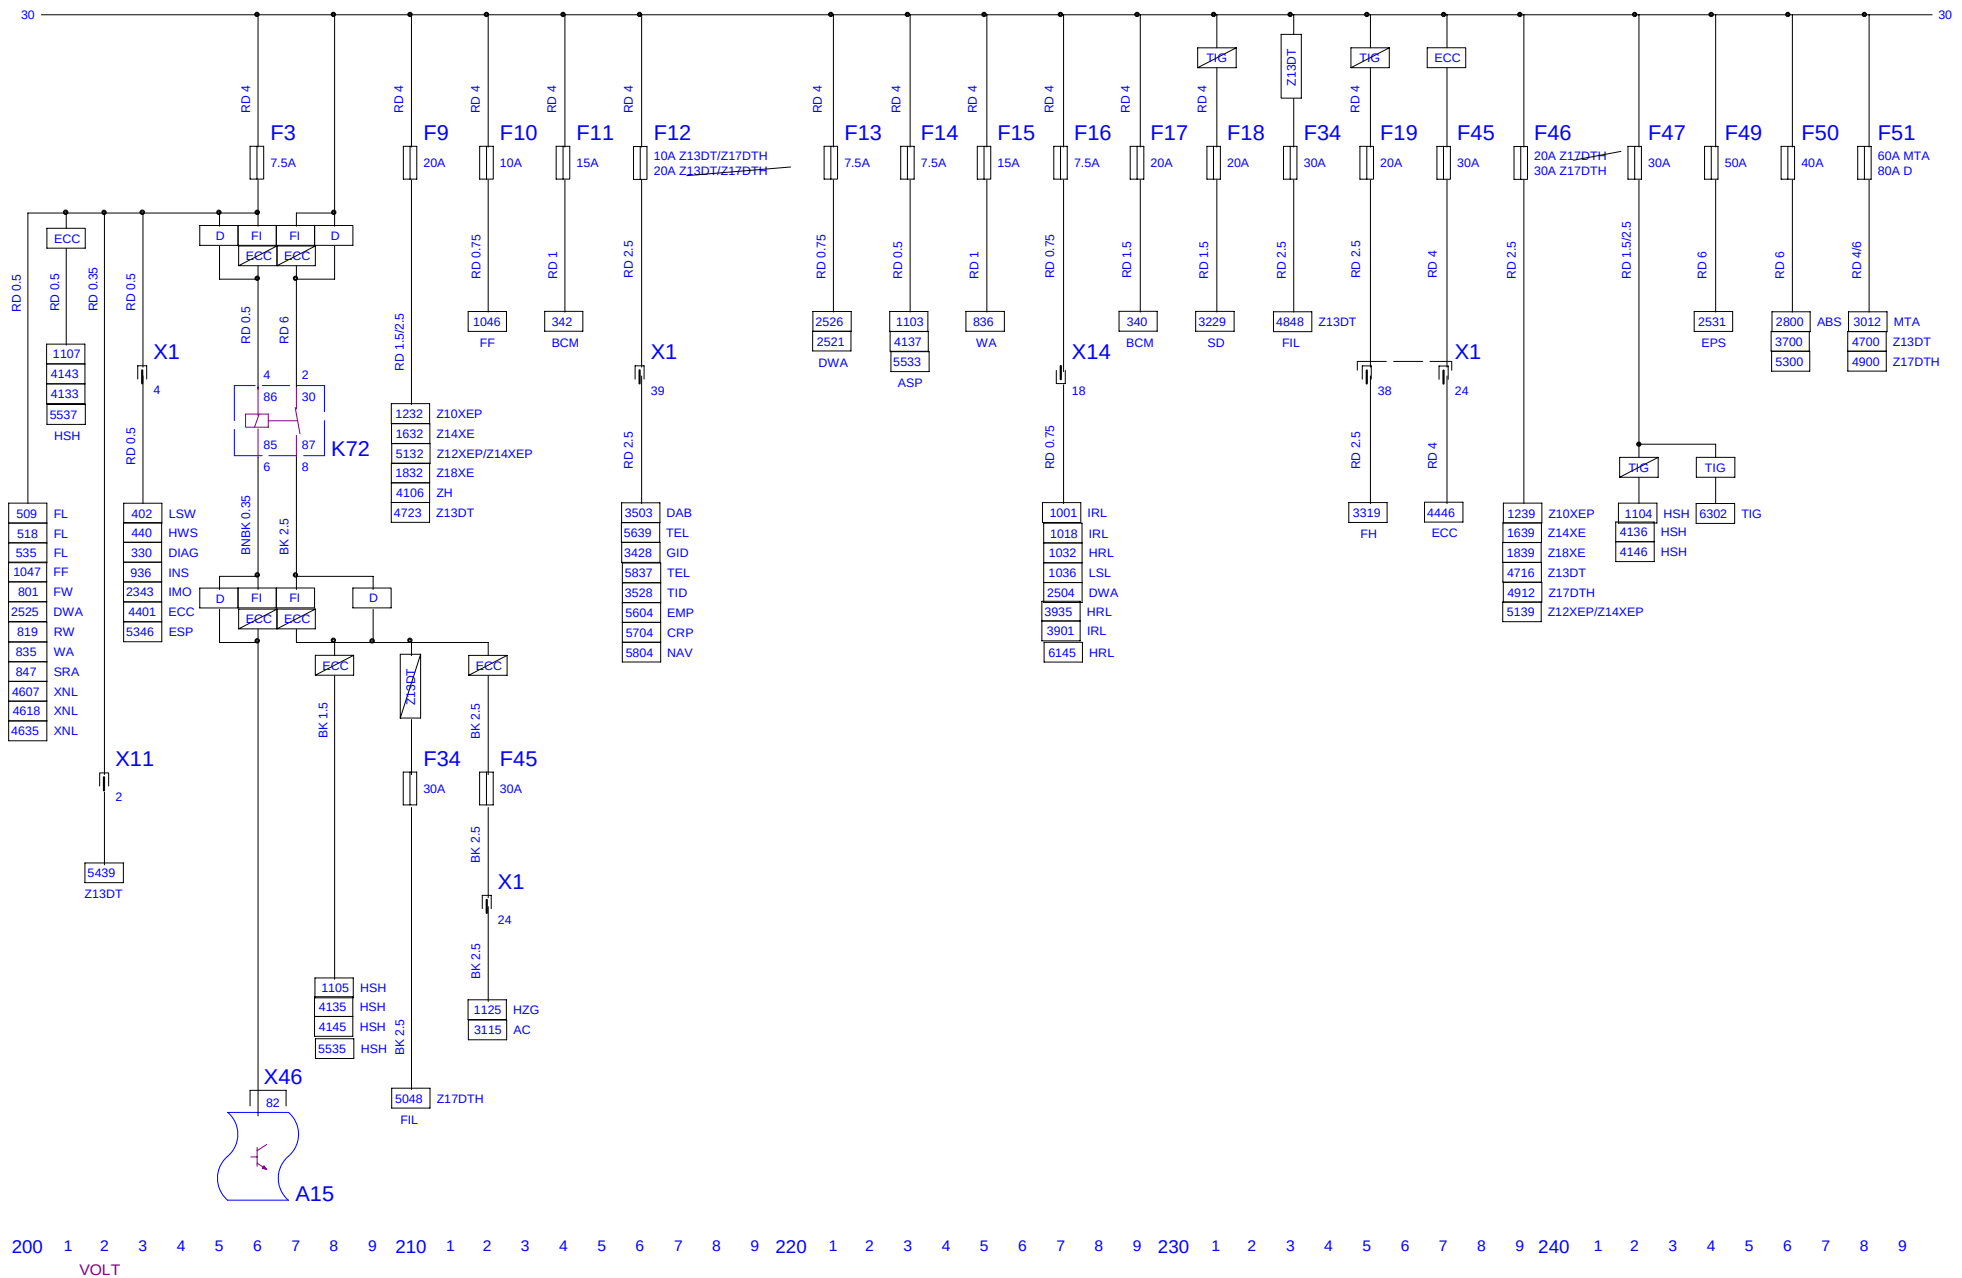

VOLT

Systèmes

VOLT Répartition de la tension

Pièces

A15 Appareil de commande de carrosserie

F3 Fusible

F9 Fusible

F10 Fusible

F11 Fusible

F12 Fusible

F13 Fusible

F14 Fusible

F15 Fusible

F16 Fusible

F17 Fusible

F18 Fusible

F19 Fusible

F34 Fusible

F45 Fusible

F46 Fusible

F47 Fusible

F49 Fusible

F50 Fusible

F51 Fusible

K72 Relais - Borne 15a

Connecteurs

X1 Tableau de bord et carrosserie avant

X11 Carrosserie avant et ventilateur

X14 Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche

X46 Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie

Abréviations

30 Tension constante

ABS ABS

AC Climatisation

ASP Rétroviseur extérieur

IMO Antidémarrage

INS Instrument


IRL Plafonnier

LSL Liseuse, arrière

BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	LSW	Commutateur d'éclairage
CRP	Téléphone de voiture	MTA	Boîte de vitesses semi-automatique
D	Diesel	NAV	Système de navigation
DAB	Diffusion audionumérique	RW	Essuie-glace arrière
DIAG	Fiche de diagnostic	SD	Toit ouvrant
DWA	Dispositif d'alarme antivol	SRA	Lavophare
ECC	Régulation électronique de climatisation	TEL	Téléphone
EMP	Autoradio	TID	Triple-Info-Display
EPS	Direction assistée électrique	TIG	Tigra
ESP	Programme de stabilisation électronique	WA	Dispositif de lavage
FF	Fanfare	XNL	Ampoule au Xénon
FH	Lève-vitre	Z10XEP	Moteur Z10XEP
FI	Essence	Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP
FIL	Chauffage de filtre	Z13DT	Moteur Z13DT
FL	Phares	Z13DT	Moteur Z13DT
FW	Essuie-glace avant	Z14XE	Moteur Z14XE
GID	Graphic info display	Z17DTH	Moteur Z17DTH
HRL	Eclairage de coffre à bagages	Z17DTH	Moteur Z17DTH
HSH	Lunette arrière chauffante	Z18XE	Moteur Z18XE
HWS	Commutateur du dispositif de feux de détresse	ZH	Chauffage auxiliaire, à combustible
HZG	Chauffage		

Codes de couleur

BK	Noir	RD	Rouge
BN/BK	Marron / Noir		

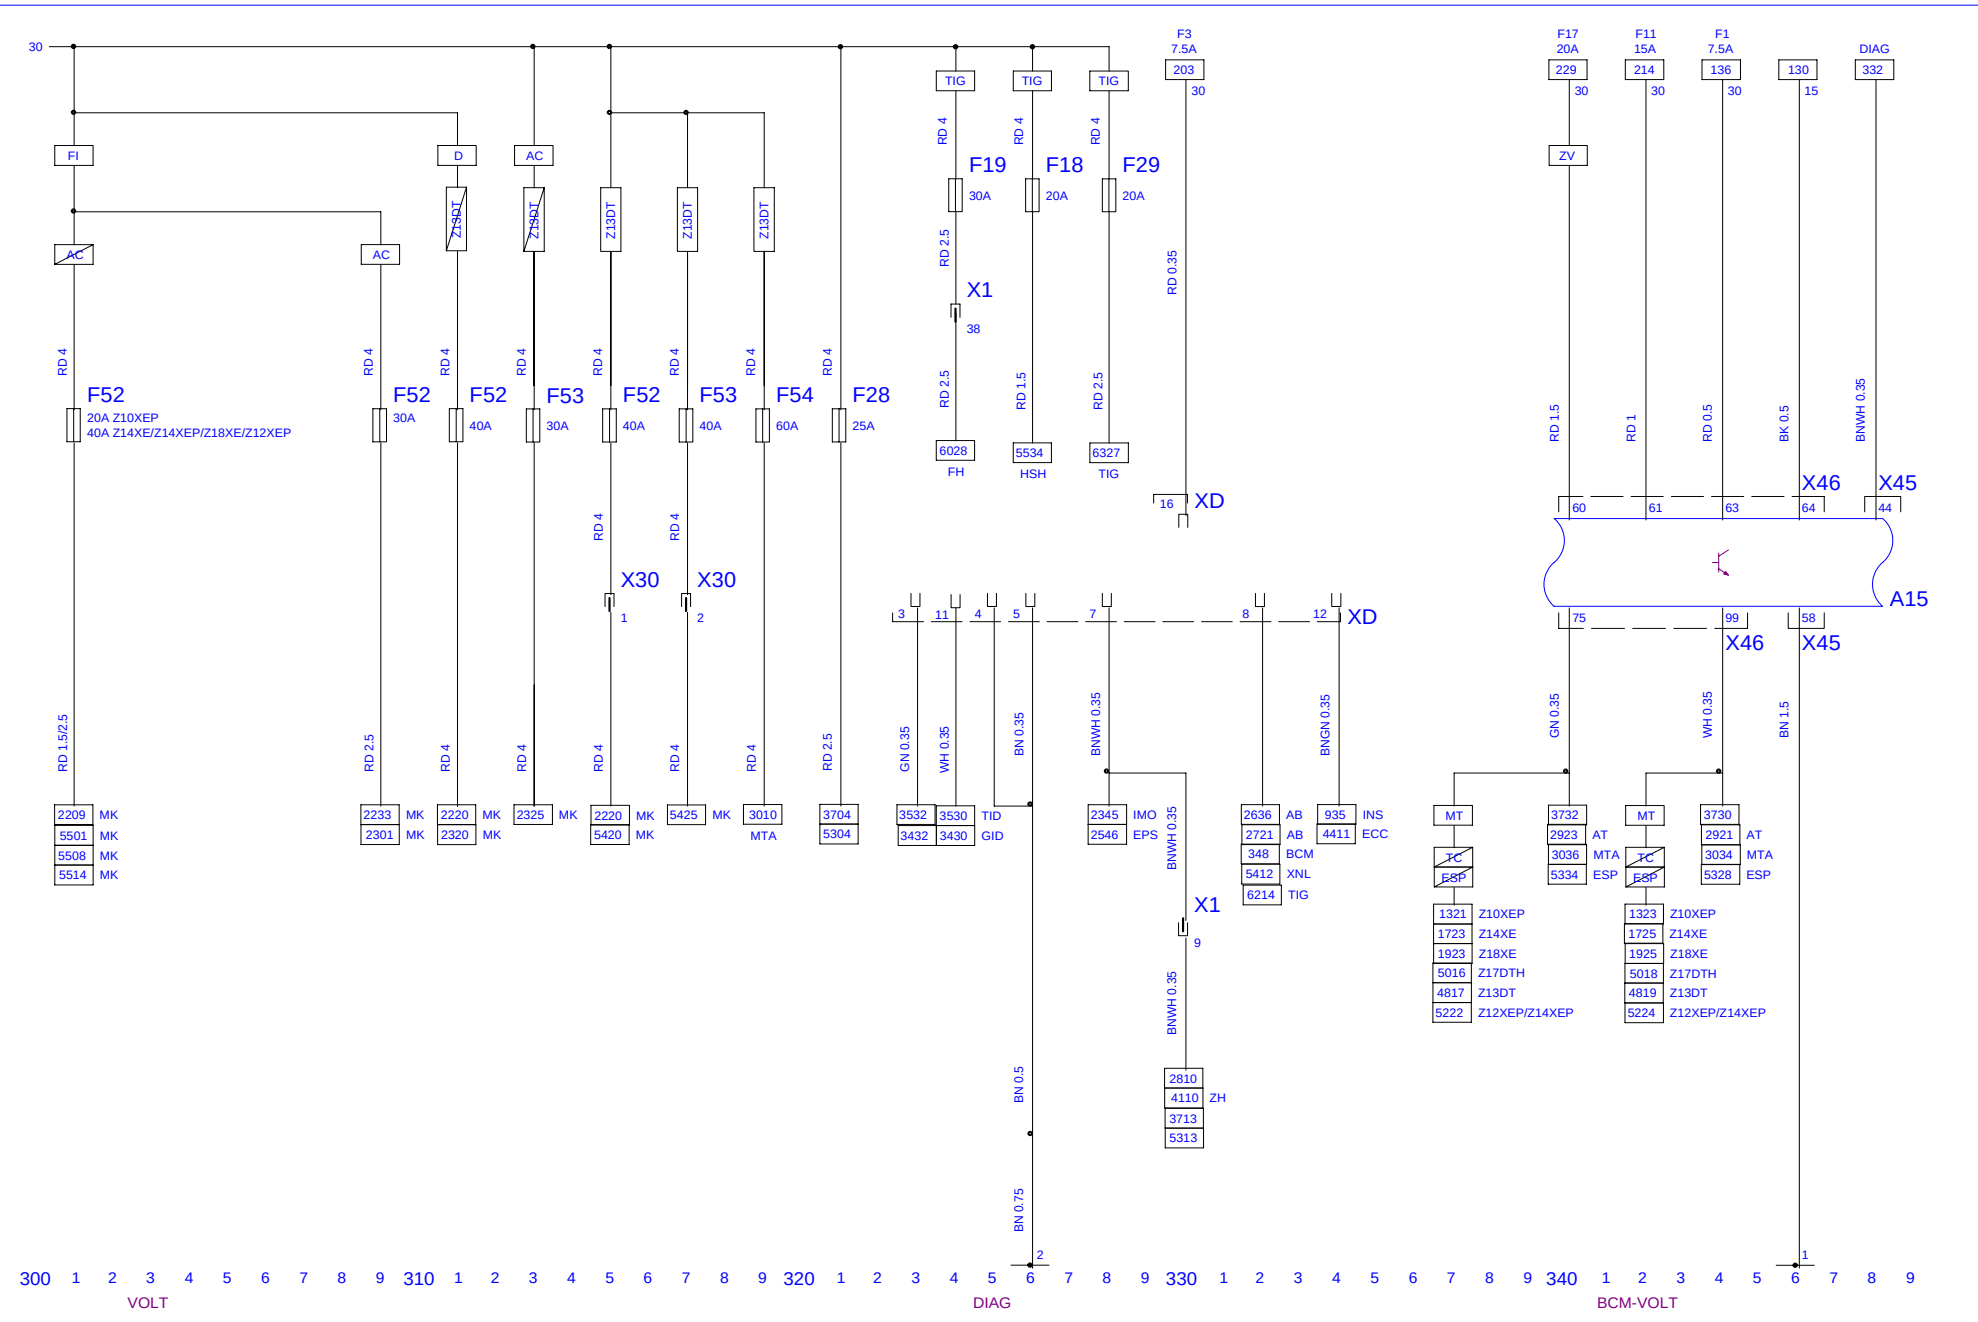

Systèmes

BCM-VOLT	Appareil de commande de carrosserie – alimentation électrique	VOLT	Répartition de la tension
DIAG	Fiche de diagnostic		

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	F29	Fusible
F18	Fusible	F52	Fusible
F19	Fusible	F53	Fusible
F28	Fusible	F54	Fusible

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie
X30	Carrosserie avant et ventilateur	XD	Fiche de diagnostic
X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie		

Points de masse

1	Tunnel	2	Tunnel
---	--------	---	--------



Abréviations

7.5A	7.5 ampères	GID	Graphic info display
15	Tension d'allumage	HSH	Lunette arrière chauffante
15A	15 ampères	IMO	Antidémarrage
20A	20 ampères	INS	Instrument
30	Tension constante	MK	Refroidissement moteur
AB	Airbag	MT	Boîte de vitesses manuelle

AC	Climatisation	MTA	Boîte de vitesses semi-automatique
AT	Boîte automatique	TC	Traction control
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	TID	Triple-Info-Display
D	Diesel	TIG	Tigra
DIAG	Fiche de diagnostic	XNL	Ampoule au Xénon
ECC	Régulation électronique de climatisation	Z10XEP	Moteur Z10XEP
EPS	Direction assistée électrique	Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP
ESP	Programme de stabilisation électronique	Z13DT	Moteur Z13DT
F1	Fusible F1	Z14XE	Moteur Z14XE
F3	Fusible F3	Z17DTH	Moteur Z17DTH
F11	Fusible F11	Z18XE	Moteur Z18XE
F17	Fusible F17	ZH	Chauffage auxiliaire, à combustible
FH	Lève-vitre	ZV	Verrouillage centralisé
FI	Essence		

Codes de couleur

BK	Noir	GN	Vert
BN	Marron	RD	Rouge
BN/GN	Marron / Vert	WH	Blanc
BN/WH	Marron / Blanc		

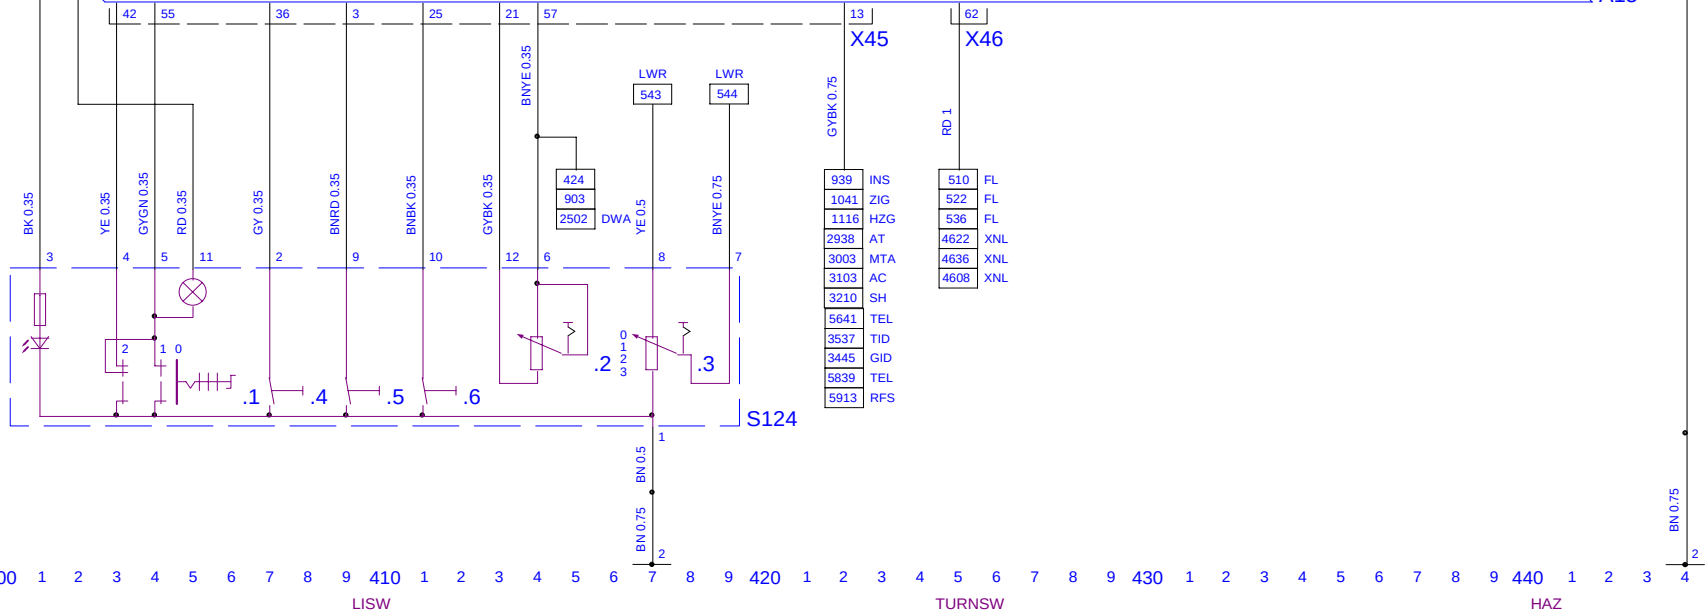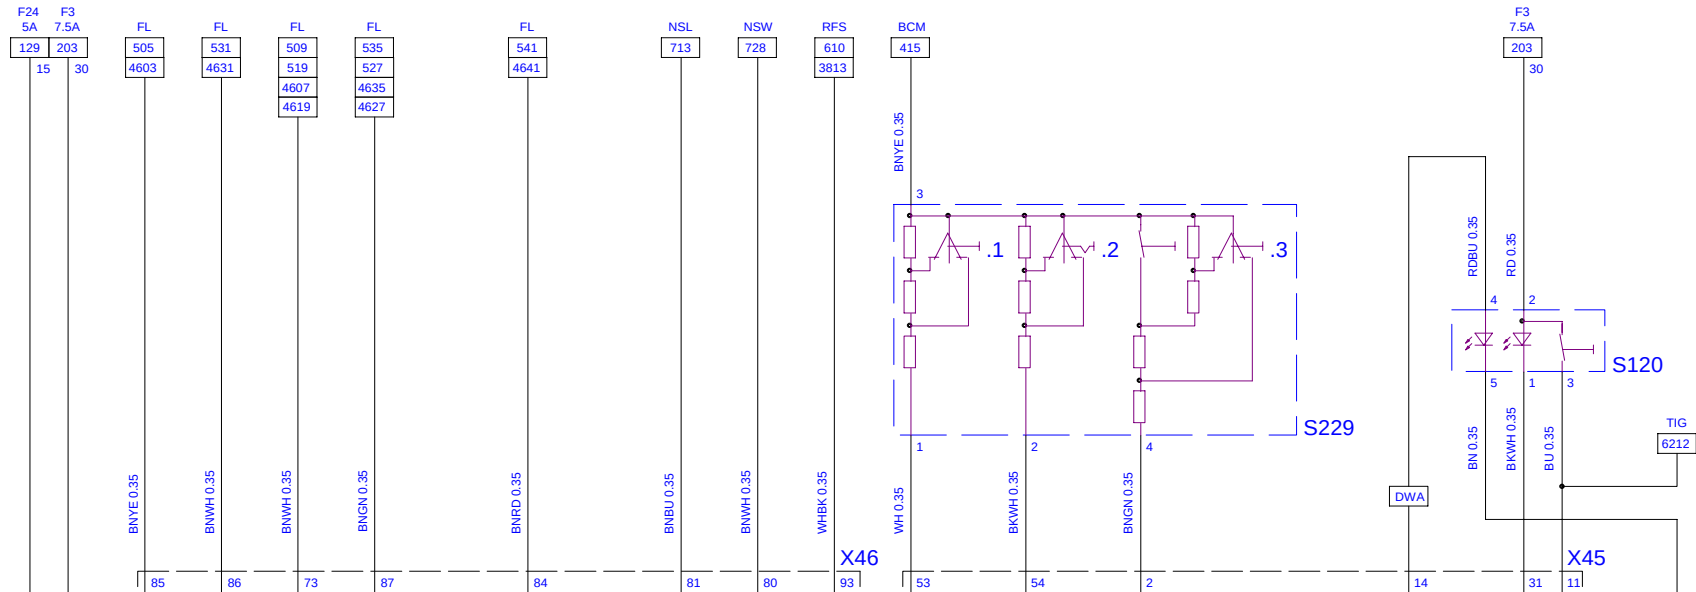

400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LISW TURN SW HAZ

Systèmes

HAZ	Feu de détresse, commutateur	TURN	Commutateur des clignotants
-----	------------------------------	------	-----------------------------

LISW	Commutateur d'éclairage
------	-------------------------

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	S124.5	Commutateur - Feux antibrouillard
S120	Commutateur de feu de détresse	S124.6	Commutateur - Feux antibrouillard arrière
S124	Commutateur d'éclairage	S229	Unité de commutateurs de colonne de direction
S124.1	Commutateur - Eclairage	S229.1	Commutateur des feux de route
S124.2	Variateur de luminosité - Eclairage d'instruments	S229.2	Commutateur de clignotants
S124.3	Commutateur - Régulation de la portée des phares	S229.3	Commutateur du régulateur de vitesse
S124.4	Commutateur - éclairage compartiment passager		

Connecteurs

X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie
-----	--	-----	--

Points de masse

2	Tunnel
---	--------


Abréviations

5A	5 ampères	INS	Instrument
7.5A	7.5 ampères	LWR	Régulation de la portée des phares
15	Tension d'allumage	MTA	Boîte de vitesses semi-automatique
30	Tension constante	NSL	Feu antibrouillard arrière
AC	Climatisation	NSW	Phares antibrouillard
AT	Boîte automatique	RFS	Feu de recul

BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	SH	Chauffage de siège
DWA	Dispositif d'alarme antivol	TEL	Téléphone
F3	Fusible F3	TID	Triple-Info-Display
F24	Fusible F24	TIG	Tigra
FL	Phares	XNL	Ampoule au Xénon
GID	Graphic info display	ZIG	Allume-cigares
HZG	Chauffage		

Codes de couleur

BK	Noir	BU	Bleu
BK/WH	Noir / Blanc	GY	Gris
BN	Marron	GY/BK	Gris / Noir
BN/BK	Marron / Noir	GY/GN	Gris / Vert
BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge
BN/GN	Marron / Vert	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/RD	Marron / Rouge	WH	Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	WH/BK	Blanc / Noir
BN/YE	Marron / Jaune	YE	Jaune

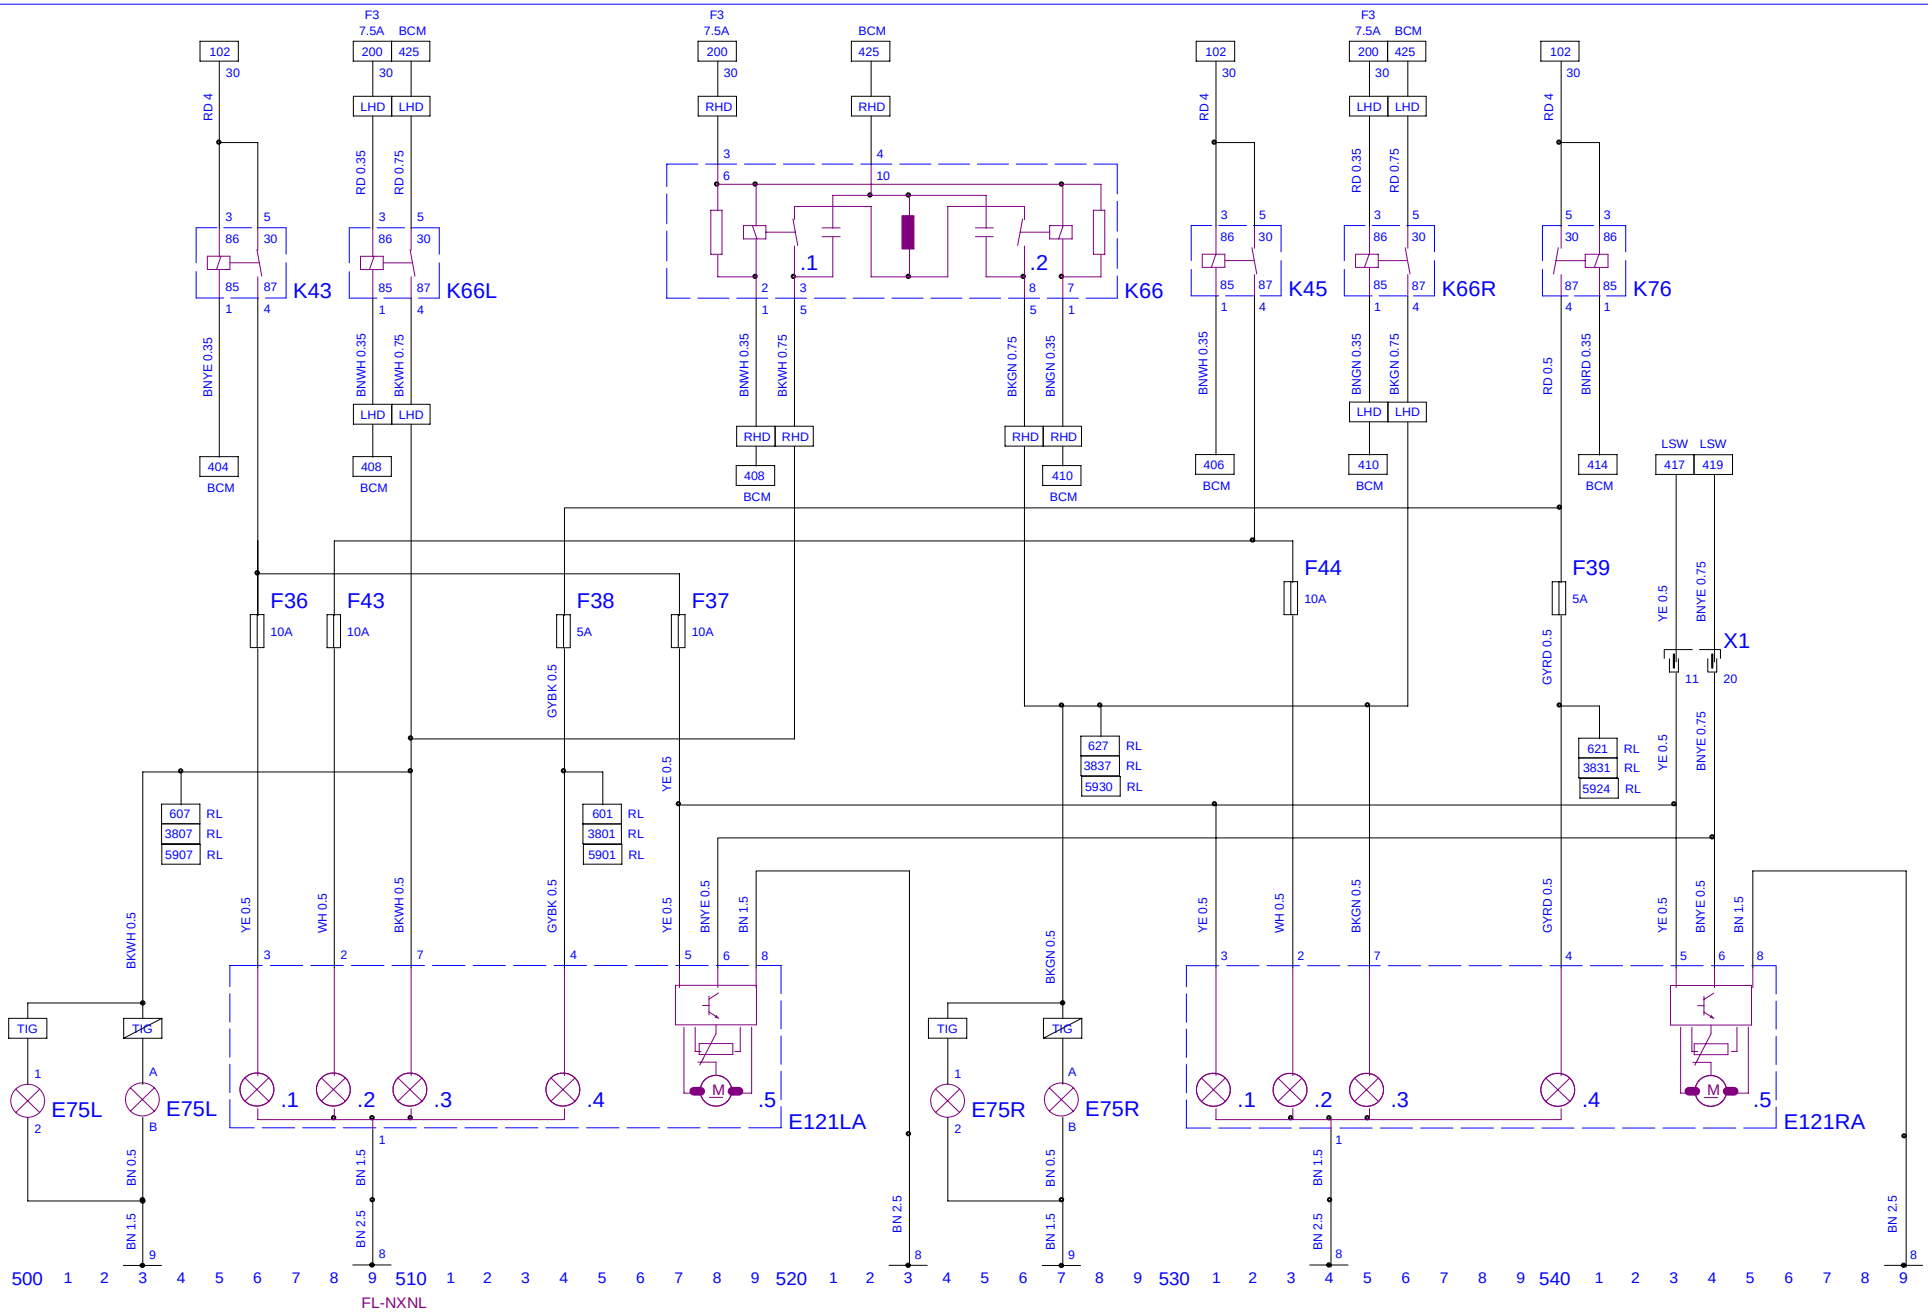

Systèmes

FL-NXNL Projecteurs avant (non xénon)

Pièces

E75L	Témoin de clignotant, latéral gauche	F36	Fusible
E75R	Témoin de clignotant, latéral droit	F37	Fusible
E121LA	Phare gauche	F38	Fusible
E121LA.1	Feux de croisement côté gauche	F39	Fusible
E121LA.2	Feu de route - Côté gauche	F43	Fusible
E121LA.3	Témoin de clignotant, avant gauche	F44	Fusible
E121LA.4	Feu de position gauche	K43	Relais - Feux de croisement
E121LA.5	Régulation de la portée des phares côté gauche	K45	Relais - Feu de route
E121RA	Phare droit	K66	Relais - clignotant
E121RA.1	Feux de croisement côté droit	K66.1	Relais - clignotant gauche
E121RA.2	Feu de route - Côté droit	K66.2	Relais - clignotant droit
E121RA.3	Témoin de clignotant, avant droit	K66L	Relais de clignotant gauche
E121RA.4	Feu de position droit	K66R	Relais de clignotant droit
E121RA.5	Régulation de la portée des phares côté droit	K76	Relais - feux de stationnement

Connecteurs

X1 Tableau de bord et carrosserie avant

Points de masse

8 Châssis 9 Compartiment-moteur, côté droit


Abréviations

7.5A 7.5 ampères LHD Direction à gauche

30	Tension constante	LSW	Commutateur d'éclairage
30	Tension constante	RHD	Direction à droite
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	RL	Feux arrière
F3	Fusible F3	TIG	Tigra

Codes de couleur

BK/GN	Noir / Vert	BN/YE	Marron / Jaune
BK/WH	Noir / Blanc	GY/BK	Gris / Noir
BN	Marron	GY/RD	Gris / Rouge
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	WH	Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	YE	Jaune

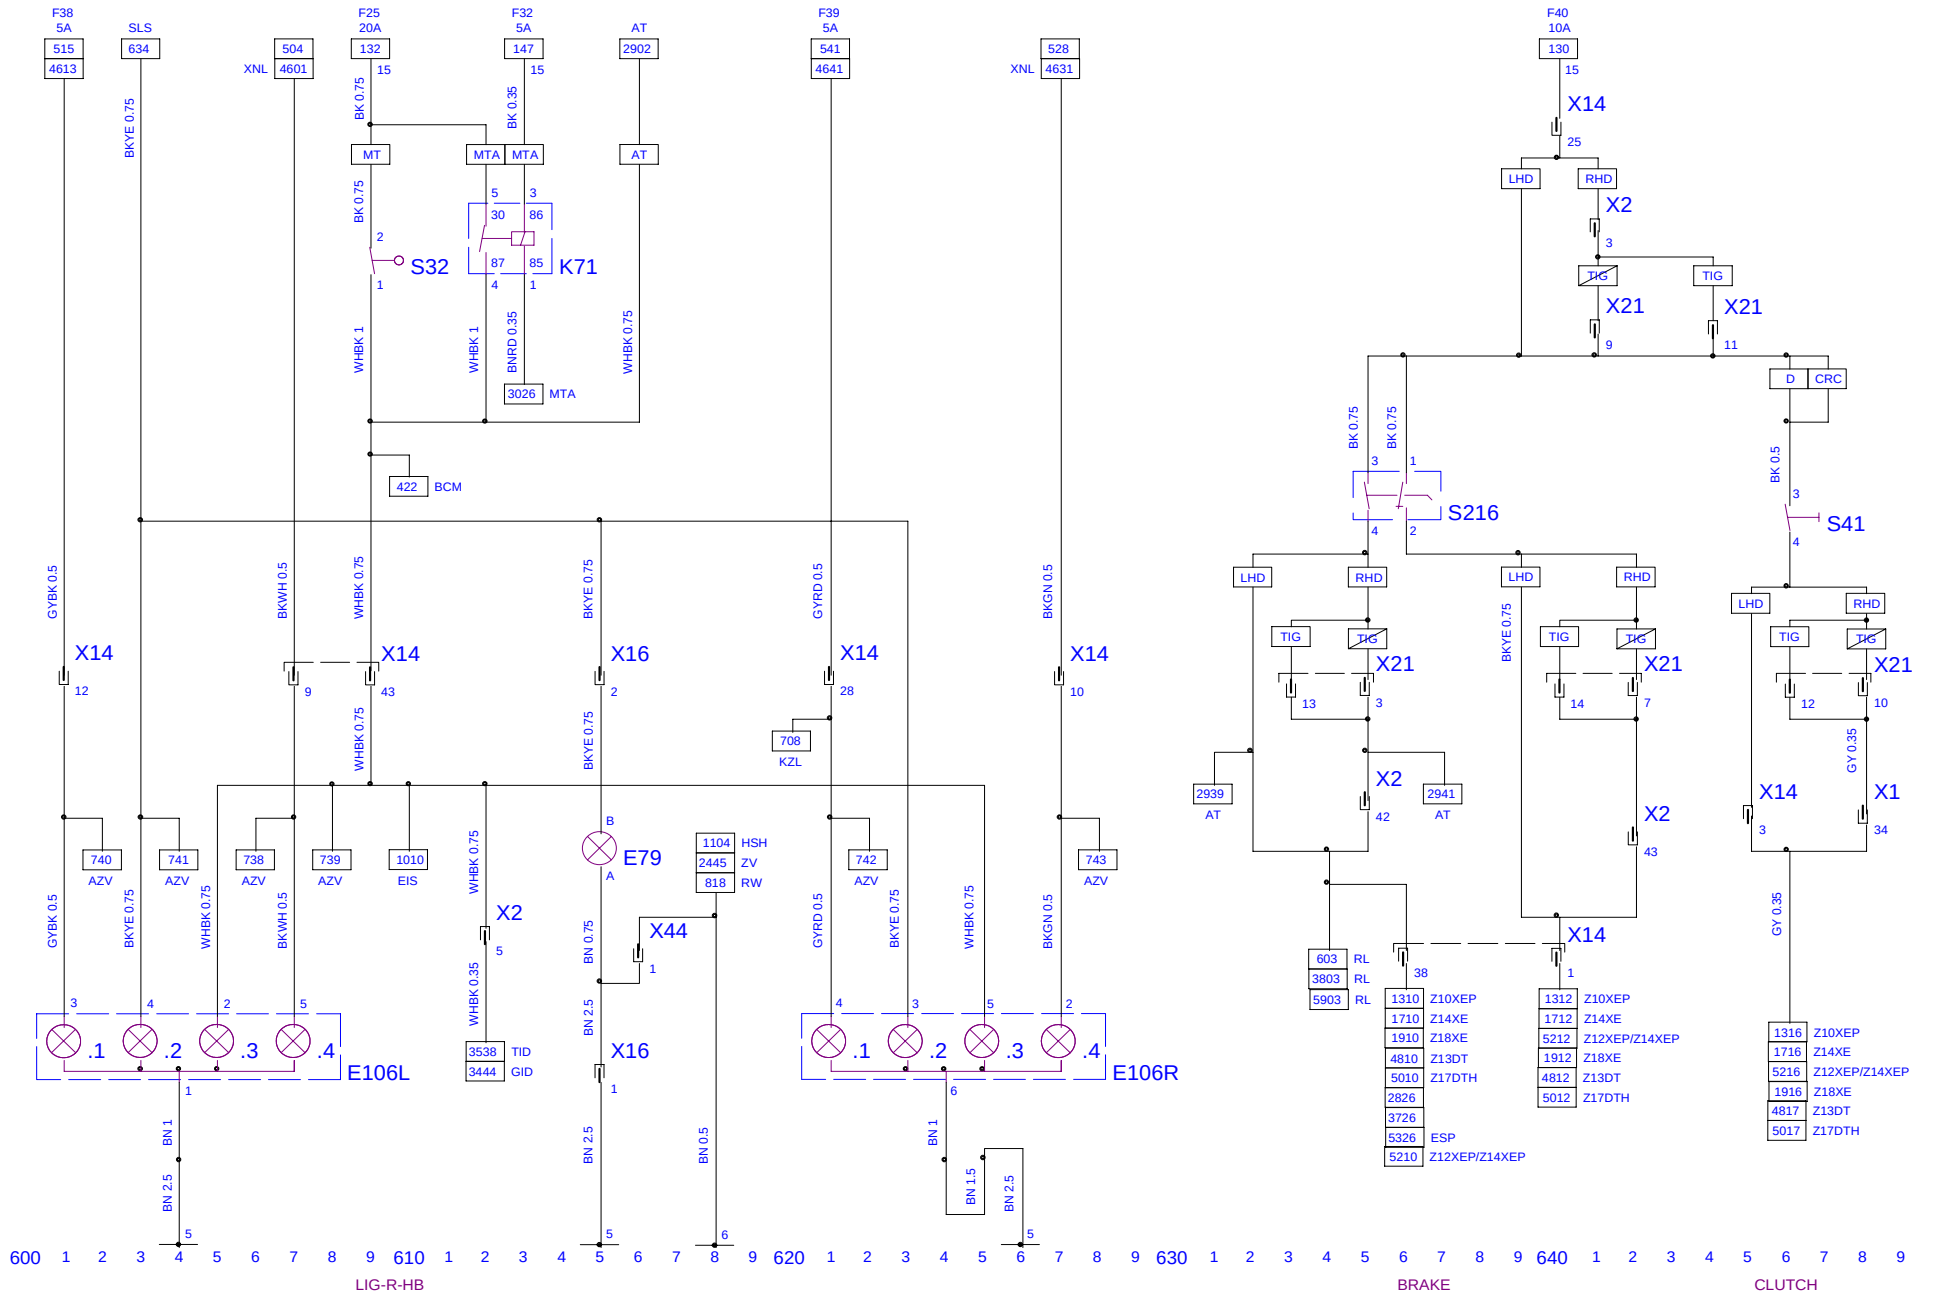

LIG-R-HB

BRAKE

CLUTCH

Systèmes

BRAKE	Commutateur de feux de stop	LIG-R-HB	éclairage arrière (deux volumes)
-------	-----------------------------	----------	----------------------------------

CLUTCH	Commutateur d'embrayage		
--------	-------------------------	--	--

Pièces

E79	Feu de stop - Central	E106R.2	Feu stop - Droit
-----	-----------------------	---------	------------------

E106L	Feu arrière - Côté gauche	E106R.3	Feu de recul - Côté droit
-------	---------------------------	---------	---------------------------

E106L.1	Feu arrière - Gauche	E106R.4	Clignotant, arrière droit
---------	----------------------	---------	---------------------------

E106L.2	Feu stop - Gauche	K71	Relais de feu de recul
---------	-------------------	-----	------------------------

E106L.3	Feu de recul - Côté gauche	S32	Commutateur de feu de recul
---------	----------------------------	-----	-----------------------------

E106L.4	Clignotant, arrière gauche	S41	Commutateur d'embrayage
---------	----------------------------	-----	-------------------------

E106R	Feu arrière - Côté droit	S216	Commutateur - Feu stop, double
-------	--------------------------	------	--------------------------------

E106R.1	Feu arrière - Droit		
---------	---------------------	--	--

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X16	Carrosserie arrière gauche et hayon
----	--------------------------------------	-----	-------------------------------------

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X21	Tableau de bord et carrosserie arrière droite
----	---	-----	---

X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X44	Fiche de hayon
-----	---	-----	----------------

Points de masse

5	Carrosserie, arrière gauche	6	Hayon
---	-----------------------------	---	-------

Abréviations

5A	5 ampères	KZL	Eclairage de la plaque d'immatriculation
----	-----------	-----	--

10A	10 ampères	LHD	Direction à gauche
-----	------------	-----	--------------------


15	Tension d'allumage	MT	Boîte de vitesses manuelle
----	--------------------	----	----------------------------

20A	20 ampères	MTA	Boîte de vitesses semi-automatique
-----	------------	-----	------------------------------------

AT	Boîte automatique	RHD	Direction à droite
AZV	Dispositif d'attelage	RL	Feux arrière
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	RW	Essuie-glace arrière
CRC	Régulateur de vitesse	SLS	Commutateur de feux de stop
D	Diesel	TID	Triple-Info-Display
EIS	Rétroviseur intérieur électrochromatique	TIG	Tigra
ESP	Programme de stabilisation électronique	XNL	Ampoule au Xénon
F25	Fusible F25	Z10XEP	Moteur Z10XEP
F32	Fusible F32	Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP
F38	Fusible F38	Z13DT	Moteur Z13DT
F39	Fusible F39	Z14XE	Moteur Z14XE
F40	Fusible F40	Z17DTH	Moteur Z17DTH
GID	Graphic info display	Z18XE	Moteur Z18XE
HSH	Lunette arrière chauffante	ZV	Verrouillage centralisé

Codes de couleur

BK	Noir	BN/RD	Marron / Rouge
BK/GN	Noir / Vert	GY	Gris
BK/WH	Noir / Blanc	GY/BK	Gris / Noir
BK/YE	Noir / Jaune	GY/RD	Gris / Rouge
BN	Marron	WH/BK	Blanc / Noir

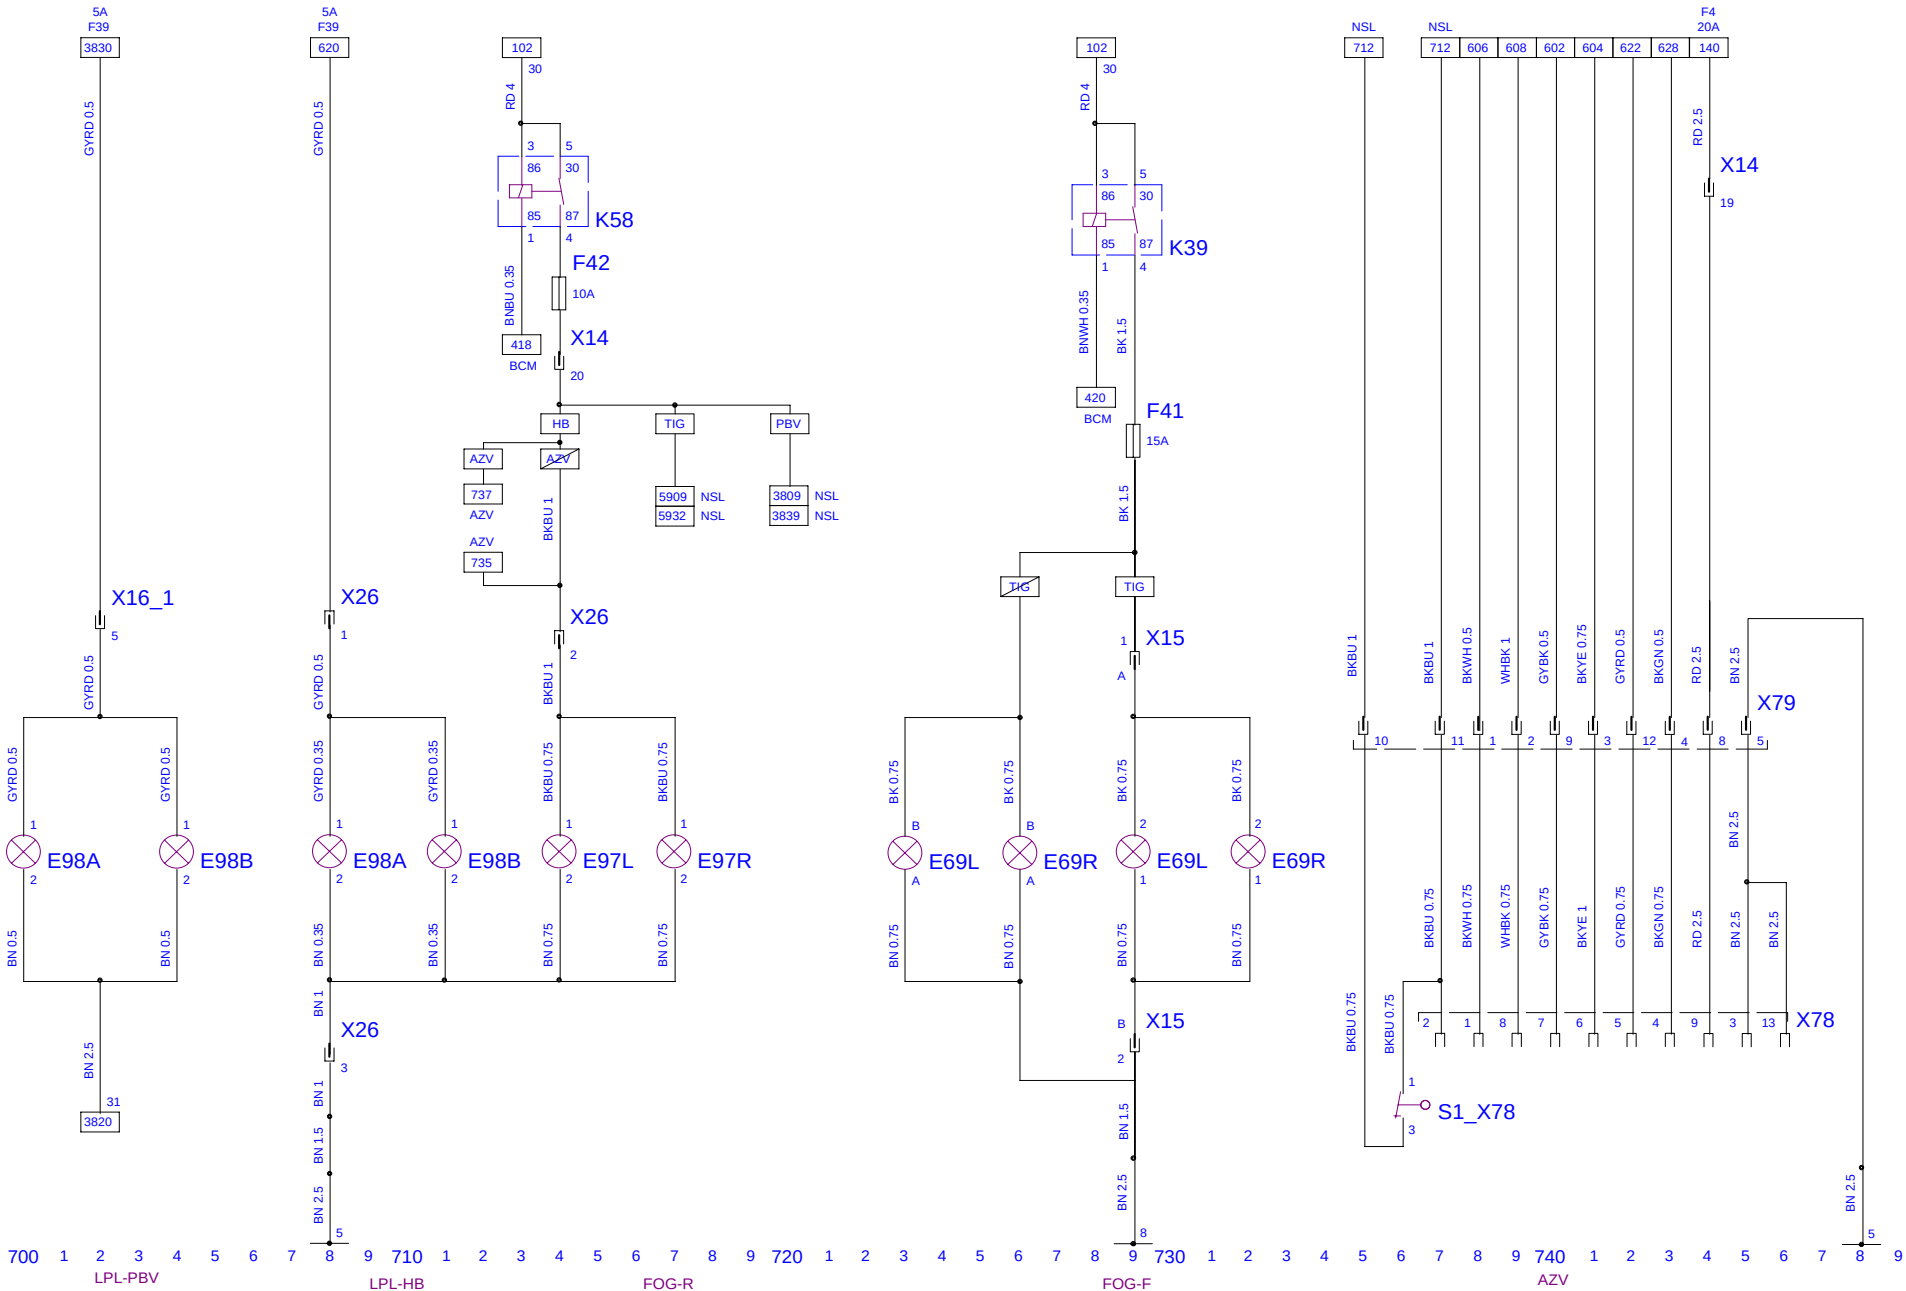

Systèmes

AZV	Dispositif d'attelage	LPL-HB	éclairage de la plaque d'immatriculation (deux volumes)
FOG-F	Phares antibrouillard	LPL-PBV	éclairage de la plaque d'immatriculation (Combo)
FOG-R	Feux antibrouillard arrière		

Pièces

E69L	Phare antibrouillard gauche	F41	Fusible
E69R	Phare antibrouillard droit	F42	Fusible
E97L	Feu antibrouillard arrière gauche	K39	Relais - Feu antibrouillard
E97R	Feu antibrouillard arrière droit	K58	Relais - Feu arrière de brouillard
E98A	Ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation, côté gauche	S1_X78	Commutateur - Feu arrière antibrouillard, prise de remorque
E98B	Ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation, côté droit		

Connecteurs

X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X26	Carrosserie arrière gauche et tôle d'extrémité arrière
X15	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant	X78	Prise de remorque
X16_1	Carrosserie arrière et porte arrière, côté gauche	X79	Carrosserie arrière gauche & prise de remorque

Points de masse

5	Carrosserie, arrière gauche	8	Châssis
---	-----------------------------	---	---------


Abréviations

5A	5 ampères	F4	Fusible F4
20A	20 ampères	F39	Fusible F39
30	Tension constante	HB	Deux volumes

31	Masse	NSL	Feu antibrouillard arrière
AZV	Dispositif d'attelage	PBV	Combo
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	TIG	Tigra

Codes de couleur

BK	Noir	BN/BU	Marron / Bleu
BK/BU	Noir / Bleu	BN/WH	Marron / Blanc
BK/GN	Noir / Vert	GY/BK	Gris / Noir
BK/WH	Noir / Blanc	GY/RD	Gris / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune	RD	Rouge
BN	Marron	WH/BK	Blanc / Noir

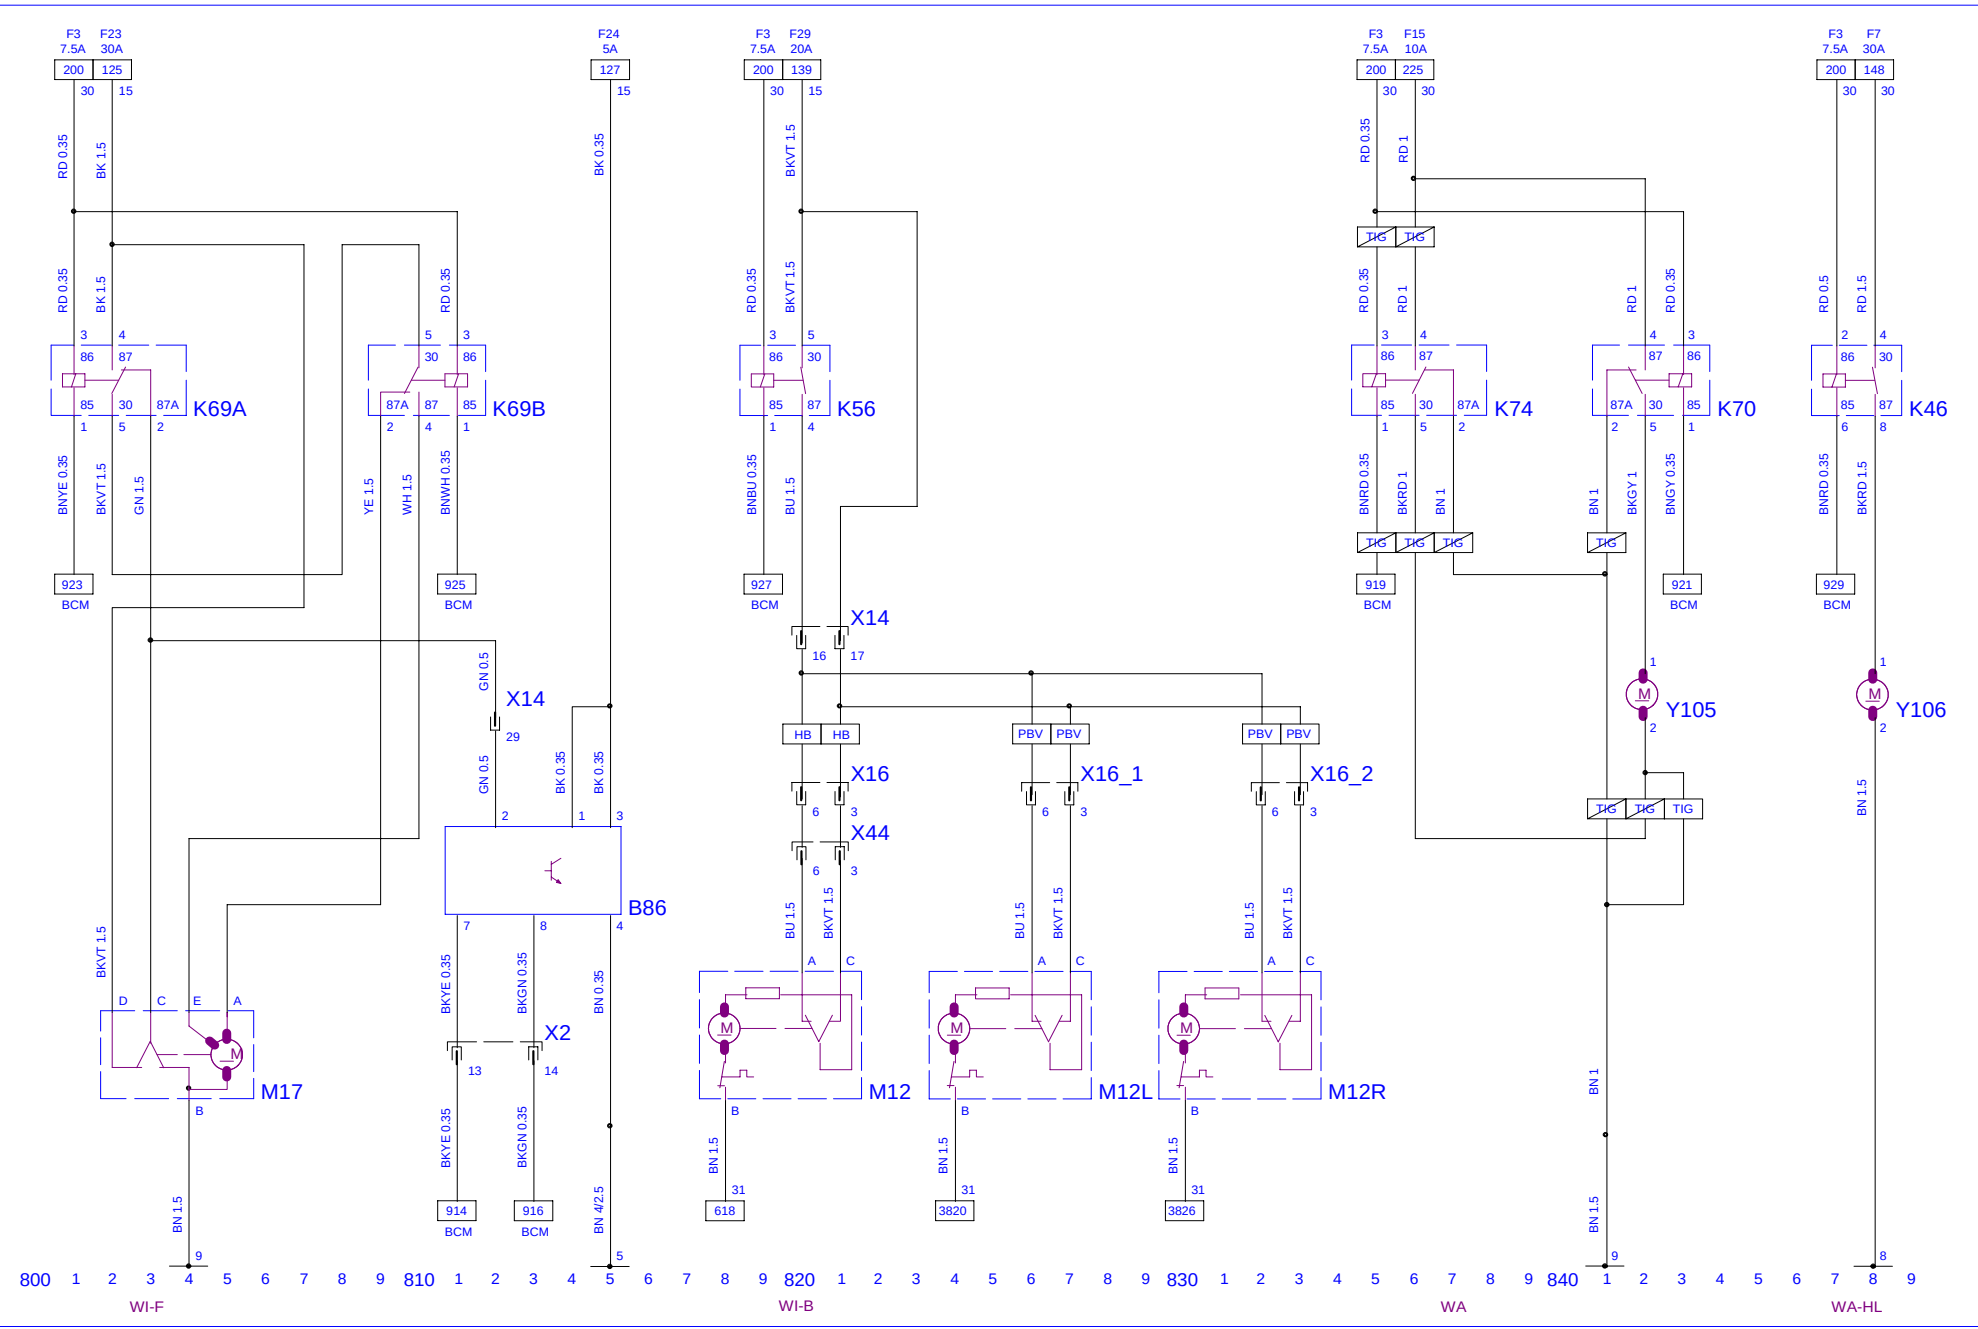

Systèmes

WA	Lave-glace avant / arrière	WI-B	Essuie-glace arrière
WA-HL	Lavophare	WI-F	Essuie-glace avant

Pièces

B86	Détecteur de pluie	M12	Moteur d'essuie-glace de lunette arrière
K46	Relais de pompe du lavophare	M12L	Moteur d'essuie-glace arrière, porte arrière, côté gauche
K56	Relais essuie-glace de lunette arrière	M12R	Moteur d'essuie-glace arrière, porte arrière, côté droit
K69A	Relais d'essuie-glace avant (vitesse 1 / intermittent)	M17	Moteur d'essuie-glace avant
K69B	Relais d'essuie-glace avant (vitesse 2)	Y105	Pompe lave-glace, pare-brise et lunette arrière
K70	Relais de pompe de lave-glaces avant	Y106	Pompe de lavo-phares
K74	Relais de pompe de lave-glaces avant		

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X16_1	Carrosserie arrière et porte arrière, côté gauche
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X16_2	Carrosserie arrière, côté gauche et porte arrière, côté droit
X16	Carrosserie arrière gauche et hayon	X44	Fiche de hayon

Points de masse

5	Carrosserie, arrière gauche	9	Compartiment-moteur, côté droit
8	Châssis		

Abréviations

5A	5 ampères	F3	Fusible F3
7.5A	7.5 ampères	F7	Fusible F7

10A	10 ampères
15	Tension d'allumage
20A	20 ampères
30	Tension constante
30A	30 ampères
31	Masse
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie

Codes de couleur

BK	Noir
BK/GN	Noir / Vert
BK/GY	Noir / Gris
BK/RD	Noir / Rouge
BK/VT	Noir / Violet
BK/YE	Noir / Jaune
BN	Marron
BN/BU	Marron / Bleu
BN/GY	Marron / Gris

F15	Fusible F15
F23	Fusible F23
F24	Fusible F24
F29	Fusible F29
HB	Deux volumes
PBV	Combo
TIG	Tigra

BN/RD	Marron / Rouge
BN/WH	Marron / Blanc
BN/YE	Marron / Jaune
BU	Bleu
GN	Vert
RD	Rouge
WH	Blanc
YE	Jaune

Systèmes

INS	Instrument	WIPWASSW	Commutateur d'essuie-glace / de lave-glace
-----	------------	----------	--

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	P3.8	Témoin de phares antibrouillard
P3	Instrument	P3.9	Témoin - Ceinture de sécurité
P3.1	Lampes-témoins	P3.10	Témoin de clignotant, remorque
P3.2	Eclairage de l'instrument	S36	Commutateur - réserve minimum du liquide de frein
P3.3	Témoin d'airbag	S181	Commutateur de frein à main
P3.4	Témoin moteur	S250	Commutateur d'essuie-glace
P3.5	Instruments	S250.1	Commutateur d'essuie-glace avant
P3.6	Affichages	S250.2	Commutateur de lave-glace et d'essuie-glace arrière
P3.7	Témoin - Traction Control		

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie
X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie		

Points de masse

1	Tunnel	9	Compartiment-moteur, côté droit
---	--------	---	---------------------------------


Abréviations

5A	5 ampères	F22	Fusible F22
7.5A	7.5 ampères	FW	Essuie-glace avant
15	Tension d'allumage	IMO	Antidémarrage
30	Tension constante	RW	Essuie-glace arrière

AB	Airbag	SRA	Lavophare
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	TIG	Tigra
DIAG	Fiche de diagnostic	WA	Dispositif de lavage
ECC	Régulation électronique de climatisation	WI	Essuie-glace
F3	Fusible F3		

Codes de couleur

BK	Noir	BN/RD	Marron / Rouge
BK/BU	Noir / Bleu	BN/WH	Marron / Blanc
BK/GN	Noir / Vert	BN/YE	Marron / Jaune
BK/VT	Noir / Violet	GN	Vert
BK/YE	Noir / Jaune	GY/BK	Gris / Noir
BN	Marron	OG	Orange
BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge
BN/GN	Marron / Vert	WH	Blanc
BN/GY	Marron / Gris		

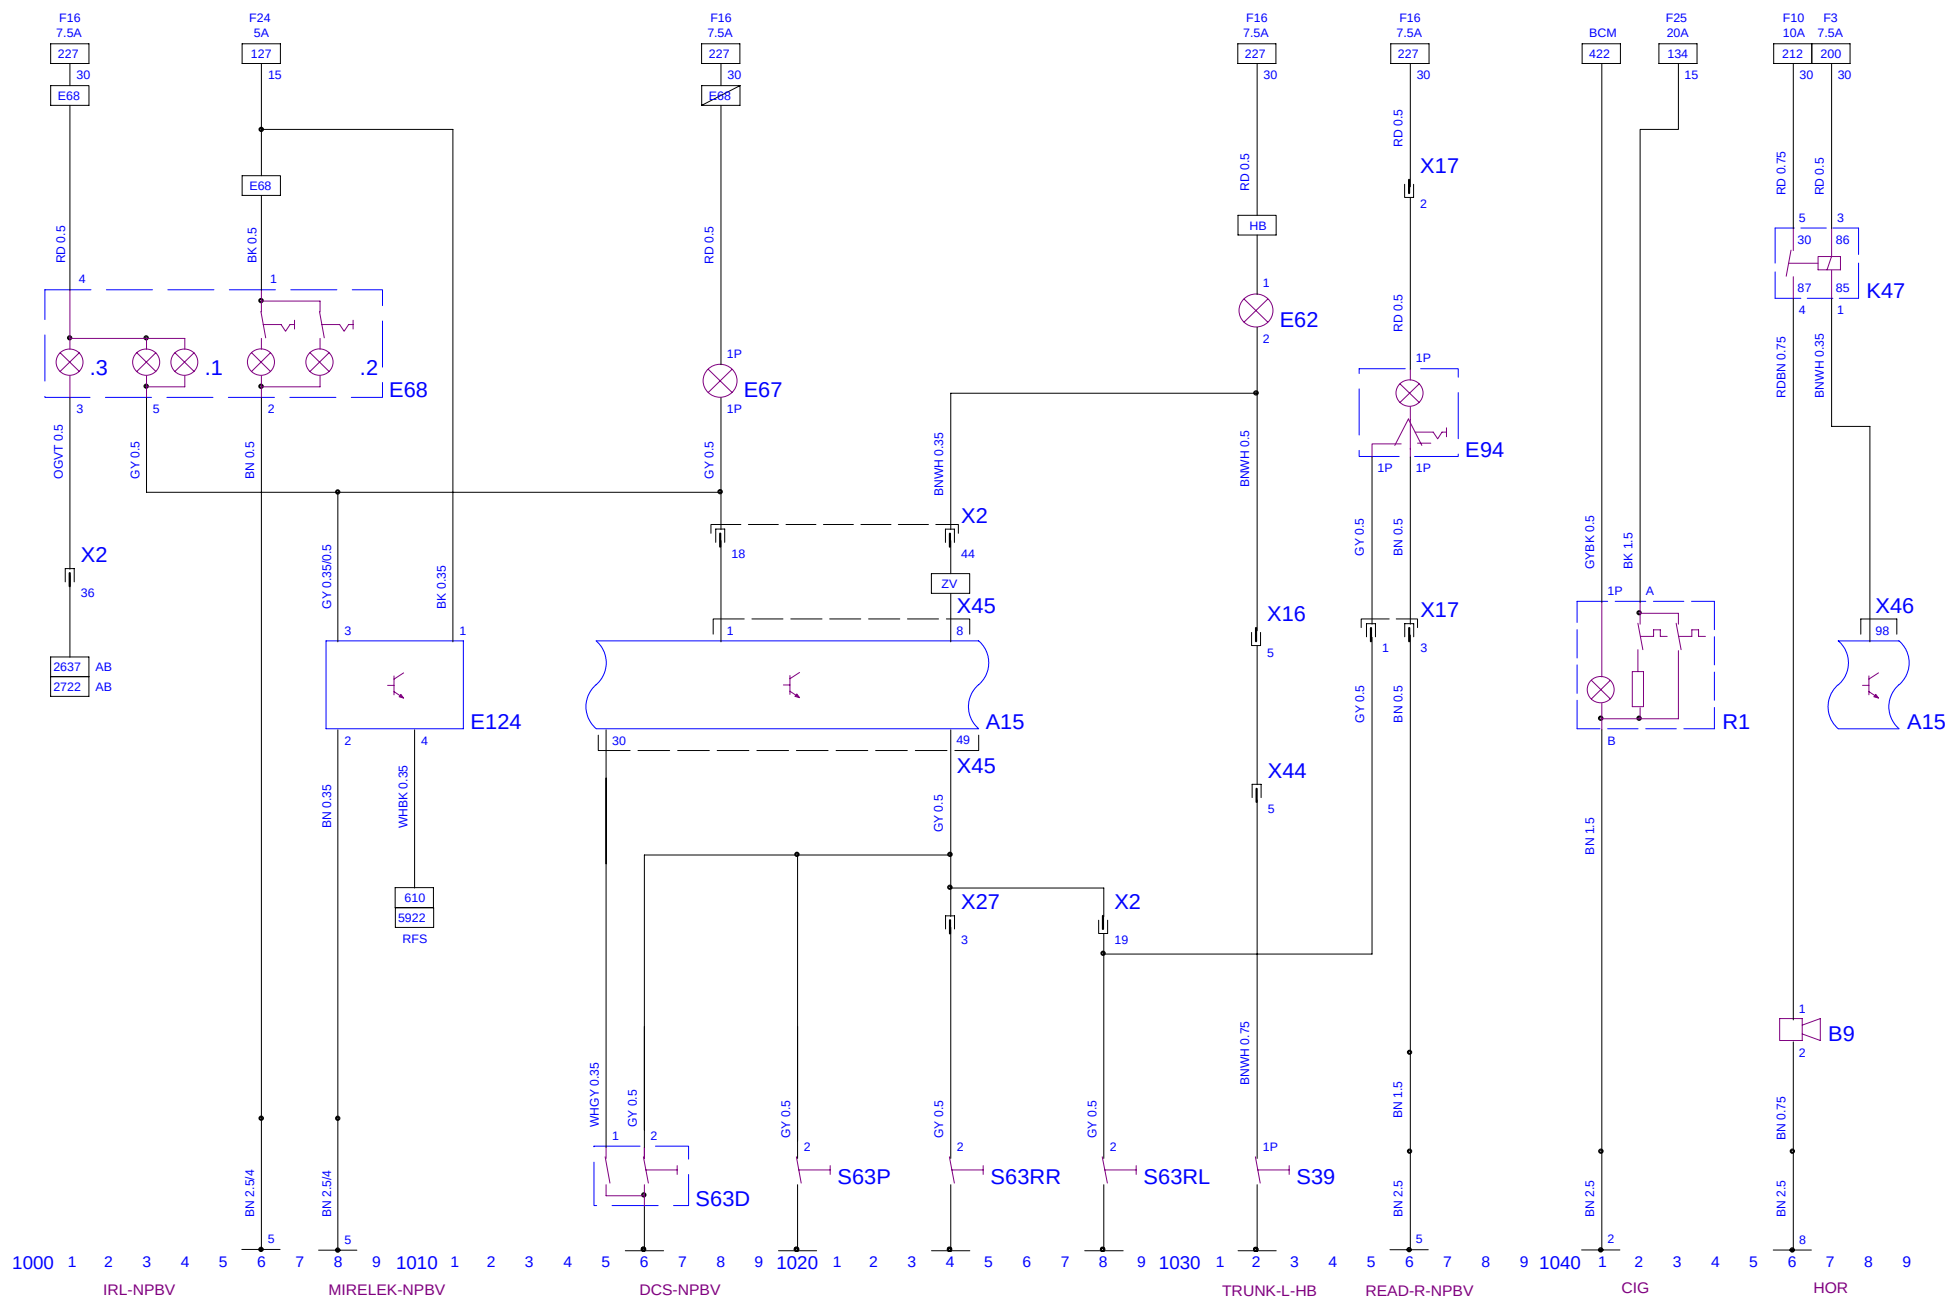

Systèmes

CIG	Allume-cigares	MIRELEK-NPBV	Rétroviseur intérieur électrochromatique (non Combo)
DCS-NPBV	Contacteur de porte (sauf Combo)	READ-R-NPBV	Spot de lecture arrière (sauf Combo)
HOR	Fanfare	TRUNK-L-HB	éclairage de coffre à bagages (deux volumes)
IRL-NPBV	éclairage intérieur (sauf Combo)		

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	E124	Rétroviseur intérieur
B9	Fanfare	K47	Relais - Fanfare
E62	Eclairage de coffre à bagages	R1	Allume-cigares
E67	Eclairage - Habitacle	S39	Commutateur d'éclairage de coffre à bagages
E68	Eclairage à temporisation - Habitacle	S63D	Contacteur de porte du conducteur
E68.1	Eclairage - Habitacle	S63P	Contacteur de porte du passager avant
E68.2	Liseuse	S63RL	Contacteur de porte arrière gauche
E68.3	Indicateur - Airbag, passager avant	S63RR	Contacteur de porte arrière droite
E94	Liseuse arrière		

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X44	Fiche de hayon
X16	Carrosserie arrière gauche et hayon	X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X17	Carrosserie arrière gauche et liseuse arrière	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie
X27	Tableau de bord et carrosserie arrière droite		

Points de masse




2	Tunnel	8	Châssis
5	Carrosserie, arrière gauche		

Abréviations

5A	5 ampères	F3	Fusible F3
7.5A	7.5 ampères	F10	Fusible F10
10A	10 ampères	F16	Fusible F16
15	Tension d'allumage	F24	Fusible F24
20A	20 ampères	F25	Fusible F25
30	Tension constante	HB	Deux volumes
AB	Airbag	RFS	Feu de recul
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	ZV	Verrouillage centralisé
E68	Eclairage à temporisation - Habitacle		

Codes de couleur

BK	Noir	OG/VT	Orange / Violet
BN	Marron	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	RD/BN	Rouge / Marron
GY	Gris	WH/BK	Blanc / Noir
GY/BK	Gris / Noir	WH/GY	Blanc / Gris

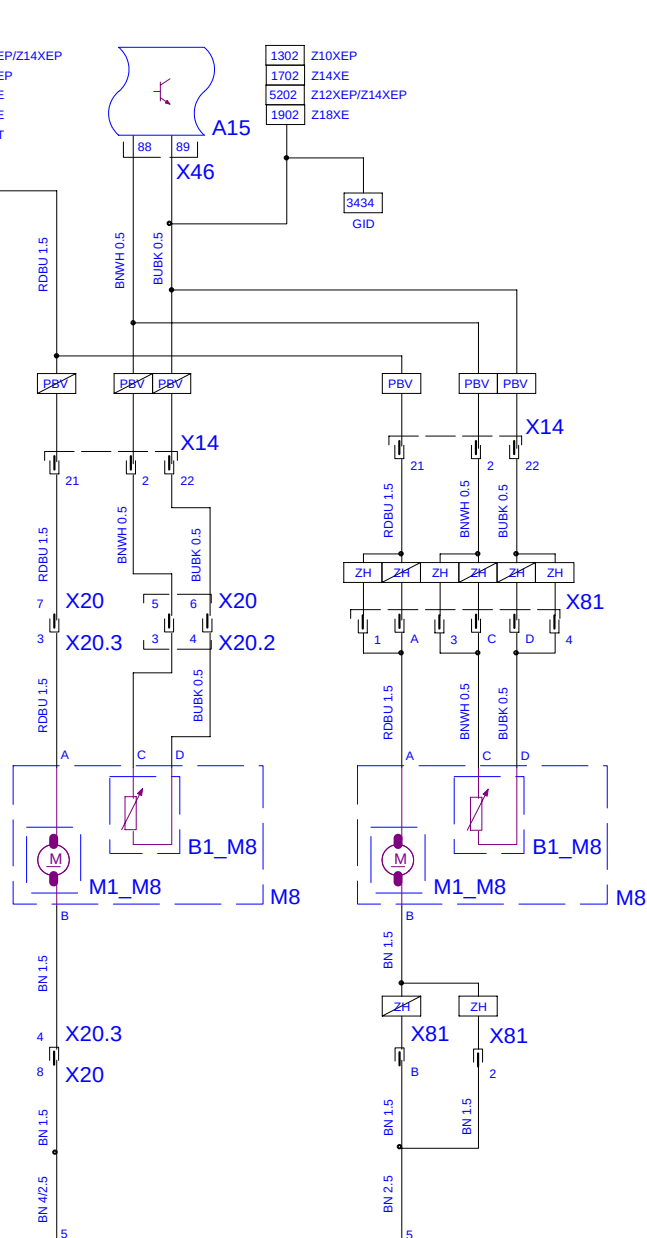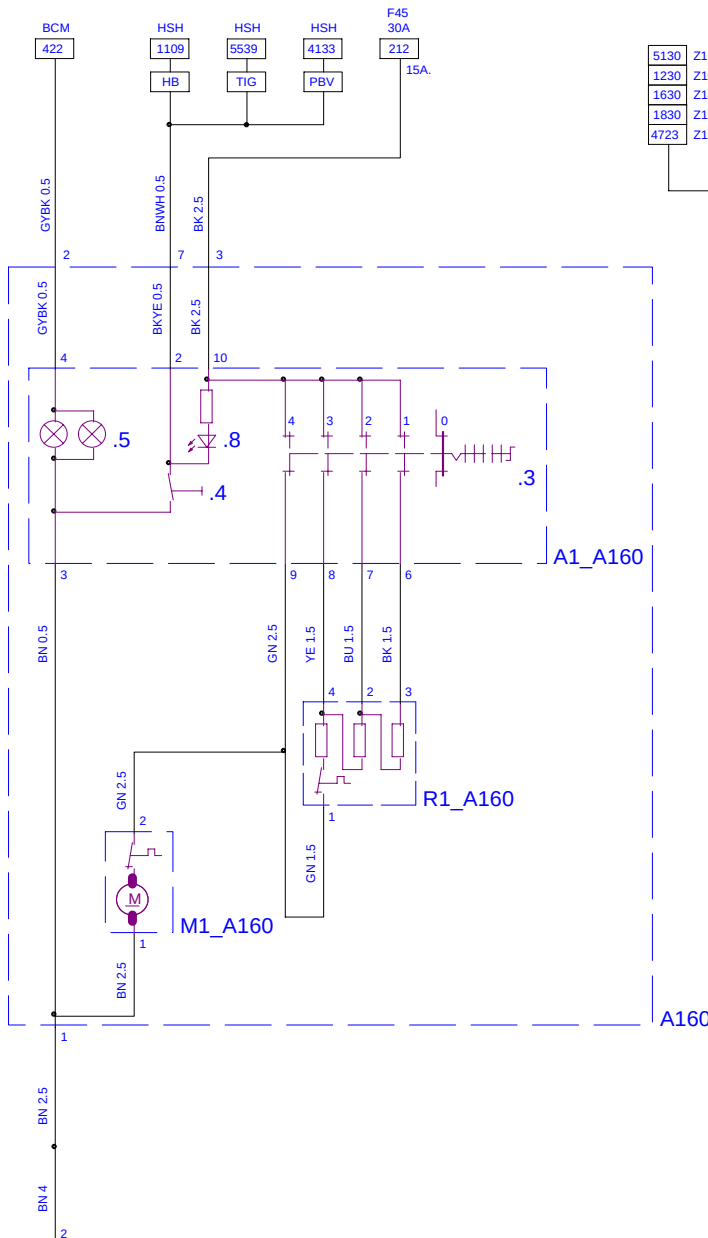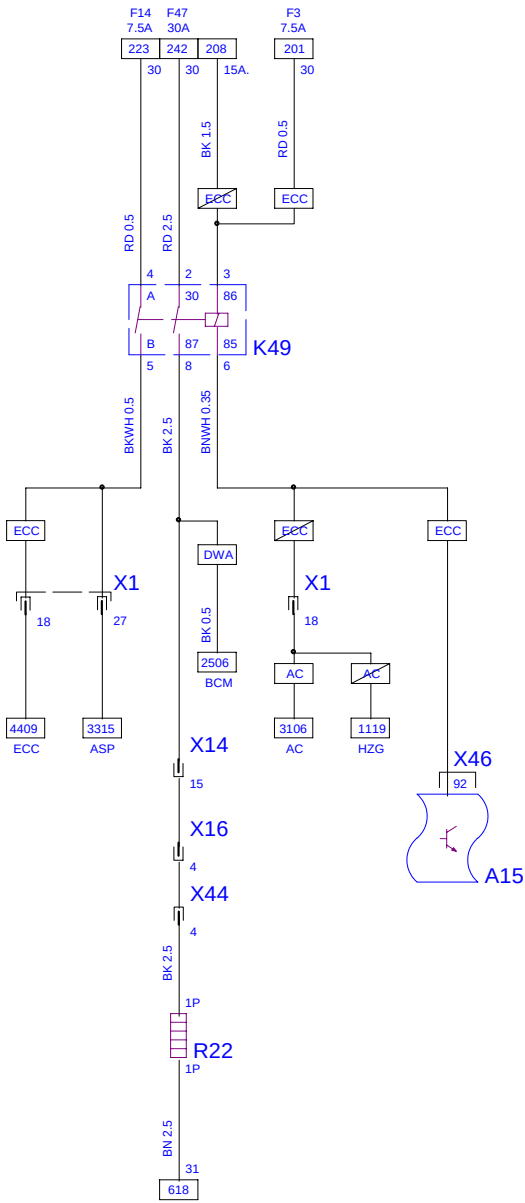

Systèmes

FI-PU-NPBV	Pompe à carburant (sauf Combo)	HEAT	Chauffage
FI-PU-PBV	Pompe à carburant (Combo)	RSH-HB	Lunette arrière chauffante (deux volumes)

Pièces

A1_A160	Commande de chauffage	B1_M8	Capteur de niveau de carburant
A1_A160.3	Commutateur de ventilateur du chauffage	K49	Relais - Chauffage de lunette arrière
A1_A160.4	Commutateur - Lunette arrière chauffante	M1_A160	Moteur - Ventilateur, habitacle
A1_A160.5	éclairage des commandes de chauffage	M1_M8	Pompe à carburant
A1_A160.8	Témoin - Lunette arrière chauffante	M8	Pompe à carburant
A15	Appareil de commande de carrosserie	R1_A160	Résistance en série – ventilateur, habitacle
A160	Ensemble de chauffage	R22	Lunette arrière chauffante

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X20.3	Carrosserie arrière gauche et réservoir à carburant
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X44	Fiche de hayon
X16	Carrosserie arrière gauche et hayon	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie
X20	Carrosserie arrière et capteur de régime / réservoir de carburant	X81	Carrosserie arrière gauche et réservoir à carburant
X20.2	Carrosserie arrière gauche et réservoir à carburant		

Points de masse

2	Tunnel	5	Carrosserie, arrière gauche
---	--------	---	-----------------------------


Abréviations

7.5A	7.5 ampères	F47	Fusible F47
------	-------------	-----	-------------

15A.	Tension d'allumage (15A)	GID	Graphic info display
30	Tension constante	HB	Deux volumes
30A	30 ampères	HSH	Lunette arrière chauffante
31	Masse	HZG	Chauffage
AC	Climatisation	PBV	Combo
ASP	Rétroviseur extérieur	TIG	Tigra
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	Z10XEP	Moteur Z10XEP
DWA	Dispositif d'alarme antivol	Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP
ECC	Régulation électronique de climatisation	Z13DT	Moteur Z13DT
F3	Fusible F3	Z14XE	Moteur Z14XE
F14	Fusible F14	Z18XE	Moteur Z18XE
F45	Fusible F45	ZH	Chauffage auxiliaire, à combustible

Codes de couleur

BK	Noir	BU/BK	Bleu / Noir
BK/WH	Noir / Blanc	GN	Vert
BK/YE	Noir / Jaune	GY/BK	Gris / Noir
BN	Marron	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu
BU	Bleu	YE	Jaune

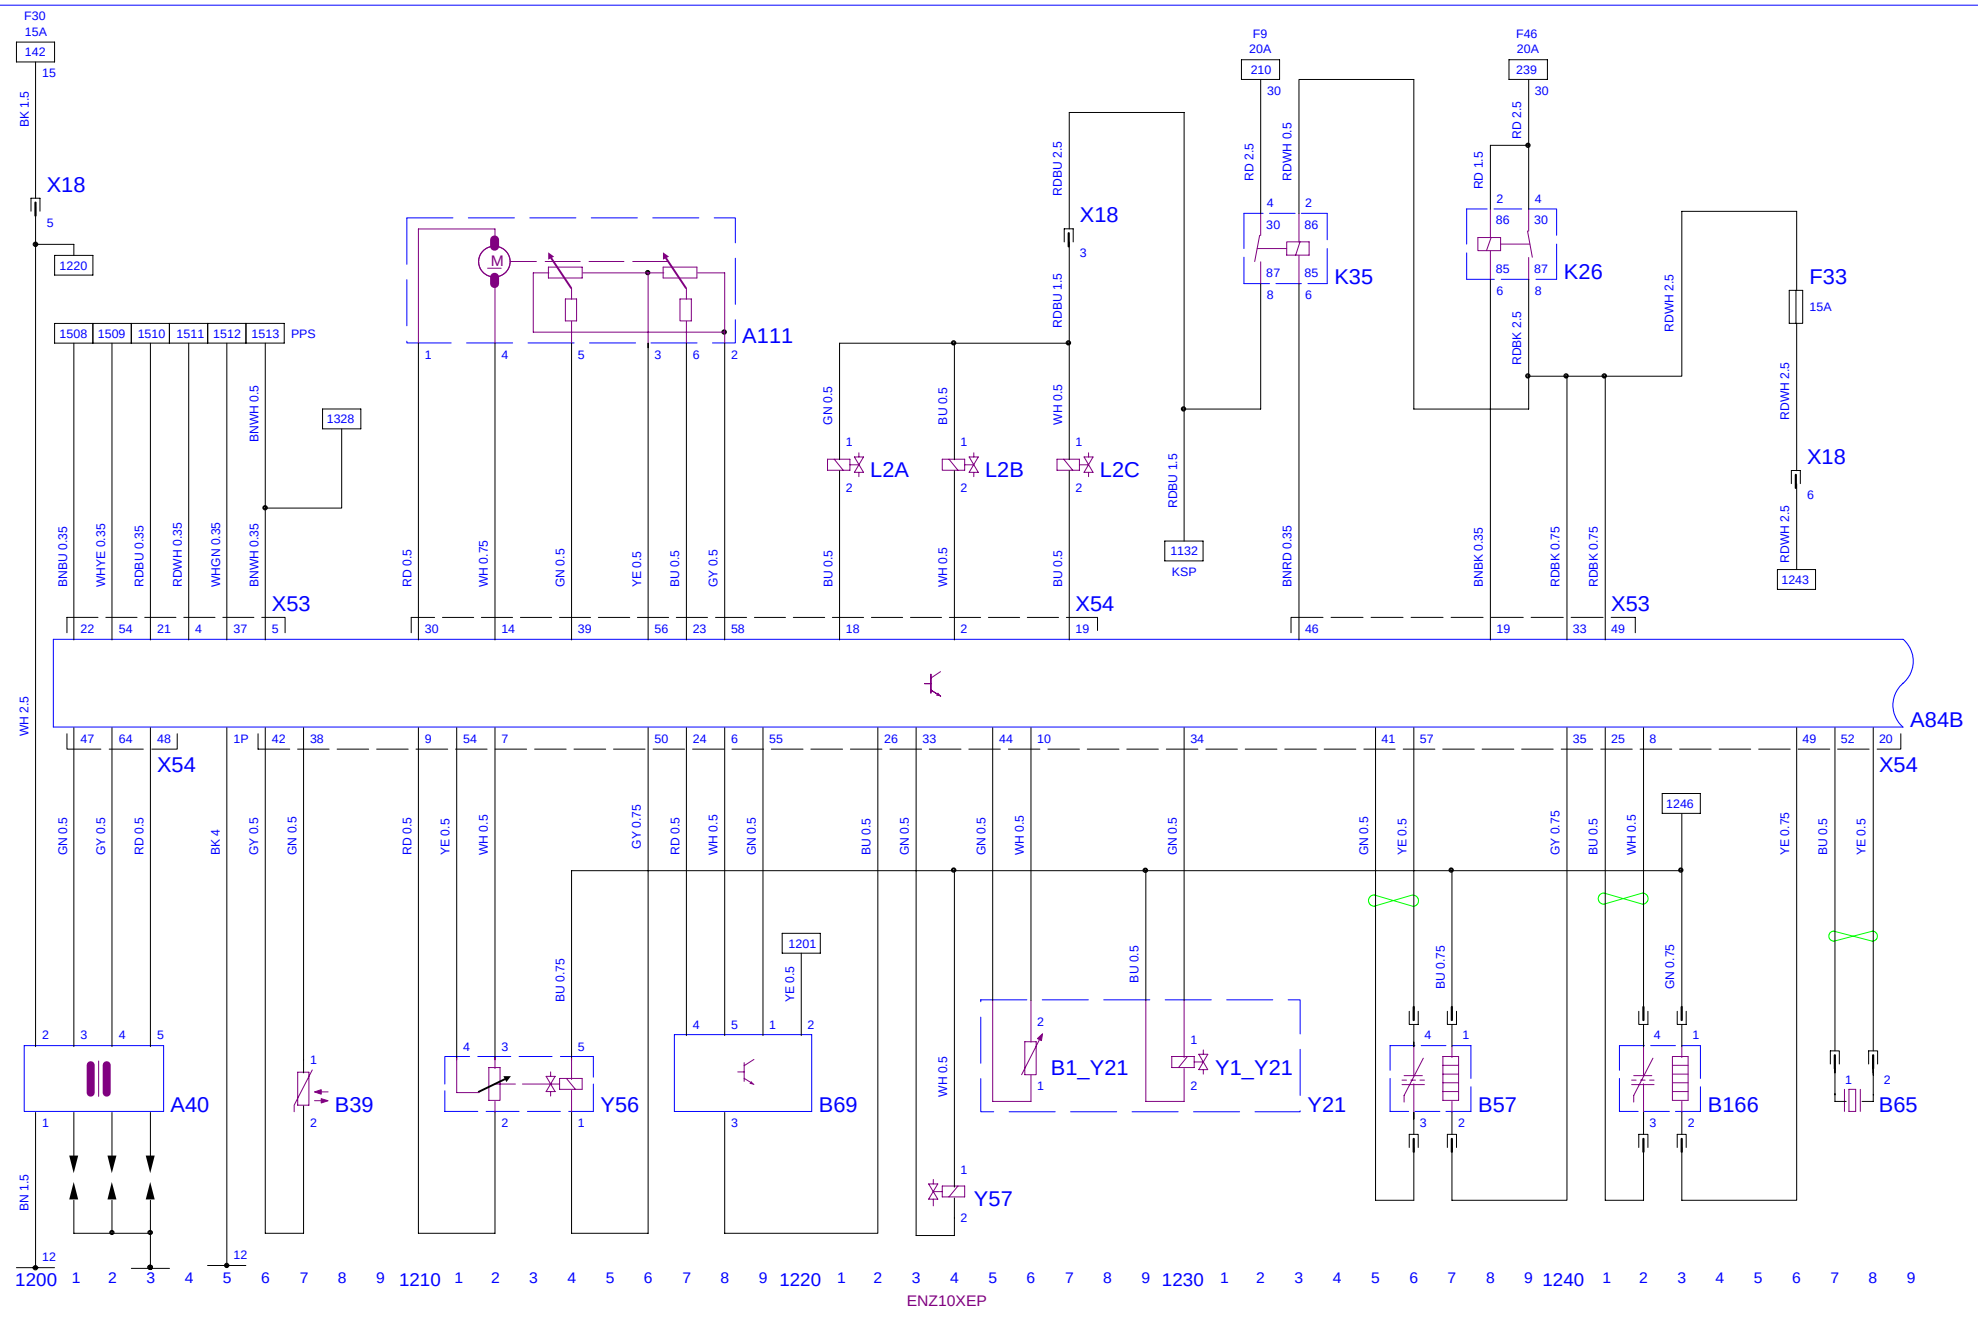

Systèmes

ENZ10XEP Moteur Z10XEP, Motronic 7.6.1

Pièces

A40	Bobine d'allumage direct	K26	Relais - Appareil de commande du moteur
A84B	Appareil de commande - Motronic	K35	Relais - Pompe à carburant
A111	Régulateur de papillon	L2A	Injecteur - Cylindre 1
B1_Y21	Capteur - Position Twinport	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B57	Sonde lambda, contrôler catalyseur	Y1_Y21	électrovalve - Twinport
B65	Détecteur de cliquetis	Y21	Ensemble Twinport
B69	Débitmètre massique d'air	Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement
B166	Sonde lambda, commande mixte, chauffée	Y57	Electrovanne de dégazage du réservoir
F33	Fusible		

Connecteurs

X18	Carrosserie avant et moteur	X54	Motronic et appareil de commande – Motronic
X53	Carrosserie avant et appareil de commande – Motronic		

Points de masse

12 Moteur

Abréviations

15	Tension d'allumage	F30	Fusible F30
15A	15 ampères	F46	Fusible F46
20A	20 ampères	KSP	Pompe à carburant

30 Tension constante

F9 Fusible F9

Codes de couleur

BK Noir

BN Marron

BN/BK Marron / Noir

BN/BU Marron / Bleu

BN/RD Marron / Rouge

BN/WH Marron / Blanc

BU Bleu

GN Vert

GY Gris

PPS Transmetteur de position de pédale

RD Rouge

RD/BK Rouge / Noir

RD/BU Rouge / Bleu


RD/WH Rouge / Blanc

WH Blanc

WH/GN Blanc / Vert

WH/YE Blanc / Jaune

YE Jaune



Systèmes

ENZ10XEP Moteur Z10XEP, Motronic 7.6.1

Pièces

A84B Appareil de commande - Motronic

B18 Sonde de pression de climatisation

B28 Capteur d'arbre à cames

Connecteurs

X11 Carrosserie avant et ventilateur

X53 Carrosserie avant et appareil de commande – Motronic

B30 Capteur d'impulsions de vilebrequin

S87 Commutateur de pression d'huile

X54 Motronic et appareil de commande – Motronic

Abréviations

7.5A 7.5 ampères

15 Tension d'allumage

15A 15 ampères

30 Tension constante

ABS ABS

AC Climatisation

BCM Module d'équipement électronique de carrosserie

CLS Commutateur d'embrayage

CRC Régulateur de vitesse

EPS Direction assistée électrique

F2 Fusible F2

F30 Fusible F30

GID Graphic info display

IMO Antidémarrage

KSP Pompe à carburant

MK Refroidissement moteur

MTA Boîte de vitesses semi-automatique

SLS Commutateur de feux de stop

WEG Signal de vitesse de véhicule


Codes de couleur

BK Noir

BN/WH Marron / Blanc

BK/BN	Noir / Marron
BK/WH	Noir / Blanc
BK/YE	Noir / Jaune
BN	Marron
BN/BK	Marron / Noir
BN/BU	Marron / Bleu
BN/RD	Marron / Rouge
BN/VT	Marron / Violet

BN/YE	Marron / Jaune
BU	Bleu
BU/BK	Bleu / Noir
BU/RD	Bleu / Rouge
GN	Vert
GY	Gris
RD	Rouge
WH	Blanc

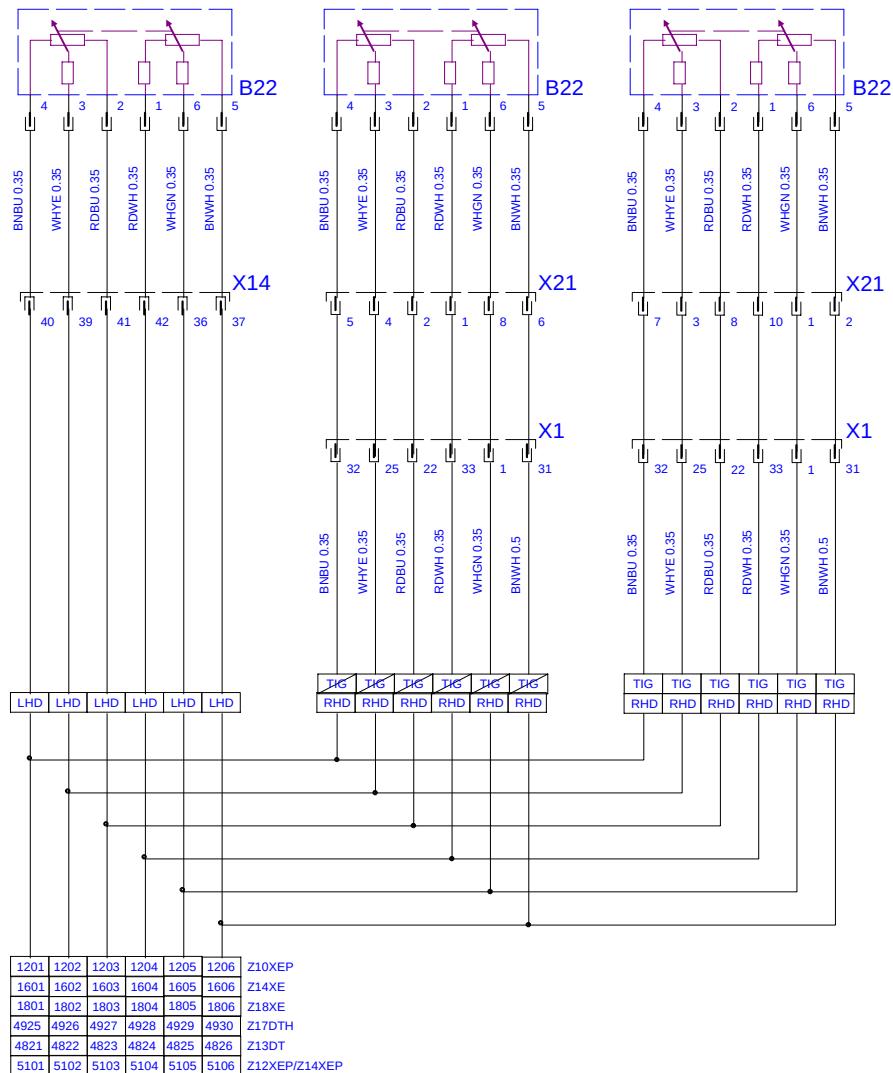

Systèmes

PEDALSEN Transmetteur de position de pédale

Pièces

B22 Capteur de position de pédale

Connecteurs

X1 Tableau de bord et carrosserie avant

X21 Tableau de bord et carrosserie arrière droite

X14 Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche

Abréviations

LHD Direction à gauche

Z13DT Moteur Z13DT

RHD Direction à droite

Z14XE Moteur Z14XE

TIG Tigra

Z17DTH Moteur Z17DTH

Z10XEP Moteur Z10XEP

Z18XE Moteur Z18XE

Z12XEP/Z14XEP Moteur Z12XEP/Z14XEP

Codes de couleur

BN/BU Marron / Bleu


RD/WH Rouge / Blanc

BN/WH Marron / Blanc

WH/GN Blanc / Vert

RD/BU Rouge / Bleu

WH/YE Blanc / Jaune

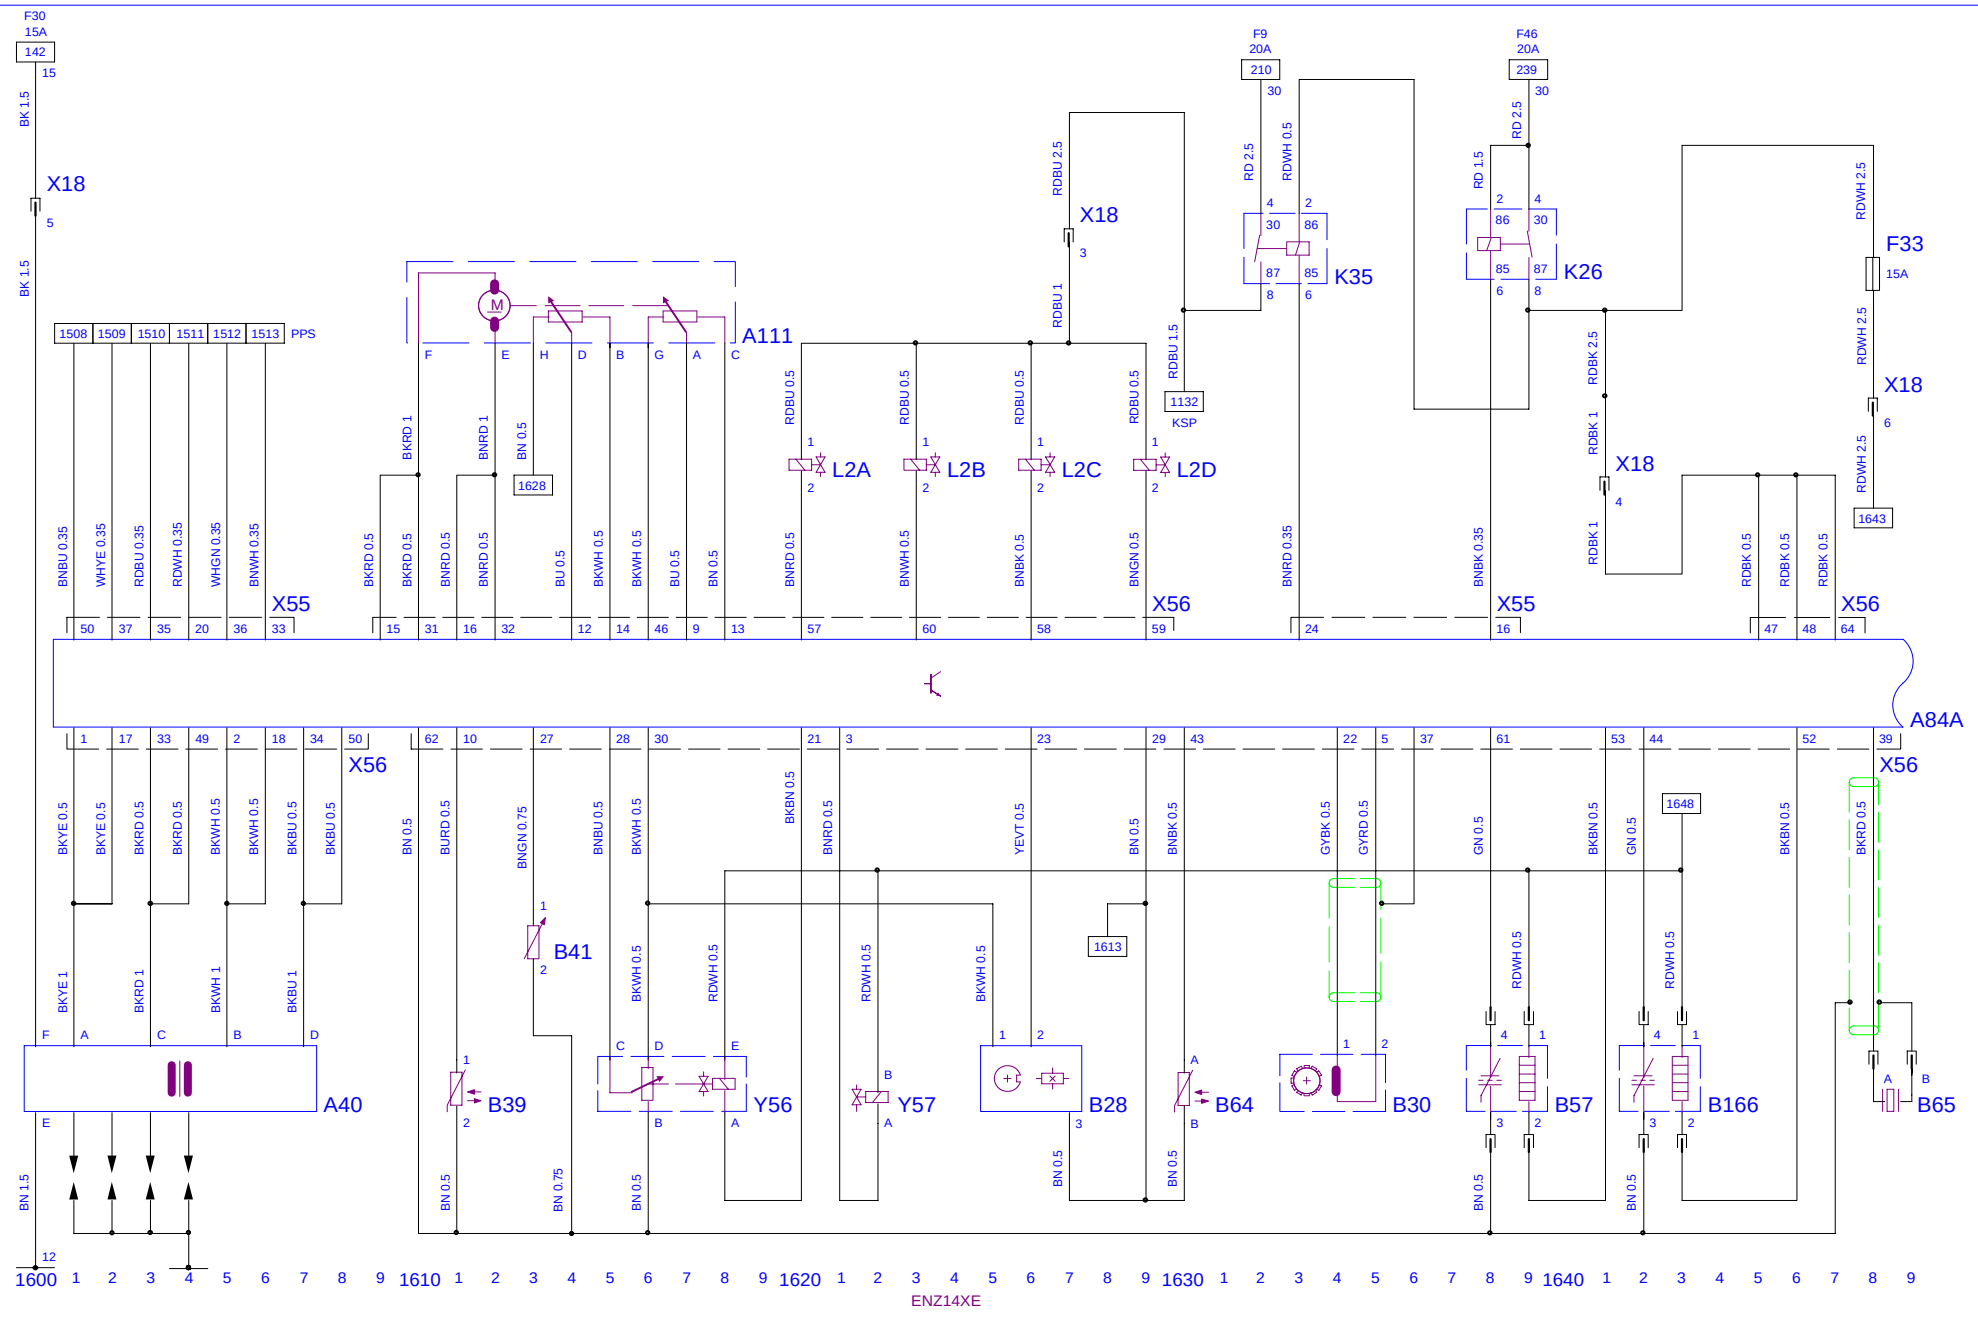

Systèmes

ENZ14XE Moteur Z14XE, Multec S (F)

Pièces

A40	Bobine d'allumage direct	B166	Sonde lambda, commande mixte, chauffée
A84A	Appareil de commande - Multec	F33	Fusible
A111	Régulateur de papillon	K26	Relais - Appareil de commande du moteur
B28	Capteur d'arbre à cames	K35	Relais - Pompe à carburant
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	L2A	Injecteur - Cylindre 1
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B41	Capteur de niveau d'huile-moteur	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B57	Sonde lambda, contrôler catalyseur	L2D	Injecteur - Cylindre 4
B64	Sonde de température d'air d'admission	Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement
B65	Détecteur de cliquetis	Y57	Electrovanne de dégazage du réservoir

Connecteurs

X18	Carrosserie avant et moteur	X56	Multec et appareil de commande – Multec
X55	Carrosserie avant et appareil de commande – Multec		

Points de masse

12 Moteur

Abréviations

15	Tension d'allumage	F30	Fusible F30
15A	15 ampères	F46	Fusible F46
20A	20 ampères	KSP	Pompe à carburant
30	Tension constante	PPS	Transmetteur de position de pédale

F9 Fusible F9

Codes de couleur

BK Noir

BK/BN Noir / Marron

BK/BU Noir / Bleu

BK/RD Noir / Rouge

BK/WH Noir / Blanc

BK/YE Noir / Jaune

BN Marron

BN/BK Marron / Noir

BN/BU Marron / Bleu

BN/GN Marron / Vert

BN/RD Marron / Rouge

BN/WH Marron / Blanc

BU Bleu

BU/RD Bleu / Rouge

GN Vert

GY/BK Gris / Noir

GY/RD Gris / Rouge

RD Rouge

RD/BK Rouge / Noir



RD/BU Rouge / Bleu

RD/WH Rouge / Blanc

WH/GN Blanc / Vert

WH/YE Blanc / Jaune

YE/VT Jaune / Violet

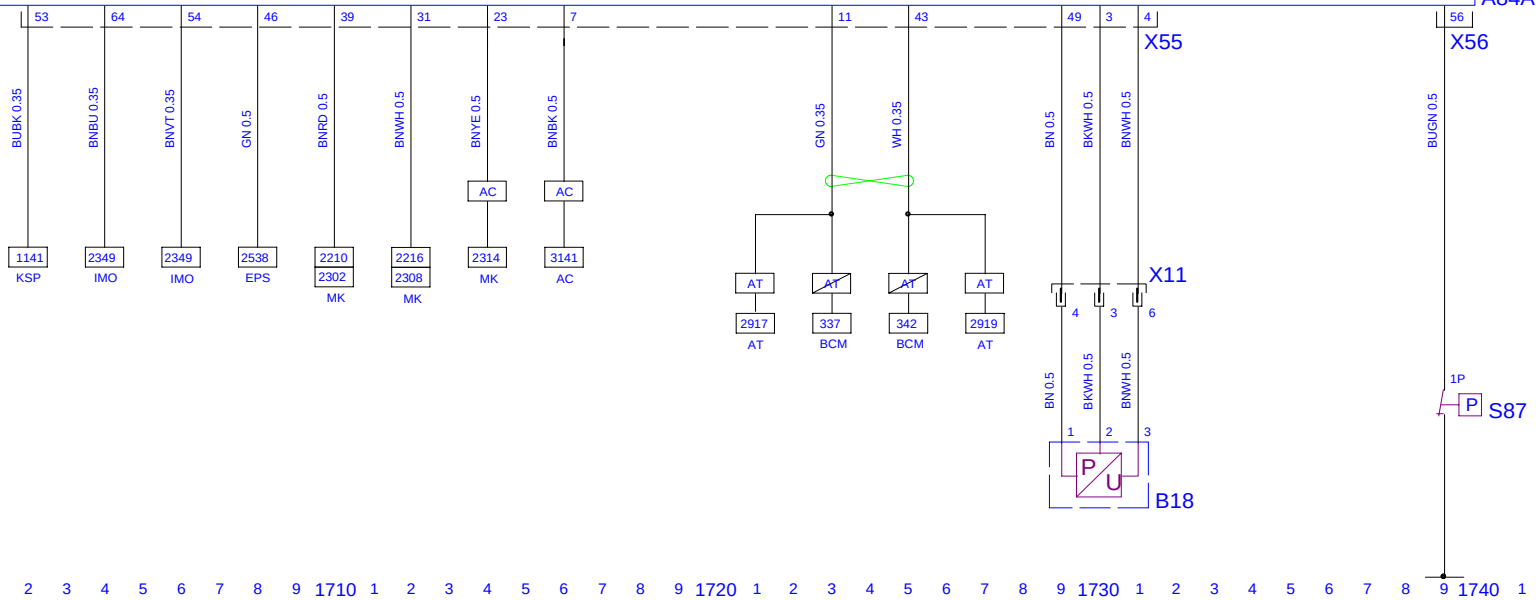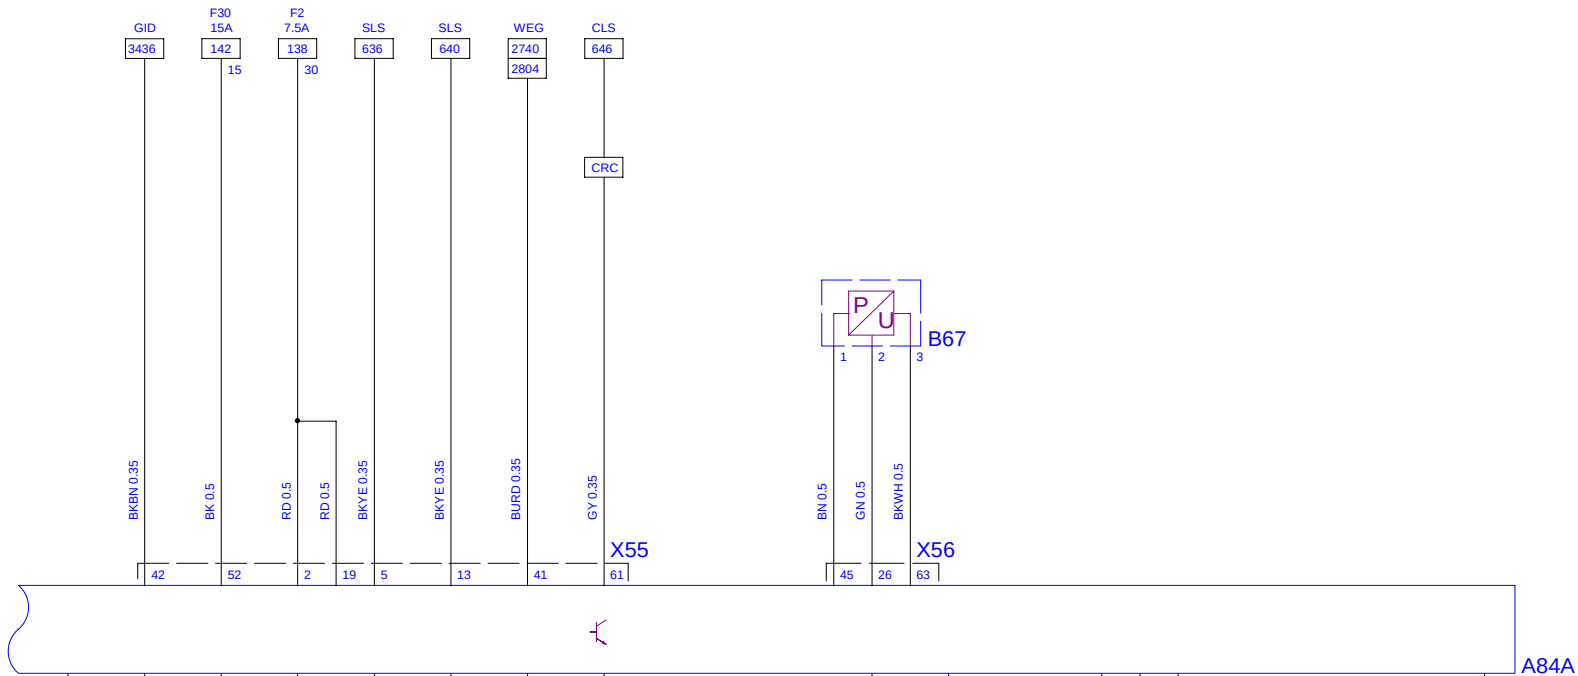

Systèmes

ENZ14XE Moteur Z14XE, Multec S (F)

Pièces

A84A Appareil de commande - Multec

B18 Sonde de pression de climatisation

B67 Capteur de pression absolue, collecteur d'admission

S87 Commutateur de pression d'huile

Connecteurs

X11 Carrosserie avant et ventilateur

X55 Carrosserie avant et appareil de commande – Multec

X56 Multec et appareil de commande – Multec

Abréviations

7.5A 7.5 ampères

15 Tension d'allumage

15A 15 ampères

30 Tension constante

AC Climatisation

AT Boîte automatique

BCM Module d'équipement électronique de carrosserie

CLS Commutateur d'embrayage

CRC Régulateur de vitesse

EPS Direction assistée électrique

F2 Fusible F2

F30 Fusible F30

GID Graphic info display

IMO Antidémarrage

KSP Pompe à carburant

MK Refroidissement moteur

SLS Commutateur de feux de stop

WEG Signal de vitesse de véhicule

Codes de couleur

BK Noir

BK/BN Noir / Marron

BK/WH Noir / Blanc

BK/YE Noir / Jaune


BN/WH Marron / Blanc

BN/YE Marron / Jaune

BU/BK Bleu / Noir

BU/GN Bleu / Vert

BN	Marron	BU/RD	Bleu / Rouge
BN/BK	Marron / Noir	GN	Vert
BN/BU	Marron / Bleu	GY	Gris
BN/RD	Marron / Rouge	RD	Rouge
BN/VT	Marron / Violet	WH	Blanc

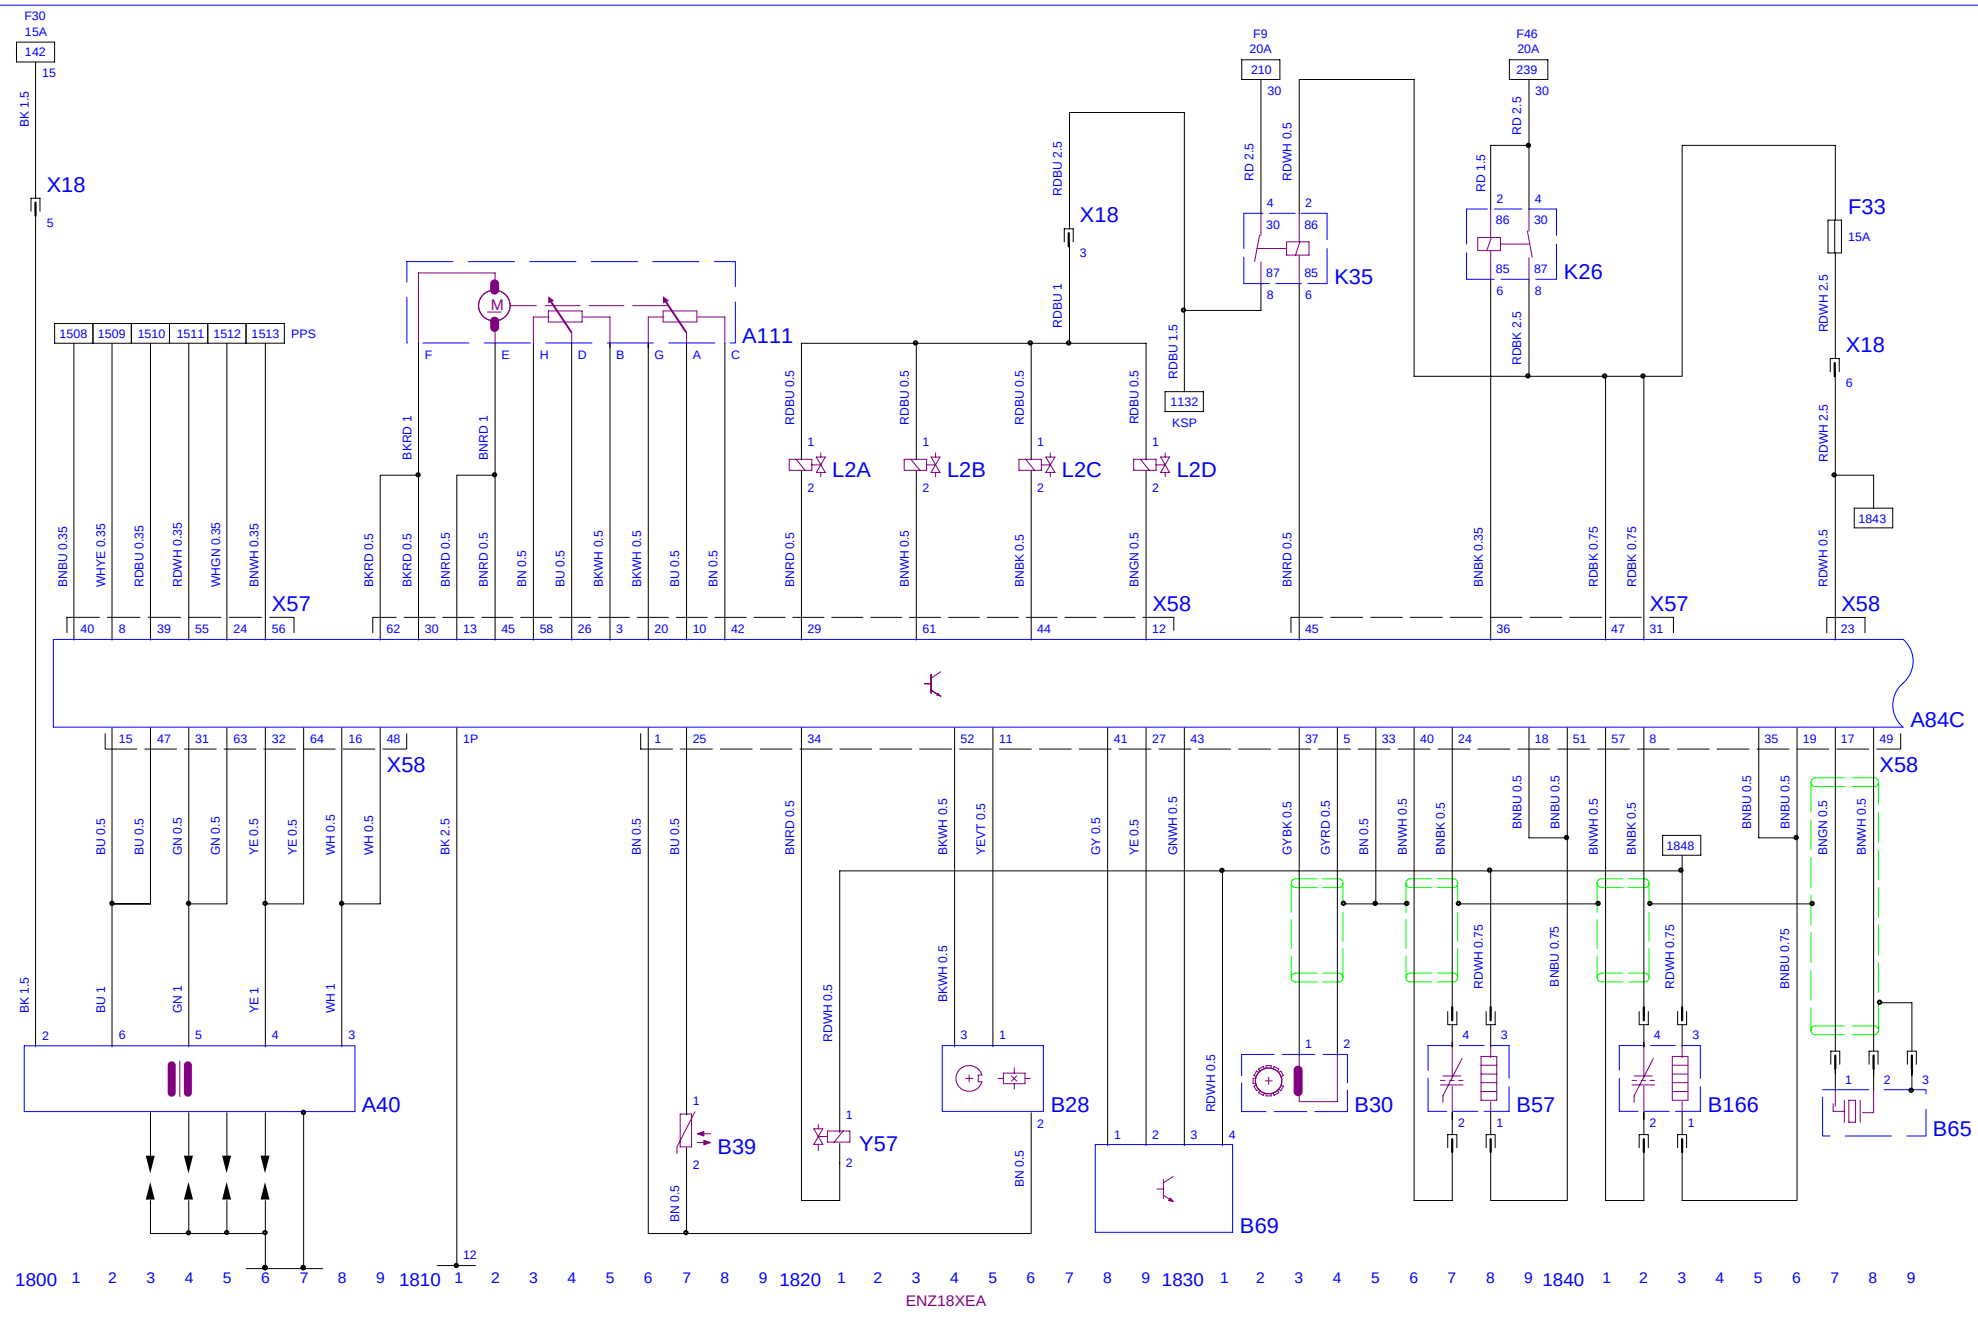

Systèmes

ENZ18XEA Moteur Z18XE, Simtec 71

Pièces

A40	Bobine d'allumage direct	B166	Sonde lambda, commande mixte, chauffée
A84C	Appareil de commande - Simtec	F33	Fusible
A111	Régulateur de papillon	K26	Relais - Appareil de commande du moteur
B28	Capteur d'arbre à cames	K35	Relais - Pompe à carburant
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	L2A	Injecteur - Cylindre 1
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B57	Sonde lambda, contrôler catalyseur	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B65	Détecteur de cliquetis	L2D	Injecteur - Cylindre 4
B69	Débitmètre massique d'air	Y57	Electrovanne de dégazage du réservoir

Connecteurs

X18	Carrosserie avant et moteur	X58	Simtec et appareil de commande – Simtec
X57	Carrosserie avant et appareil de commande – Simtec		

Points de masse

12 Moteur

Abréviations

15	Tension d'allumage	F30	Fusible F30
15A	15 ampères	F46	Fusible F46
20A	20 ampères	KSP	Pompe à carburant
30	Tension constante	PPS	Transmetteur de position de pédale
F9	Fusible F9		

Codes de couleur

BK Noir

BK/RD Noir / Rouge

BK/WH Noir / Blanc

BN Marron

BN/BK Marron / Noir

BN/BU Marron / Bleu

BN/GN Marron / Vert

BN/RD Marron / Rouge

BN/WH Marron / Blanc

BU Bleu

GN Vert

GN/WH Vert / Blanc

GY Gris

GY/BK Gris / Noir

GY/RD Gris / Rouge

RD Rouge

RD/BK Rouge / Noir

RD/BU Rouge / Bleu

RD/WH Rouge / Blanc


WH Blanc

WH/GN Blanc / Vert

WH/YE Blanc / Jaune

YE Jaune

YE/VT Jaune / Violet

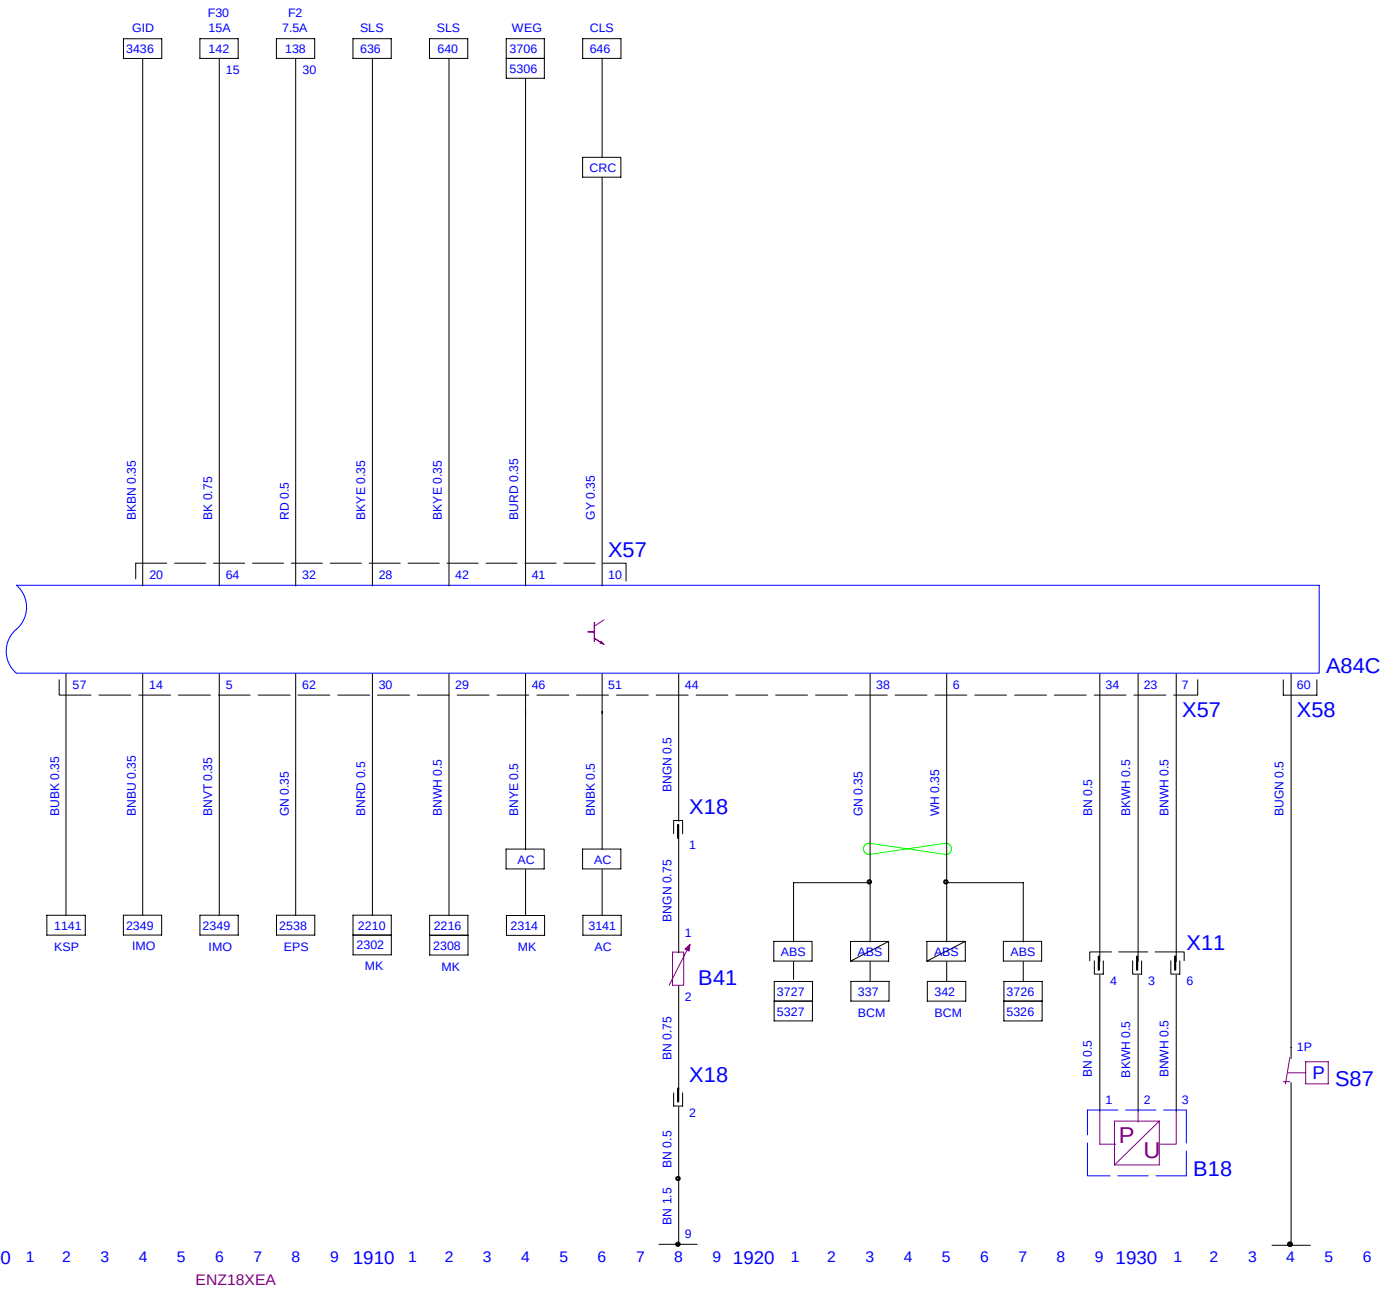

Systèmes

ENZ18XEA Moteur Z18XE, Simtec 71

Pièces

A84C Appareil de commande - Simtec

B18 Sonde de pression de climatisation

B41 Capteur de niveau d'huile-moteur

S87 Commutateur de pression d'huile

Connecteurs

X11 Carrosserie avant et ventilateur

X18 Carrosserie avant et moteur

X57 Carrosserie avant et appareil de commande – Simtec

X58 Simtec et appareil de commande – Simtec

Points de masse

9 Compartiment-moteur, côté droit

Abréviations

7.5A 7.5 ampères

15 Tension d'allumage

15A 15 ampères

30 Tension constante

ABS ABS

AC Climatisation

BCM Module d'équipement électronique de carrosserie

CLS Commutateur d'embrayage

CRC Régulateur de vitesse

EPS Direction assistée électrique

F2 Fusible F2

F30 Fusible F30

GID Graphic info display

IMO Antidémarrage

KSP Pompe à carburant

MK Refroidissement moteur

SLS Commutateur de feux de stop

WEG Signal de vitesse de véhicule

Codes de couleur

BK Noir


BK/BN Noir / Marron

BN/WH Marron / Blanc


BN/YE Marron / Jaune

BK/WH	Noir / Blanc
BK/YE	Noir / Jaune
BN	Marron
BN/BK	Marron / Noir
BN/BU	Marron / Bleu
BN/GN	Marron / Vert
BN/RD	Marron / Rouge
BN/VT	Marron / Violet


BU/BK	Bleu / Noir
BU/GN	Bleu / Vert
BU/RD	Bleu / Rouge
GN	Vert
GY	Gris
RD	Rouge
WH	Blanc

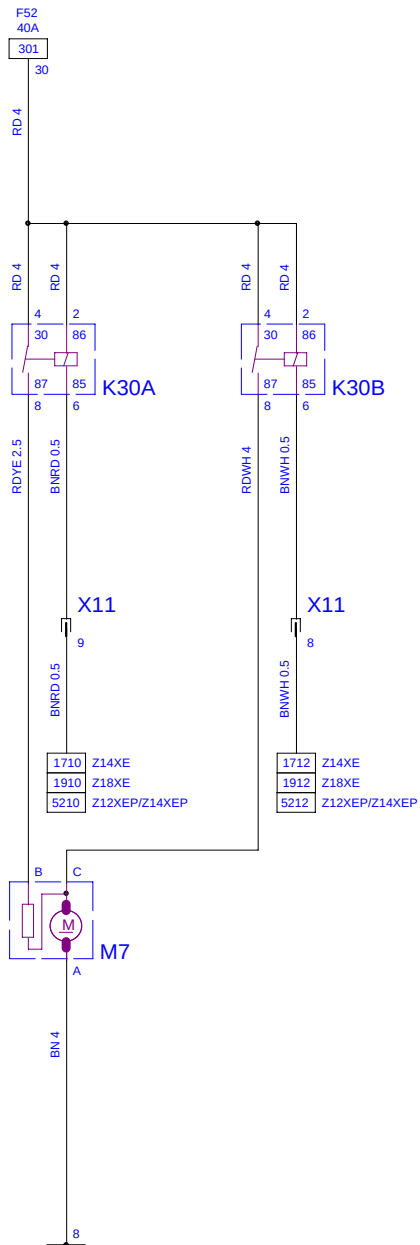

EC-Z14XE/Z12XEP/Z14XEP/Z18XE+NAC

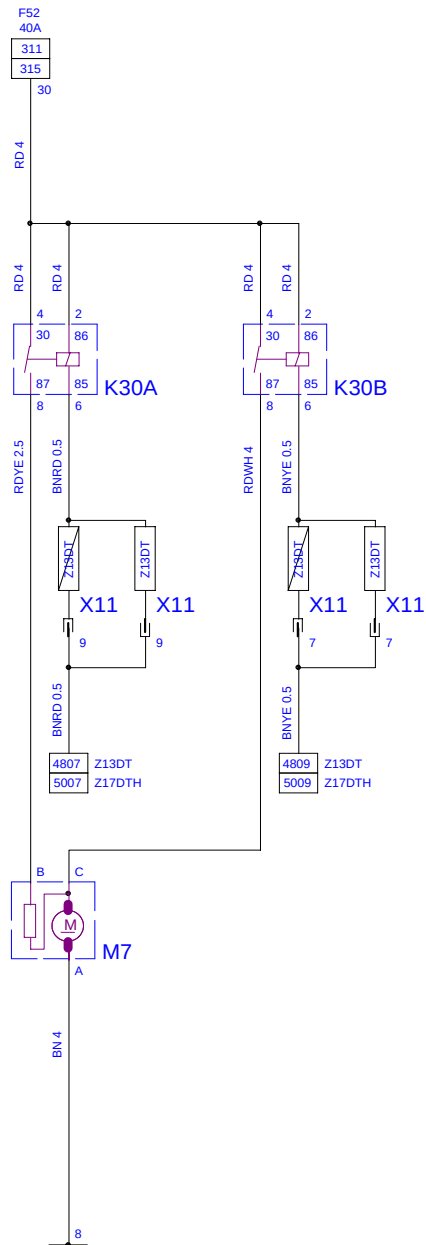

EC-D+NAC

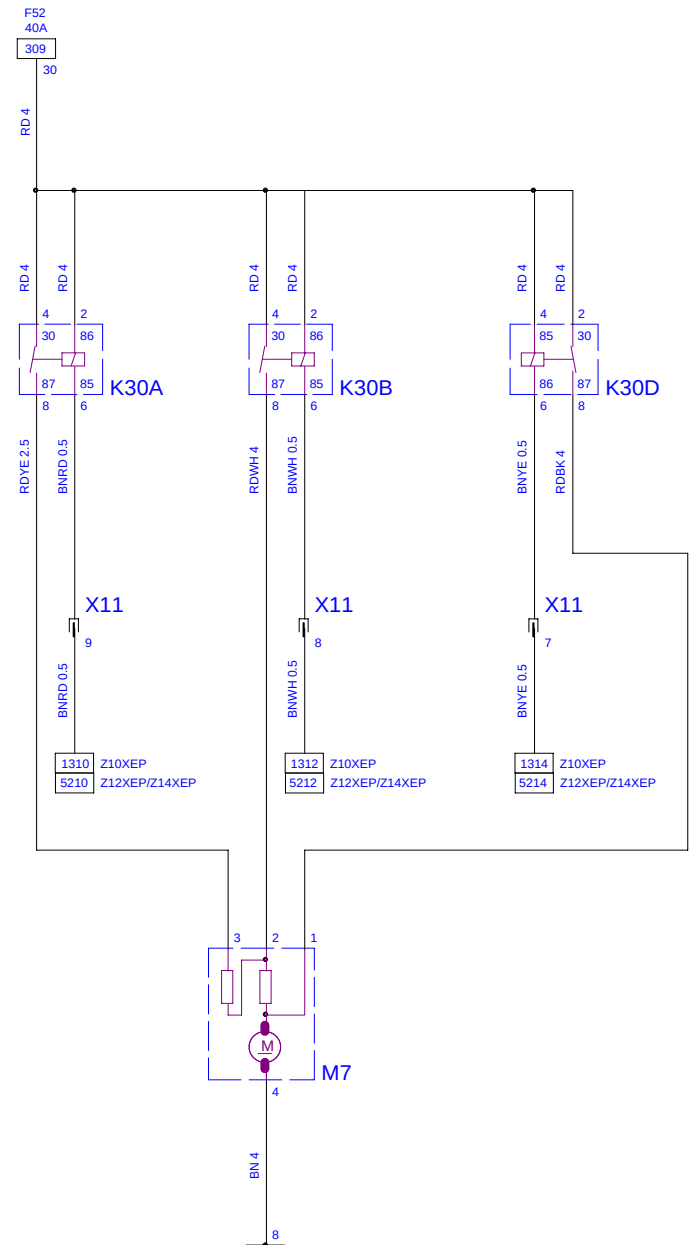

EC-Z10XEP/Z12XEP/Z14XEP+AC

Systèmes

EC-D+NAC	Refroidissement du moteur (diesel & sans climatiseur)	EC-Z14XE/Z12XEP/Z14XEP/Z18XE+NAC	Refroidissement du moteur (Z14XE/Z12XEP/Z14XEP/Z18XE & sans de climatisation)
EC-Z10XEP/Z12XEP/Z14XEP+AC	Refroidissement du moteur (Z10XEP/Z12XEP/Z14XEP & climatisation)		

Pièces

K30A	Relais - Ventilateur de radiateur	K30D	Relais - Ventilateur de radiateur
K30B	Relais - Ventilateur de radiateur	M7	Moteur - Ventilateur, radiateur

Connecteurs

X11	Carrosserie avant et ventilateur
-----	----------------------------------

Points de masse


8	Châssis
---	---------

Abréviations

30	Tension constante	Z13DT	Moteur Z13DT
40A	40 ampères	Z14XE	Moteur Z14XE
F52	Fusible F52	Z17DTH	Moteur Z17DTH
Z10XEP	Moteur Z10XEP	Z18XE	Moteur Z18XE
Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP		

Codes de couleur

BN	Marron	RD	Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	RD/BK	Rouge / Noir
BN/WH	Marron / Blanc	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	RD/YE	Rouge / Jaune

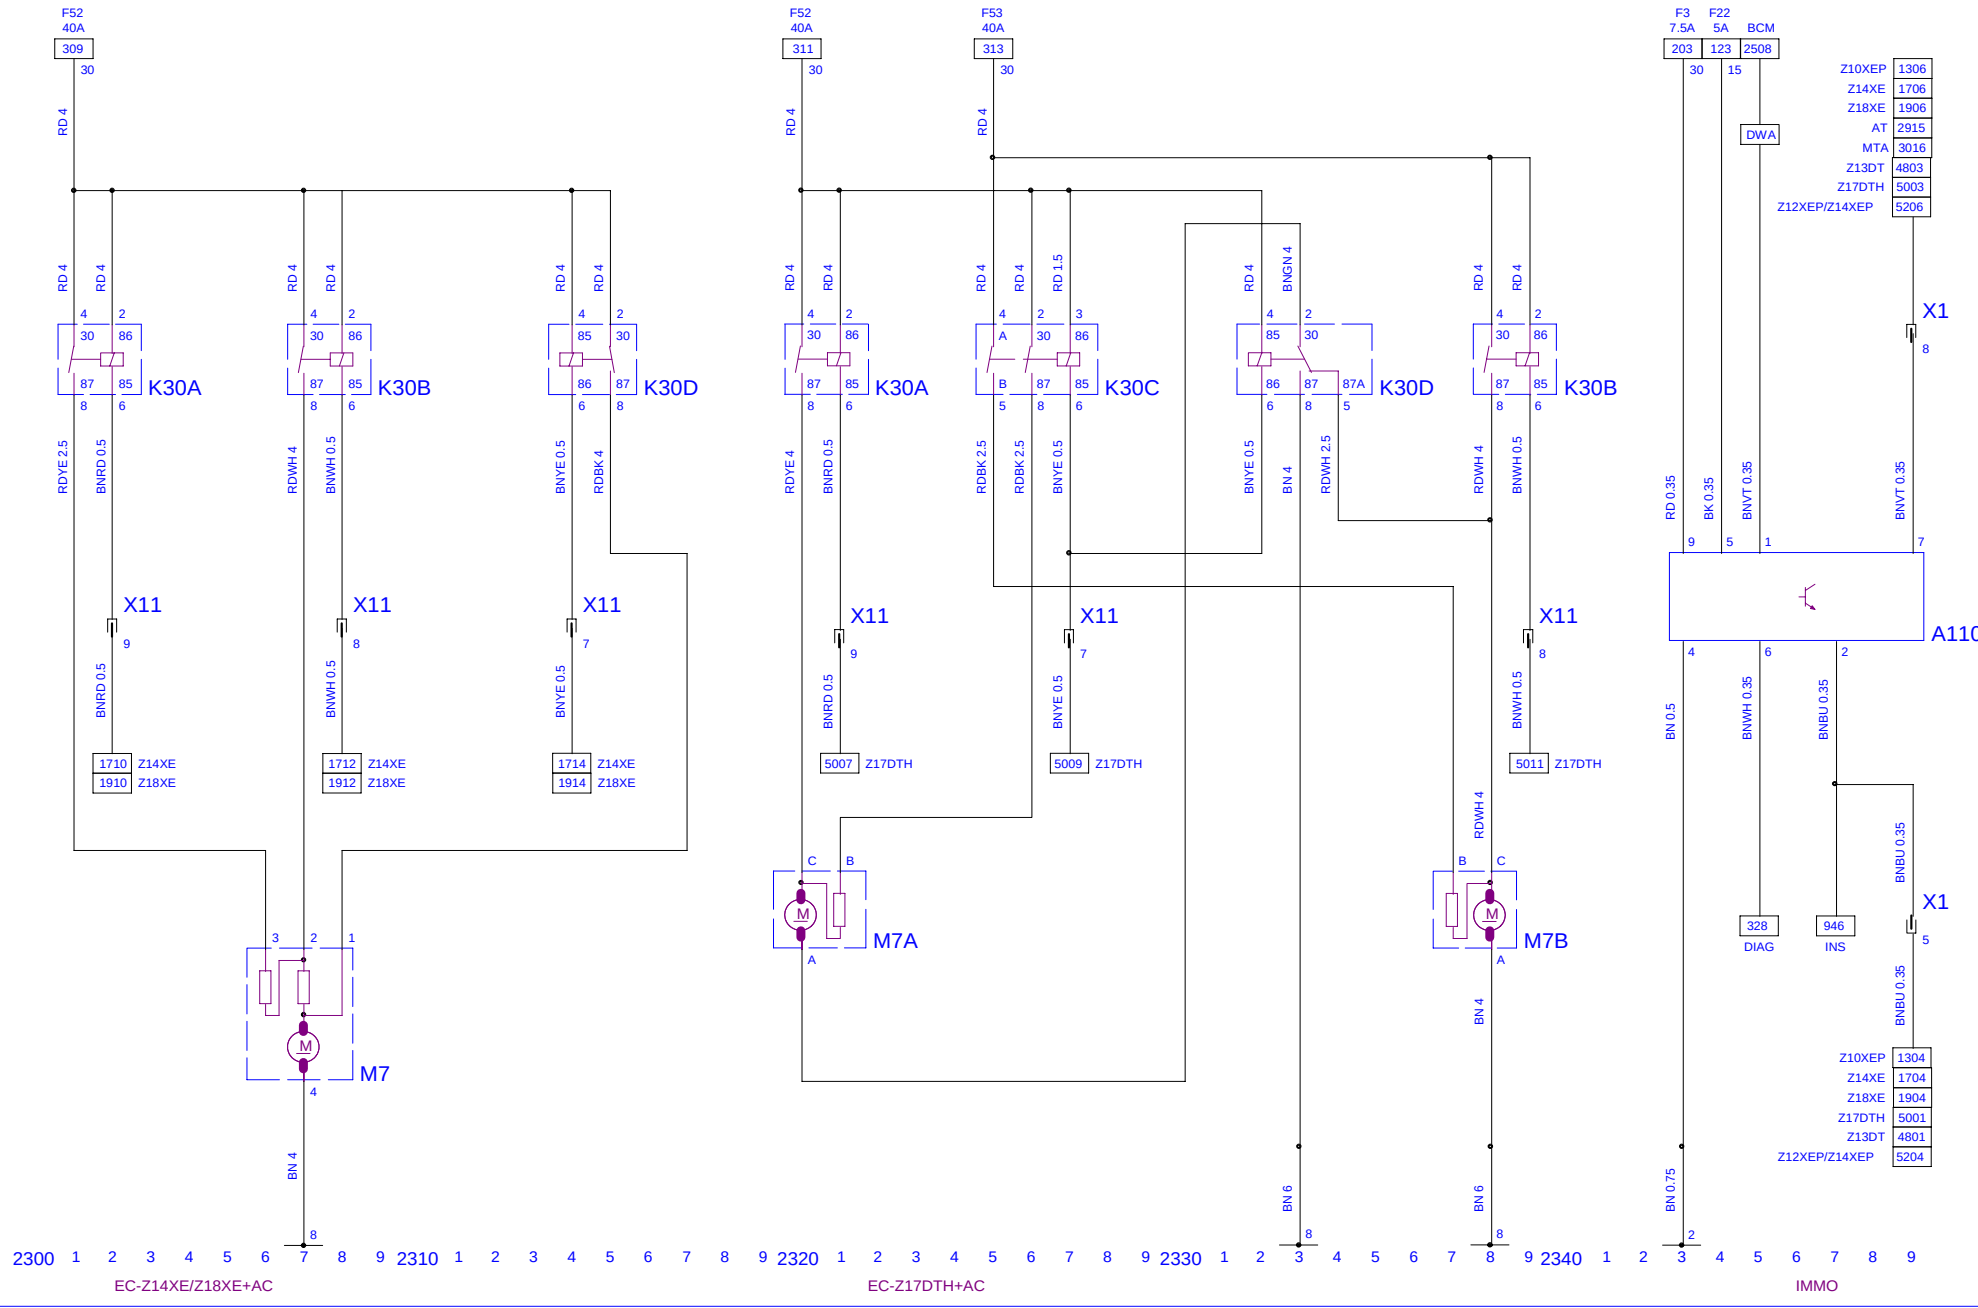

- Z10XEP 1306
- Z14XE 1706
- Z18XE 1906
- AT 2915
- MTA 3016
- Z13DT 4803
- Z17DTH 5003
- Z12XEP/Z14XEP 5206

X1

A110

X1

- Z10XEP 1304
- Z14XE 1704
- Z18XE 1904
- Z17DTH 5001
- Z13DT 4801
- Z12XEP/Z14XEP 5204

Systèmes

EC-Z14XE/Z18XE+AC	Refroidissement du moteur (Z14XE/Z18XE et climatisation)	IMMO	Antidémarrage
EC-Z17DTH+AC	Refroidissement du moteur (Z17DTH & climatiseur)		

Pièces

A110	Appareil de commande - Antidémarrage	K30D	Relais - Ventilateur de radiateur
K30A	Relais - Ventilateur de radiateur	M7	Moteur - Ventilateur, radiateur
K30B	Relais - Ventilateur de radiateur	M7A	Moteur - Ventilateur, radiateur
K30C	Relais - Ventilateur de radiateur	M7B	Moteur - Ventilateur, radiateur

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X11	Carrosserie avant et ventilateur
----	--------------------------------------	-----	----------------------------------

Points de masse

2	Tunnel	8	Châssis
---	--------	---	---------

Abréviations

5A	5 ampères	F52	Fusible F52
7.5A	7.5 ampères	F53	Fusible F53
15	Tension d'allumage	INS	Instrument
30	Tension constante	MTA	Boîte de vitesses semi-automatique
40A	40 ampères	Z10XEP	Moteur Z10XEP
AT	Boîte automatique	Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	Z13DT	Moteur Z13DT
DIAG	Fiche de diagnostic	Z14XE	Moteur Z14XE
DWA	Dispositif d'alarme antivol	Z17DTH	Moteur Z17DTH

F3	Fusible F3	Z18XE	Moteur Z18XE
----	------------	-------	--------------

F22	Fusible F22
-----	-------------

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
----	------	-------	----------------


BN	Marron	BN/YE	Marron / Jaune
----	--------	-------	----------------

BN/BU	Marron / Bleu	RD	Rouge
-------	---------------	----	-------

BN/GN	Marron / Vert	RD/BK	Rouge / Noir
-------	---------------	-------	--------------

BN/RD	Marron / Rouge	RD/WH	Rouge / Blanc
-------	----------------	-------	---------------

BN/VT	Marron / Violet	RD/YE	Rouge / Jaune
-------	-----------------	-------	---------------

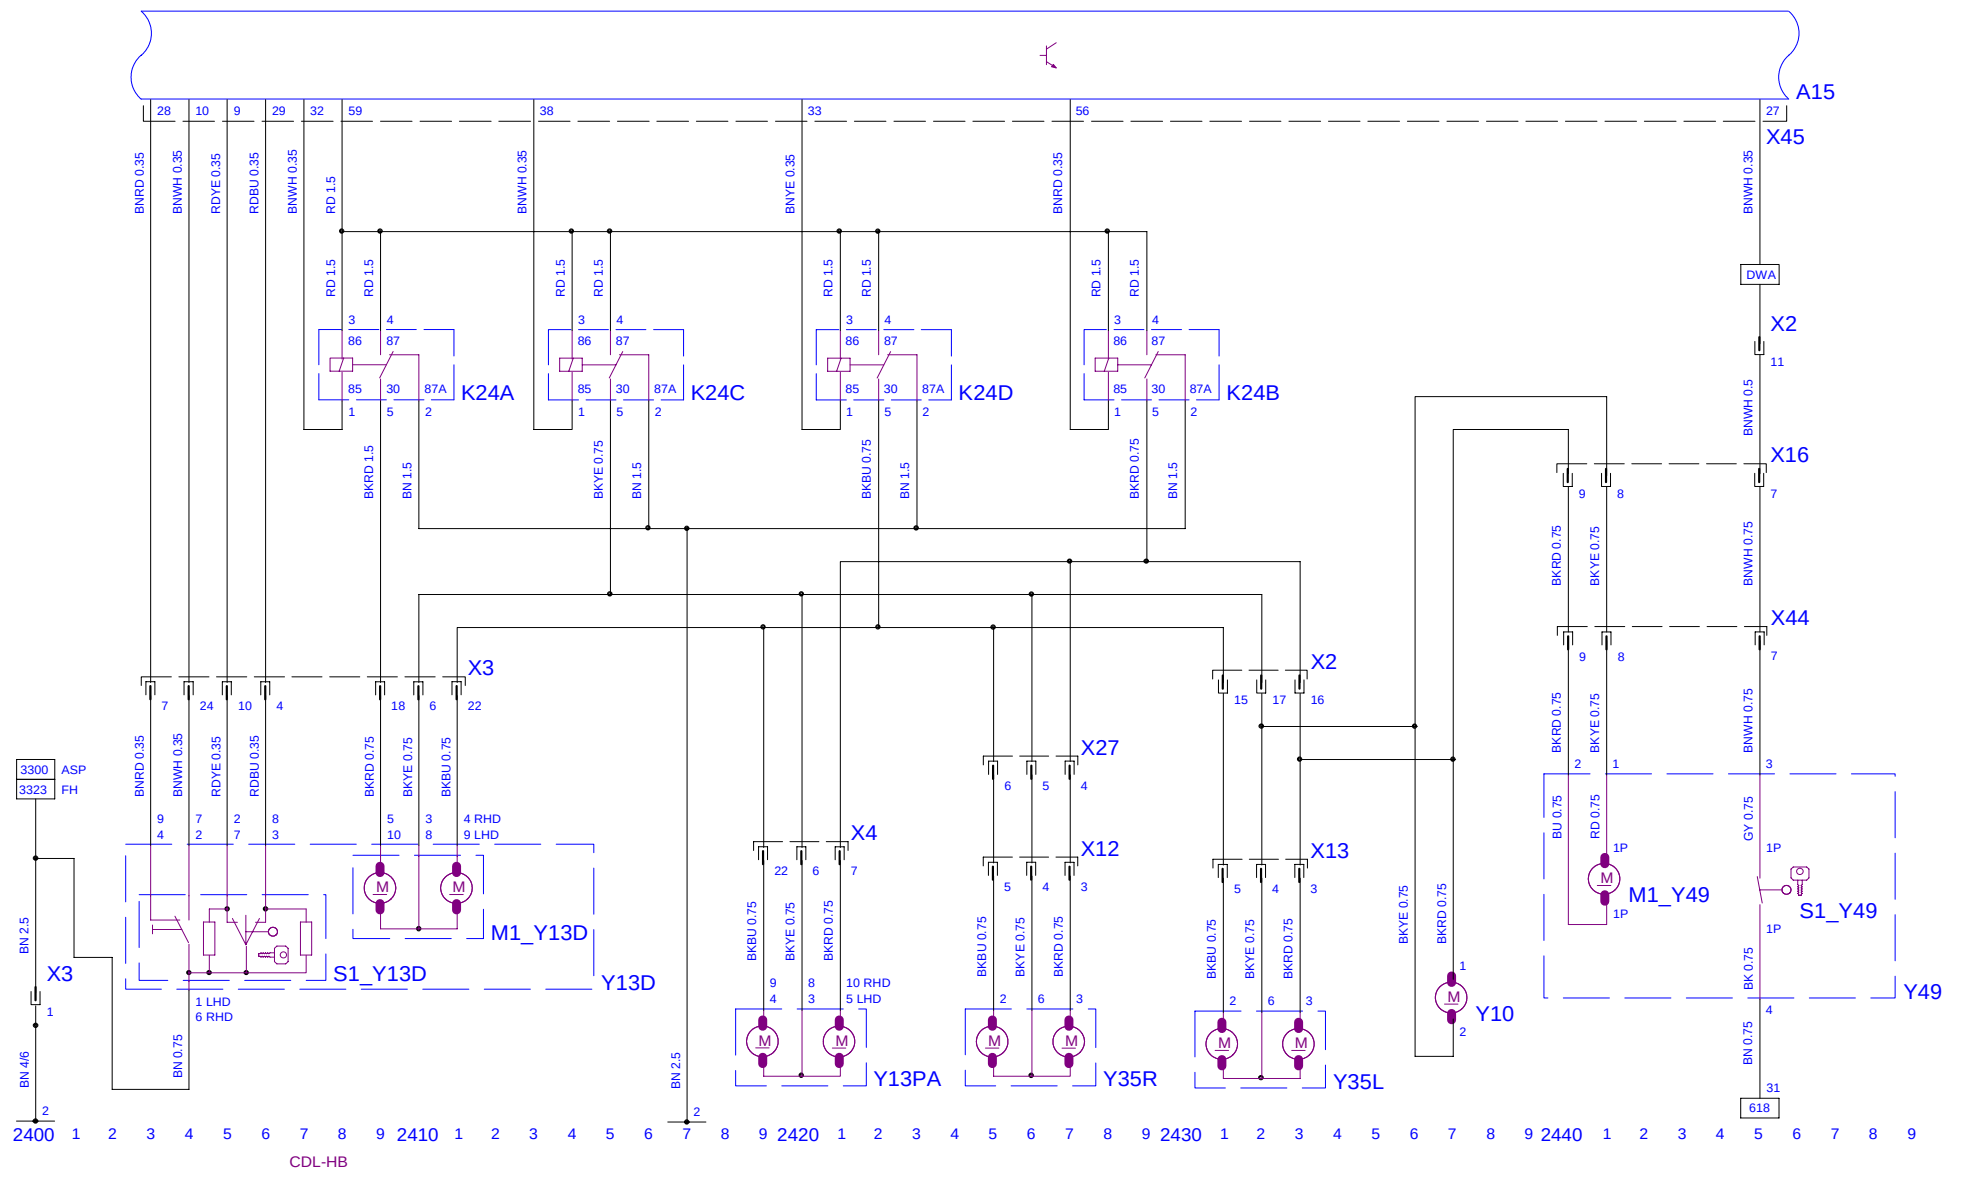

Systèmes

CDL-HB Verrouillage centralisé (deux volumes)

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	S1_Y49	Commutateur de verrouillage de hayon / couvercle de coffre à bagages, alarme antivol
K24A	Relais de serrure de porte côté conducteur	Y10	Moteur - Verrouillage centralisé - Trappe de remplissage de carburant
K24B	Relais de serrure	Y13D	Ensemble de verrouillage centralisé, porte conducteur
K24C	Relais de déverrouillage	Y13PA	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte passager avant
K24D	Relais de verrouillage réciproque	Y35L	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte arrière gauche
M1_Y13D	Moteur - Verrouillage centralisé des portes	Y35R	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte arrière droite
M1_Y49	Moteur de verrouillage centralisé, hayon / couvercle de coffre à bagages	Y49	Unité de fermeture, hayon / couvercle de coffre à bagages
S1_Y13D	Commutateur - Verrouillage centralisé		

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X16	Carrosserie arrière gauche et hayon
X3	Tableau de bord et porte conducteur	X27	Tableau de bord et carrosserie arrière droite
X4	Tableau de bord et porte passager avant	X44	Fiche de hayon
X12	Carrosserie arrière droite et porte arrière droite	X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X13	Carrosserie arrière gauche et porte arrière gauche		

Points de masse

2 Tunnel

Abréviations

31 Masse

ASP Rétroviseur extérieur

DWA Dispositif d'alarme antivol

FH Lève-vitre

Codes de couleur

BK Noir

BK/BU Noir / Bleu

BK/RD Noir / Rouge

BK/YE Noir / Jaune

BN Marron

BN/RD Marron / Rouge

BN/WH Marron / Blanc

BN/YE Marron / Jaune


BU Bleu

GY Gris

RD Rouge

RD/BU Rouge / Bleu

RD/YE Rouge / Jaune

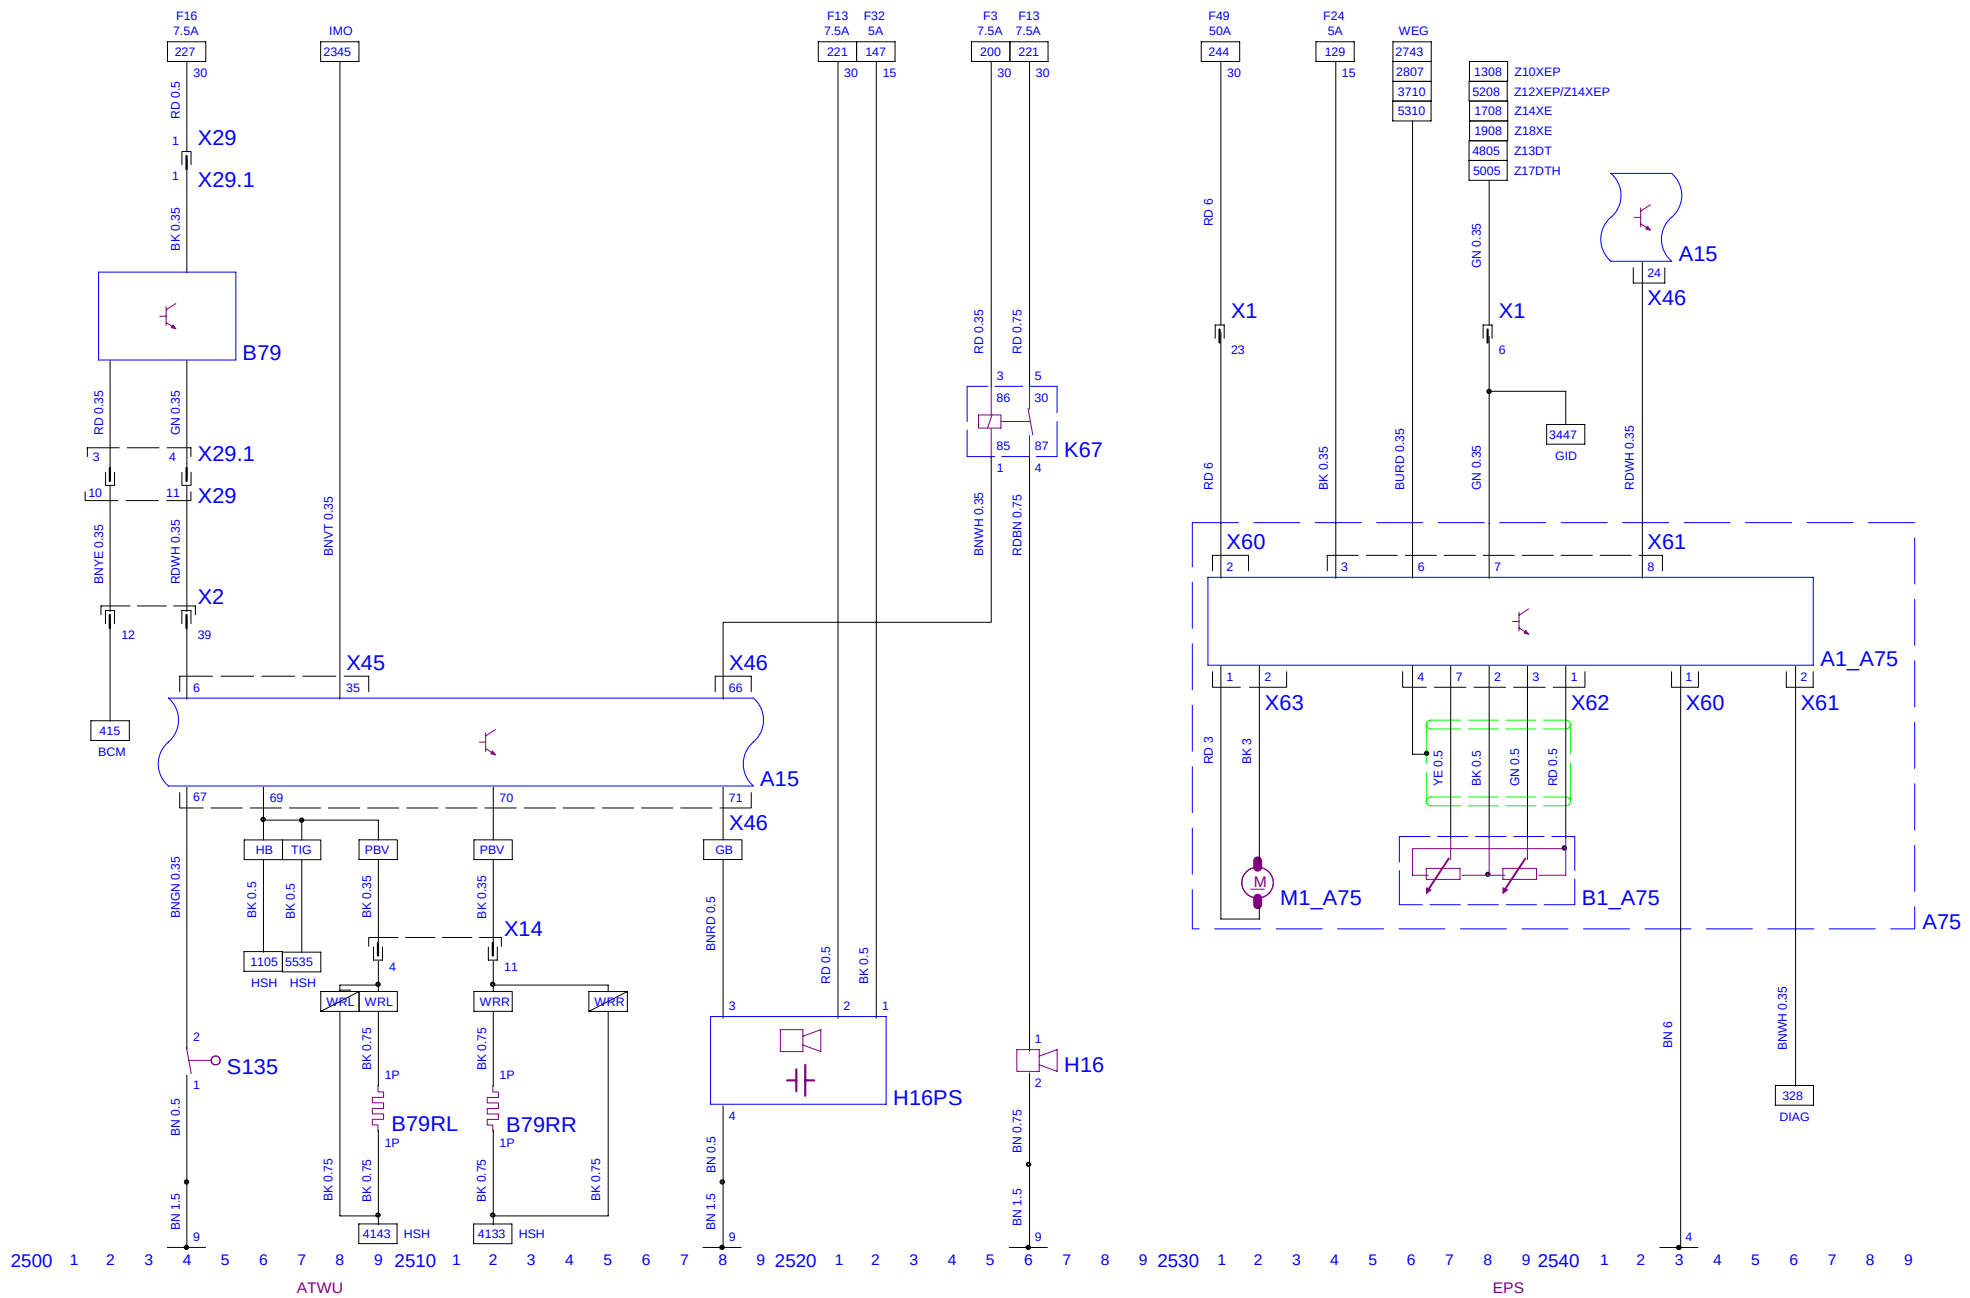

Systèmes

ATWU	Dispositif d'alarme antivol	EPS	Direction assistée électrique
------	-----------------------------	-----	-------------------------------

Pièces

A1_A75	Appareil de commande - direction assistée électrique	B79RR	Capteur de bris de glace d'alarme antivol, arrière droit
A15	Appareil de commande de carrosserie	H16	Avertisseur sonore - Alarme antivol
A75	Ensemble de direction assistée électrique	H16PS	Power Sounder - Alarme antivol
B1_A75	Capteur de déviation de la direction	K67	Relais - Avertisseur sonore, alarme antivol
B79	Capteur - Alarme antivol, habitacle	M1_A75	Moteur - direction assistée électrique
B79RL	Capteur de bris de glace d'alarme antivol, arrière gauche	S135	Commutateur - Capot moteur, alarme antivol

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie
X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X60	Tableau de bord et appareil de commande – Direction assistée électrique
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X61	Tableau de bord et appareil de commande – Direction assistée électrique
X29	Carrosserie arrière, côté gauche et microphone / capteur - alarme antivol, habitacle	X62	Appareil de commande de direction assistée électronique et capteur de différence de direction
X29.1	Carrosserie arrière, côté gauche et capteur - alarme antivol, habitacle	X63	Appareil de commande de direction assistée électronique et capteur de différence de direction
X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie		

Points de masse


4	Montant A, côté conducteur	9	Compartiment-moteur, côté droit
---	----------------------------	---	---------------------------------

Abréviations

5A	5 ampères	HB	Deux volumes
7.5A	7.5 ampères	HSH	Lunette arrière chauffante
15	Tension d'allumage	IMO	Antidémarrage
30	Tension constante	PBV	Combo
50A	50 ampères	TIG	Tigra
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	WEG	Signal de vitesse de véhicule
DIAG	Fiche de diagnostic	WRL	Glace arrière, côté gauche
F3	Fusible F3	WRR	Glace arrière, côté droit
F13	Fusible F13	Z10XEP	Moteur Z10XEP
F16	Fusible F16	Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP
F24	Fusible F24	Z13DT	Moteur Z13DT
F32	Fusible F32	Z14XE	Moteur Z14XE
F49	Fusible F49	Z17DTH	Moteur Z17DTH
GB	Grande-Bretagne	Z18XE	Moteur Z18XE
GID	Graphic info display		

Codes de couleur

BK	Noir	BU/RD	Bleu / Rouge
BN	Marron	GN	Vert
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/RD	Marron / Rouge	RD/BN	Rouge / Marron
BN/VT	Marron / Violet	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	YE	Jaune
BN/YE	Marron / Jaune		

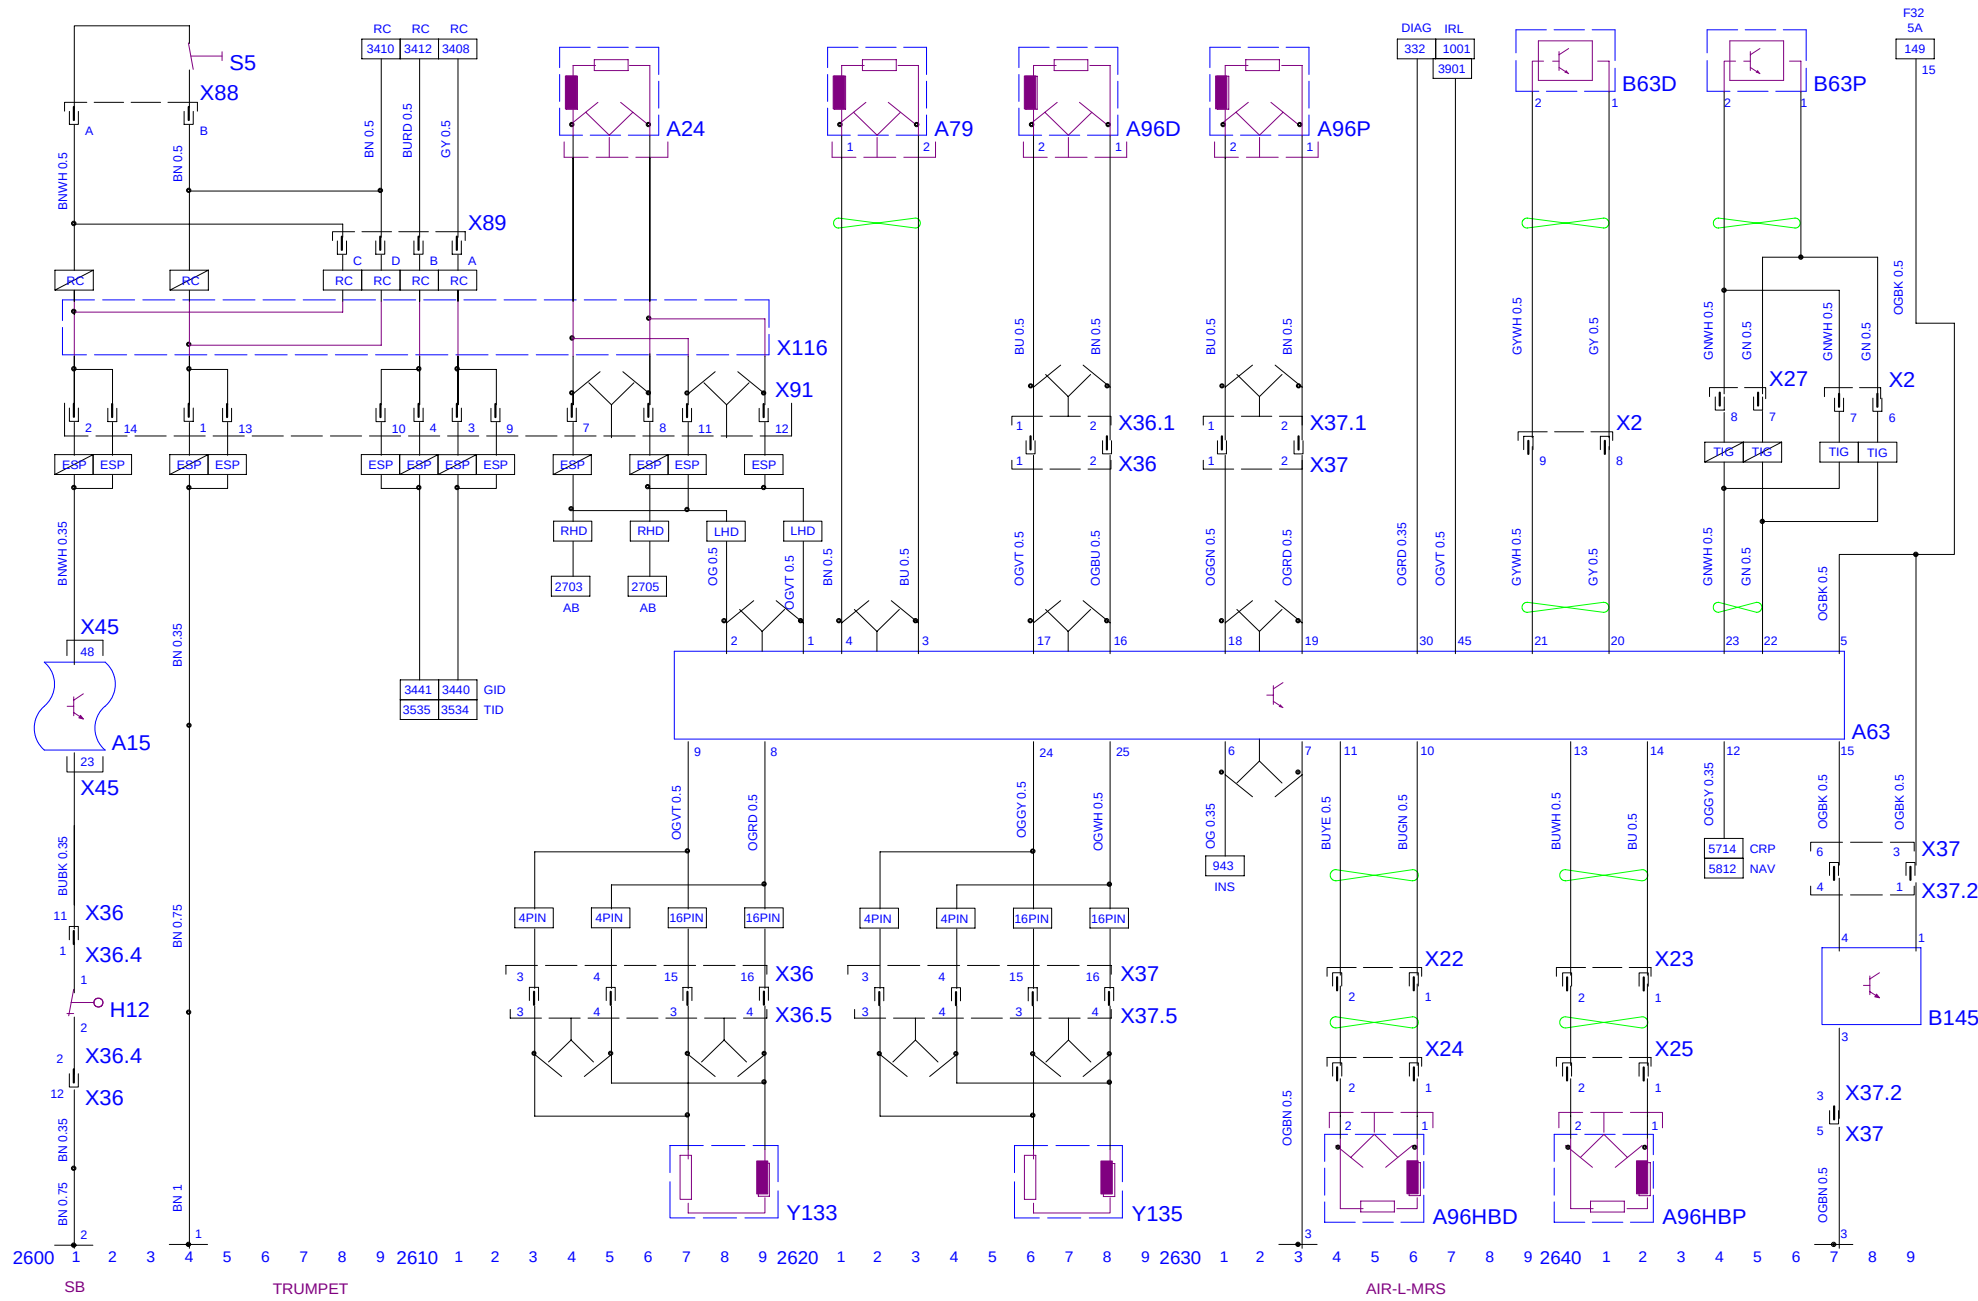

Systèmes

AIR-L-MRS	Airbag (MRS, direction à gauche)	TRUMPET	Commutateur d'avertisseur sonore
-----------	----------------------------------	---------	----------------------------------

SB	Commutateur de ceinture de sécurité		
----	-------------------------------------	--	--

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	B63D	Capteur d'airbag latéral, conducteur
A24	Amorceur d'airbag conducteur	B63P	Capteur d'airbag latéral, passager avant
A63	Appareil de commande - Airbag	B145	Détection de siège - Passager avant
A79	Amorceur d'airbag passager avant	H12	Commutateur de ceinture de sécurité
A96D	Amorceur d'airbag latéral, conducteur	S5	Commutateur - Fanfare
A96HBD	Amorceur - Airbag pour tête, conducteur	Y133	Amorceur de prétensionneur de ceinture, conducteur
A96HBP	Amorceur - Airbag pour tête, passager avant	Y135	Amorceur de prétensionneur de ceinture, passager avant
A96P	Amorceur d'airbag latéral, passager avant		

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X37	Tableau de bord et ens. du siège passager
X22	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X37.1	Siège passager et amorceur d'Airbag latéral, côté passager avant
X23	Tableau de bord et carrosserie arrière droite	X37.2	Siège passager et détection d'occupation de siège – côté passager avant
X24	Carrosserie arrière gauche et amorceur d'Airbag tête gauche	X37.5	Siège passager et amorceur de prétensionneur de ceinture, côté passager avant
X25	Carrosserie arrière droite et amorceur d'Airbag tête droit	X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X27	Tableau de bord et carrosserie arrière droite	X88	Unité de contact et commutateur d'avertisseur sonore

X36	Tableau de bord et ens. du siège conducteur	X89	Unité de contact et commutateur de télécommande de l'autoradio
X36.1	Siège conducteur et amorceur d'Airbag latéral, côté conducteur	X91	Tableau de bord et unité de contact
X36.4	Siège conducteur et indicateur de ceinture, côté conducteur	X116	Unité de contact
X36.5	Siège conducteur et amorceur de prétensionneur de ceinture, côté conducteur		

Points de masse

1	Tunnel	3	Tunnel
2	Tunnel		

Abréviations


4PIN	Connecteur à 4 broches	GID	Graphic info display
5A	5 ampères	INS	Instrument
15	Tension d'allumage	IRL	Plafonnier
16PIN	Connecteur à 16 broches	LHD	Direction à gauche
AB	Airbag	NAV	Système de navigation
CRP	Téléphone de voiture	RC	Commande à distance
DIAG	Fiche de diagnostic	RHD	Direction à droite
ESP	Programme de stabilisation électronique	TID	Triple-Info-Display
F32	Fusible F32	TIG	Tigra

Codes de couleur

BN	Marron	GY/WH	Gris / Blanc
BN/WH	Marron / Blanc	OG	Orange
BU	Bleu	OG/BK	Orange / Noir
BU/BK	Bleu / Noir	OG/BN	Orange / Marron

BU/GN	Bleu / Vert
BU/RD	Bleu / Rouge
BU/WH	Bleu / Blanc
BU/YE	Bleu / Jaune
GN	Vert
GN/WH	Vert / Blanc
GY	Gris

OG/BU	Orange / Bleu
OG/GN	Orange / Vert
OG/GY	Orange / Gris
OG/RD	Orange / Rouge
OG/VT	Orange / Violet
OG/WH	Orange / Blanc

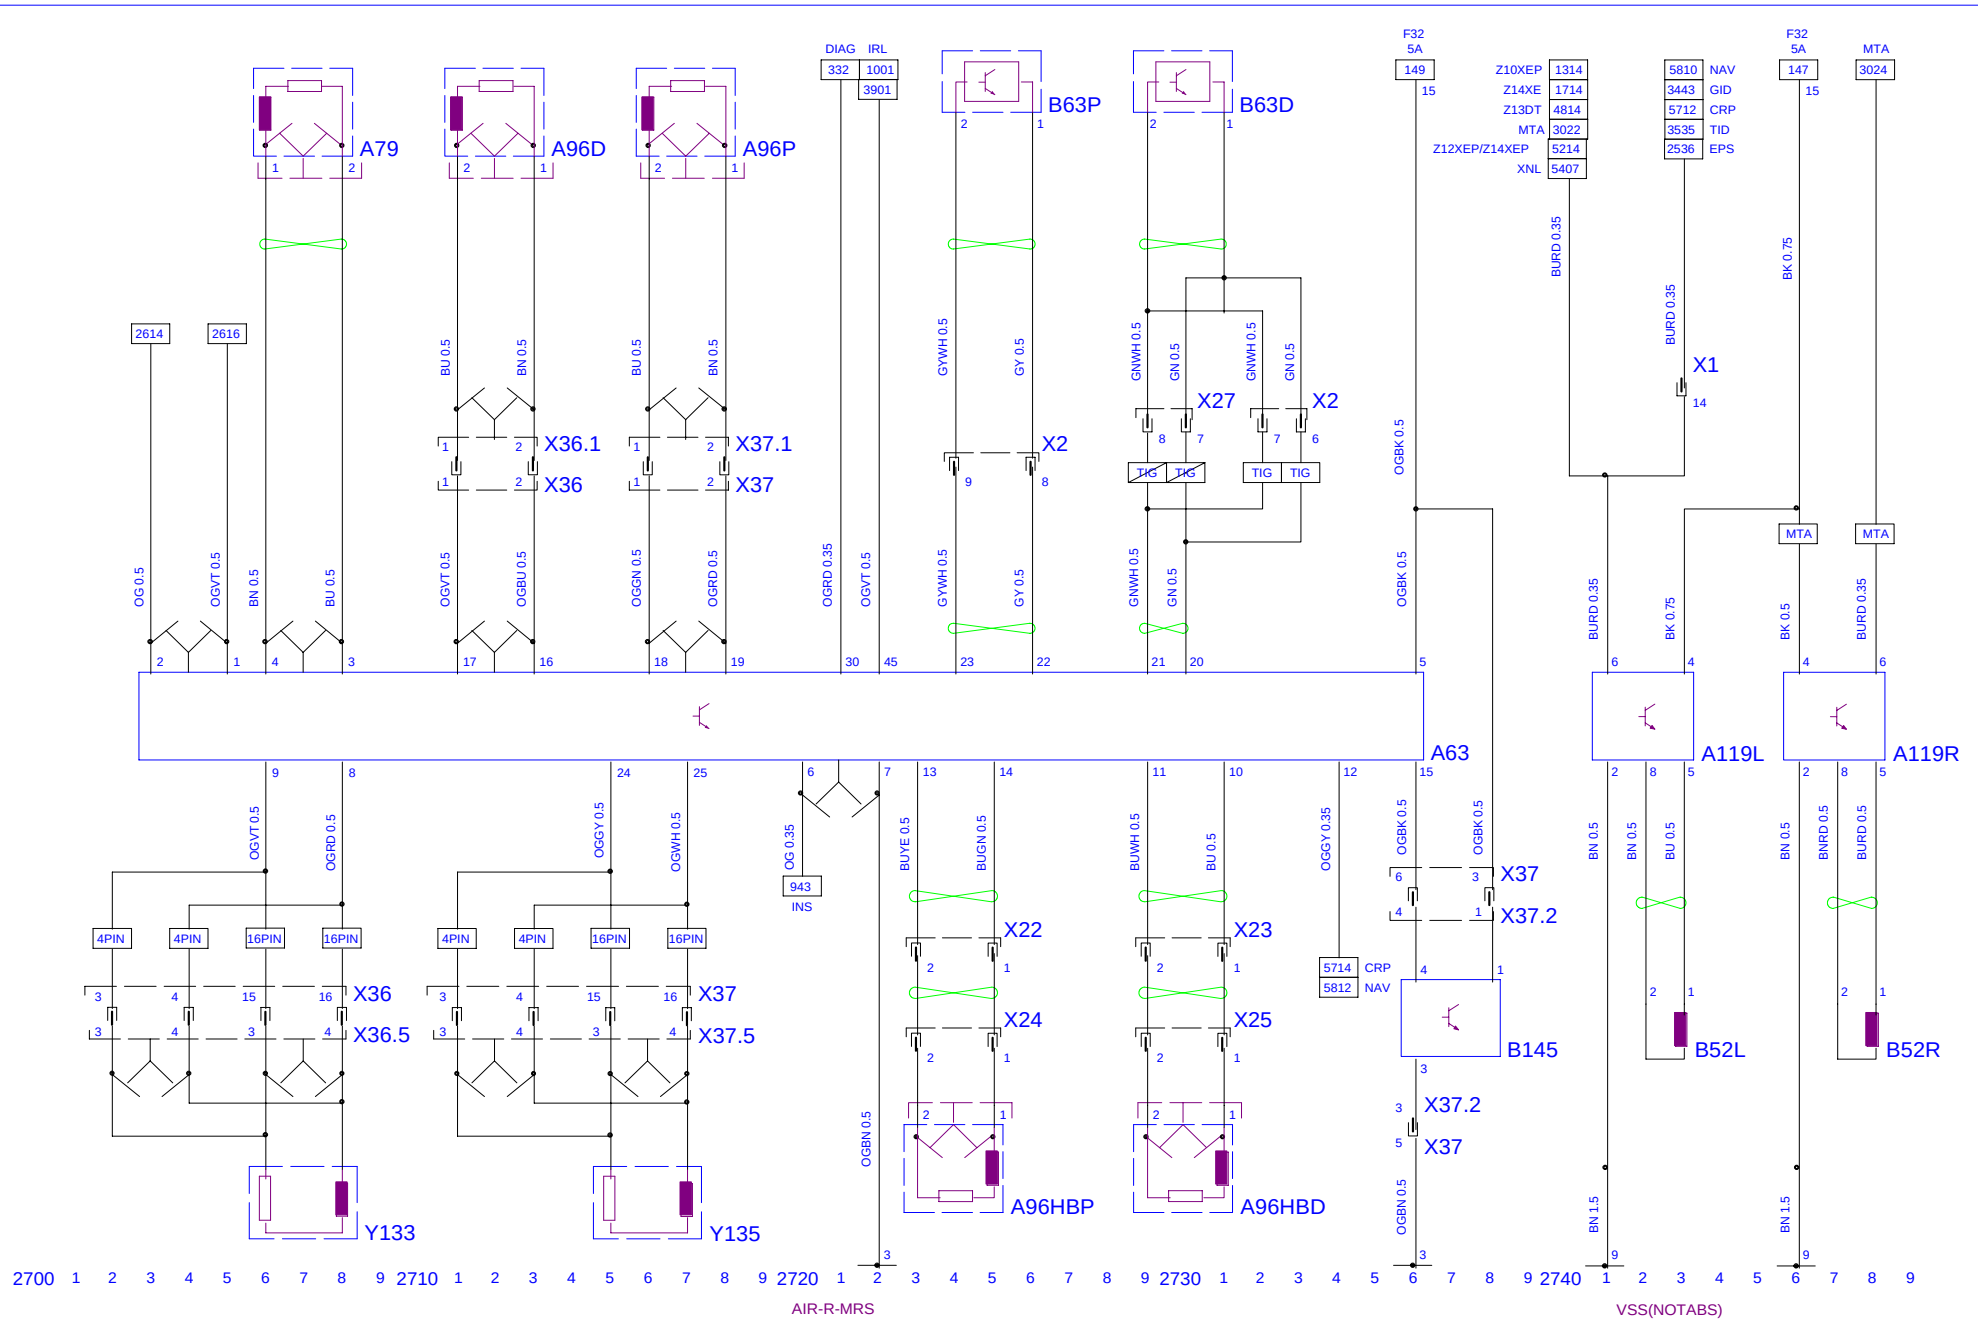

Systèmes

AIR-R-MRS	Airbag (MRS, direction à droite)	VSS (NOTABS)	Signal de vitesse du véhicule (sans ABS)
-----------	----------------------------------	--------------	--

Pièces

A63	Appareil de commande - Airbag	B52L	Capteur de vitesse de roue, côté avant gauche
A79	Amorceur d'airbag passager avant	B52R	Capteur de vitesse de roue, côté avant droit
A96D	Amorceur d'airbag latéral, conducteur	B63D	Capteur d'airbag latéral, conducteur
A96HBD	Amorceur - Airbag pour tête, conducteur	B63P	Capteur d'airbag latéral, passager avant
A96HBP	Amorceur - Airbag pour tête, passager avant	B145	Détection de siège - Passager avant
A96P	Amorceur d'airbag latéral, passager avant	Y133	Amorceur de prétensionneur de ceinture, conducteur
A119L	Signal du module de transformateur – vitesse du véhicule, côté gauche	Y135	Amorceur de prétensionneur de ceinture, passager avant
A119R	Signal du module de transformateur – vitesse du véhicule, côté droit		

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X36	Tableau de bord et ens. du siège conducteur
X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X36.1	Siège conducteur et amorceur d'Airbag latéral, côté conducteur
X22	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X36.5	Siège conducteur et amorceur de prétensionneur de ceinture, côté conducteur
X23	Tableau de bord et carrosserie arrière droite	X37	Tableau de bord et ens. du siège passager
X24	Carrosserie arrière gauche et amorceur d'Airbag tête gauche	X37.1	Siège passager et amorceur d'Airbag latéral, côté passager avant
X25	Carrosserie arrière droite et amorceur d'Airbag tête droit	X37.2	Siège passager et détection d'occupation de siège – côté passager avant
X27	Tableau de bord et carrosserie arrière droite	X37.5	Siège passager et amorceur de prétensionneur de

ceinture, côté passager avant

Points de masse

3 Tunnel

9 Compartiment-moteur, côté droit

Abréviations

4PIN Connecteur à 4 broches

5A 5 ampères

15 Tension d'allumage

16PIN Connecteur à 16 broches

CRP Téléphone de voiture

DIAG Fiche de diagnostic

EPS Direction assistée électrique

F32 Fusible F32

GID Graphic info display

INS Instrument

IRL Plafonnier

MTA Boîte de vitesses semi-automatique

NAV Système de navigation

TID Triple-Info-Display

TIG Tigra

XNL Ampoule au Xénon

Z10XEP Moteur Z10XEP

Z12XEP/Z14XEP Moteur Z12XEP/Z14XEP

Z13DT Moteur Z13DT

Z14XE Moteur Z14XE

Codes de couleur

BK Noir

BN Marron

BN/RD Marron / Rouge

BU Bleu

BU/GN Bleu / Vert

BU/RD Bleu / Rouge

BU/WH Bleu / Blanc

BU/YE Bleu / Jaune

GN Vert

GY/WH Gris / Blanc

OG Orange

OG/BK Orange / Noir

OG/BN Orange / Marron

OG/BU Orange / Bleu

OG/GN Orange / Vert


OG/GY Orange / Gris

OG/RD Orange / Rouge

OG/VT Orange / Violet

GN/WH Vert / Blanc
GY Gris

OG/WH Orange / Blanc

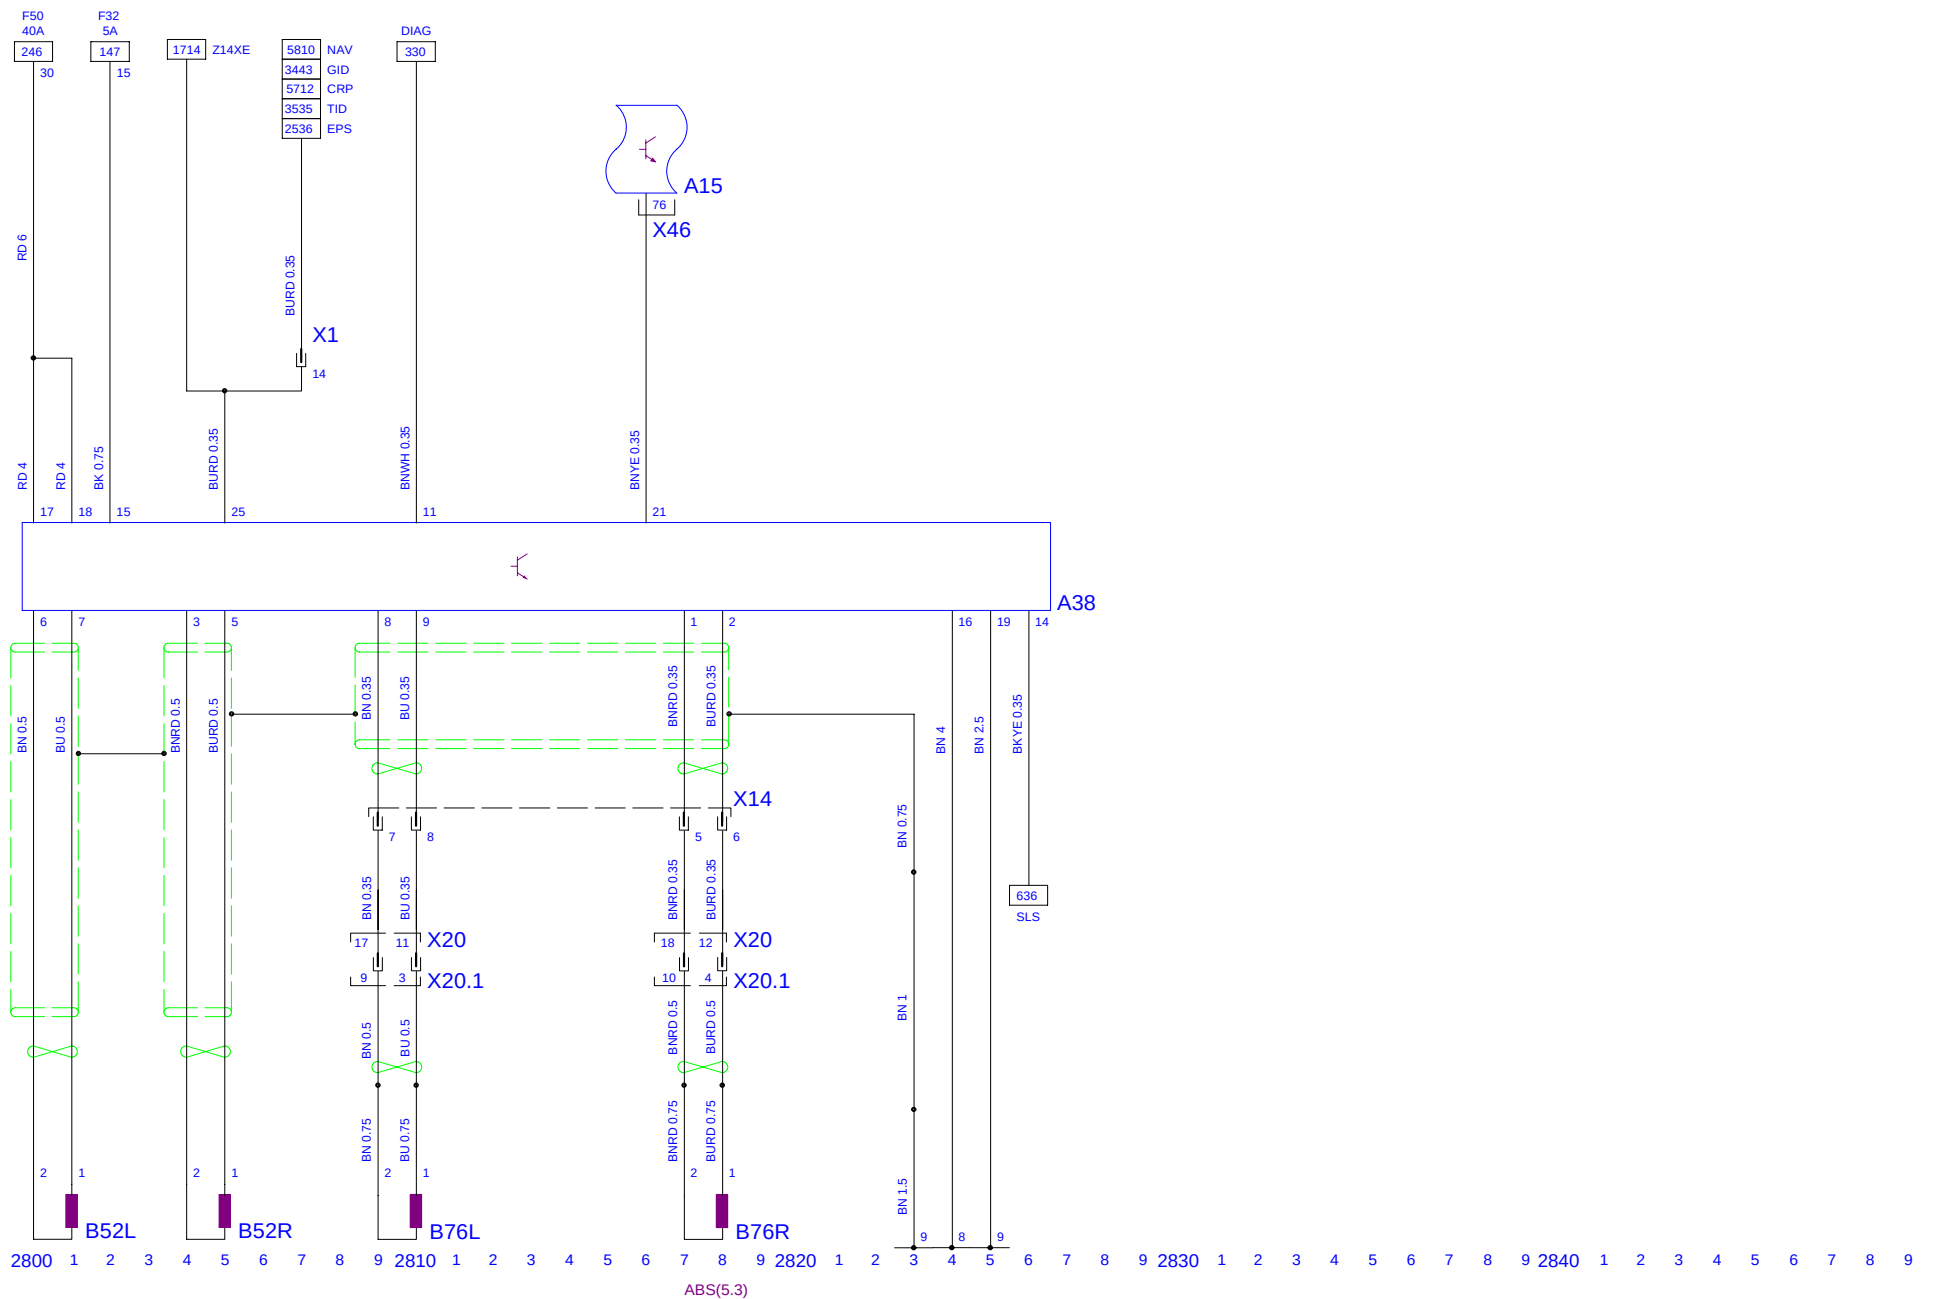

ABS(5.3)

Systèmes

ABS(5.3) Système d'antiblocage des roues (ABS 5.3)

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	B52R	Capteur de vitesse de roue, côté avant droit
A38	Appareil de commande d'ABS	B76L	Capteur de vitesse de roue, côté arrière gauche
B52L	Capteur de vitesse de roue, côté avant gauche	B76R	Capteur de vitesse de roue, arrière droit

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X20.1	Carrosserie arrière gauche et capteur de régime
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie
X20	Carrosserie arrière et capteur de régime / réservoir de carburant		

Points de masse

8	Châssis	9	Compartiment-moteur, côté droit
---	---------	---	---------------------------------

Abréviations


5A	5 ampères	F32	Fusible F32
15	Tension d'allumage	F50	Fusible F50
30	Tension constante	GID	Graphic info display
40A	40 ampères	NAV	Système de navigation
CRP	Téléphone de voiture	SLS	Commutateur de feux de stop
DIAG	Fiche de diagnostic	TID	Triple-Info-Display
EPS	Direction assistée électrique	Z14XE	Moteur Z14XE

Codes de couleur

BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
----	------	-------	----------------

BK/YE	Noir / Jaune
BN	Marron
BN/RD	Marron / Rouge
BN/WH	Marron / Blanc

BU	Bleu
BU/RD	Bleu / Rouge
RD	Rouge

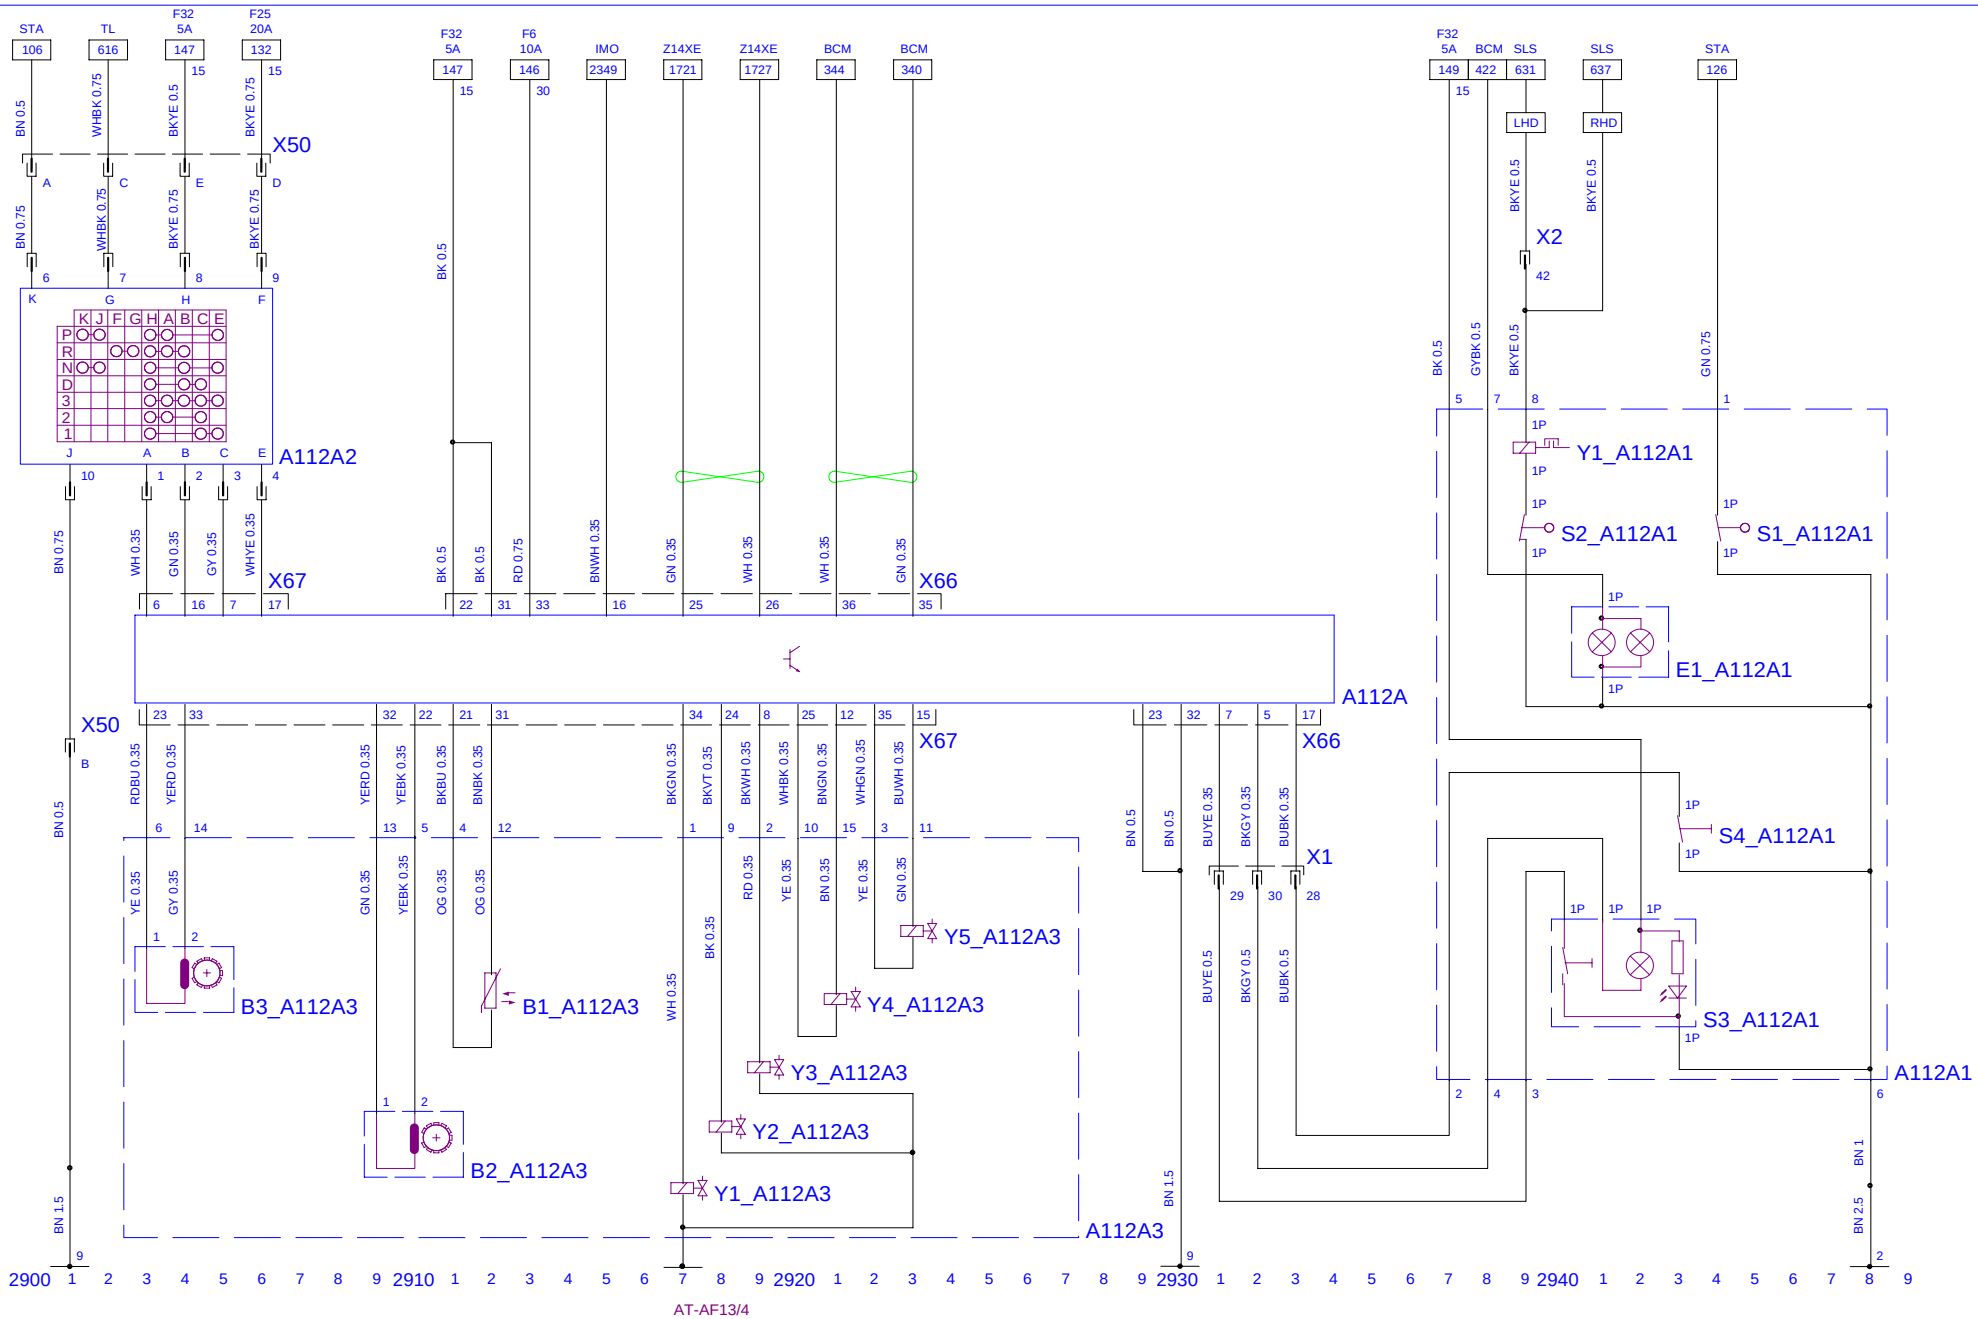

Systèmes

AT-AF13/4 Boîte automatique (AF13/4)

Pièces

A112A Appareil de commande - Boîte de vitesses automatique

A112A1 Ensemble levier de sélection

A112A2 Contacteur de boîte de vitesses automatique

A112A3 Ensemble de corps de soupape

B1_A112A3 Sonde de température d'huile de boîte

B2_A112A3 Capteur de régime d'entrée de boîte

B3_A112A3 Capteur de régime de sortie de boîte

E1_A112A1 Eclairage - Position de levier sélecteur

S1_A112A1 Commutateur de déverrouillage de serrure d'allumage

S2_A112A1 Commutateur de déverrouillage de levier sélecteur

S3_A112A1 Commutateur - Aide au démarrage

S4_A112A1 Commutateur de programme sport/économie

Y1_A112A1 Electro-aimant de déverrouillage de levier sélecteur

Y1_A112A3 Electrovanne du changement de vitesse 2/3

Y2_A112A3 Electrovanne du changement de vitesse 1/2 -3/4

Y3_A112A3 Electrovanne de commande de point mort

Y4_A112A3 Electrovanne d'embrayage de convertisseur

Y5_A112A3 Electrovanne - Régulateur de pression hydraulique

Connecteurs

X1 Tableau de bord et carrosserie avant

X66 Carrosserie avant et appareil de commande de boîte de vitesses automatique

X2 Tableau de bord et carrosserie arrière gauche

X67 Boîte de vitesses automatique et appareil de commande de boîte automatique

X50 Carrosserie avant et boîte de vitesses automatique

Points de masse

2 Tunnel

9 Compartiment-moteur, côté droit

Abréviations

5A 5 ampères

F32 Fusible F32


10A 10 ampères

IMO Antidémarrage

15	Tension d'allumage	LHD	Direction à gauche
20A	20 ampères	RHD	Direction à droite
30	Tension constante	SLS	Commutateur de feux de stop
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	STA	Démarrage et charge
F6	Fusible F6	TL	Clignotants
F25	Fusible F25	Z14XE	Moteur Z14XE

Codes de couleur

BK	Noir	GN	Vert
BK/BU	Noir / Bleu	GY	Gris
BK/GN	Noir / Vert	GY/BK	Gris / Noir
BK/GY	Noir / Gris	OG	Orange
BK/VT	Noir / Violet	RD	Rouge
BK/WH	Noir / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu
BK/YE	Noir / Jaune	WH	Blanc
BN	Marron	WH/BK	Blanc / Noir
BN/BK	Marron / Noir	WH/GN	Blanc / Vert
BN/GN	Marron / Vert	WH/YE	Blanc / Jaune
BN/WH	Marron / Blanc	YE	Jaune
BU/BK	Bleu / Noir	YE/BK	Jaune / Noir
BU/WH	Bleu / Blanc	YE/RD	Jaune / Rouge
BU/YE	Bleu / Jaune		

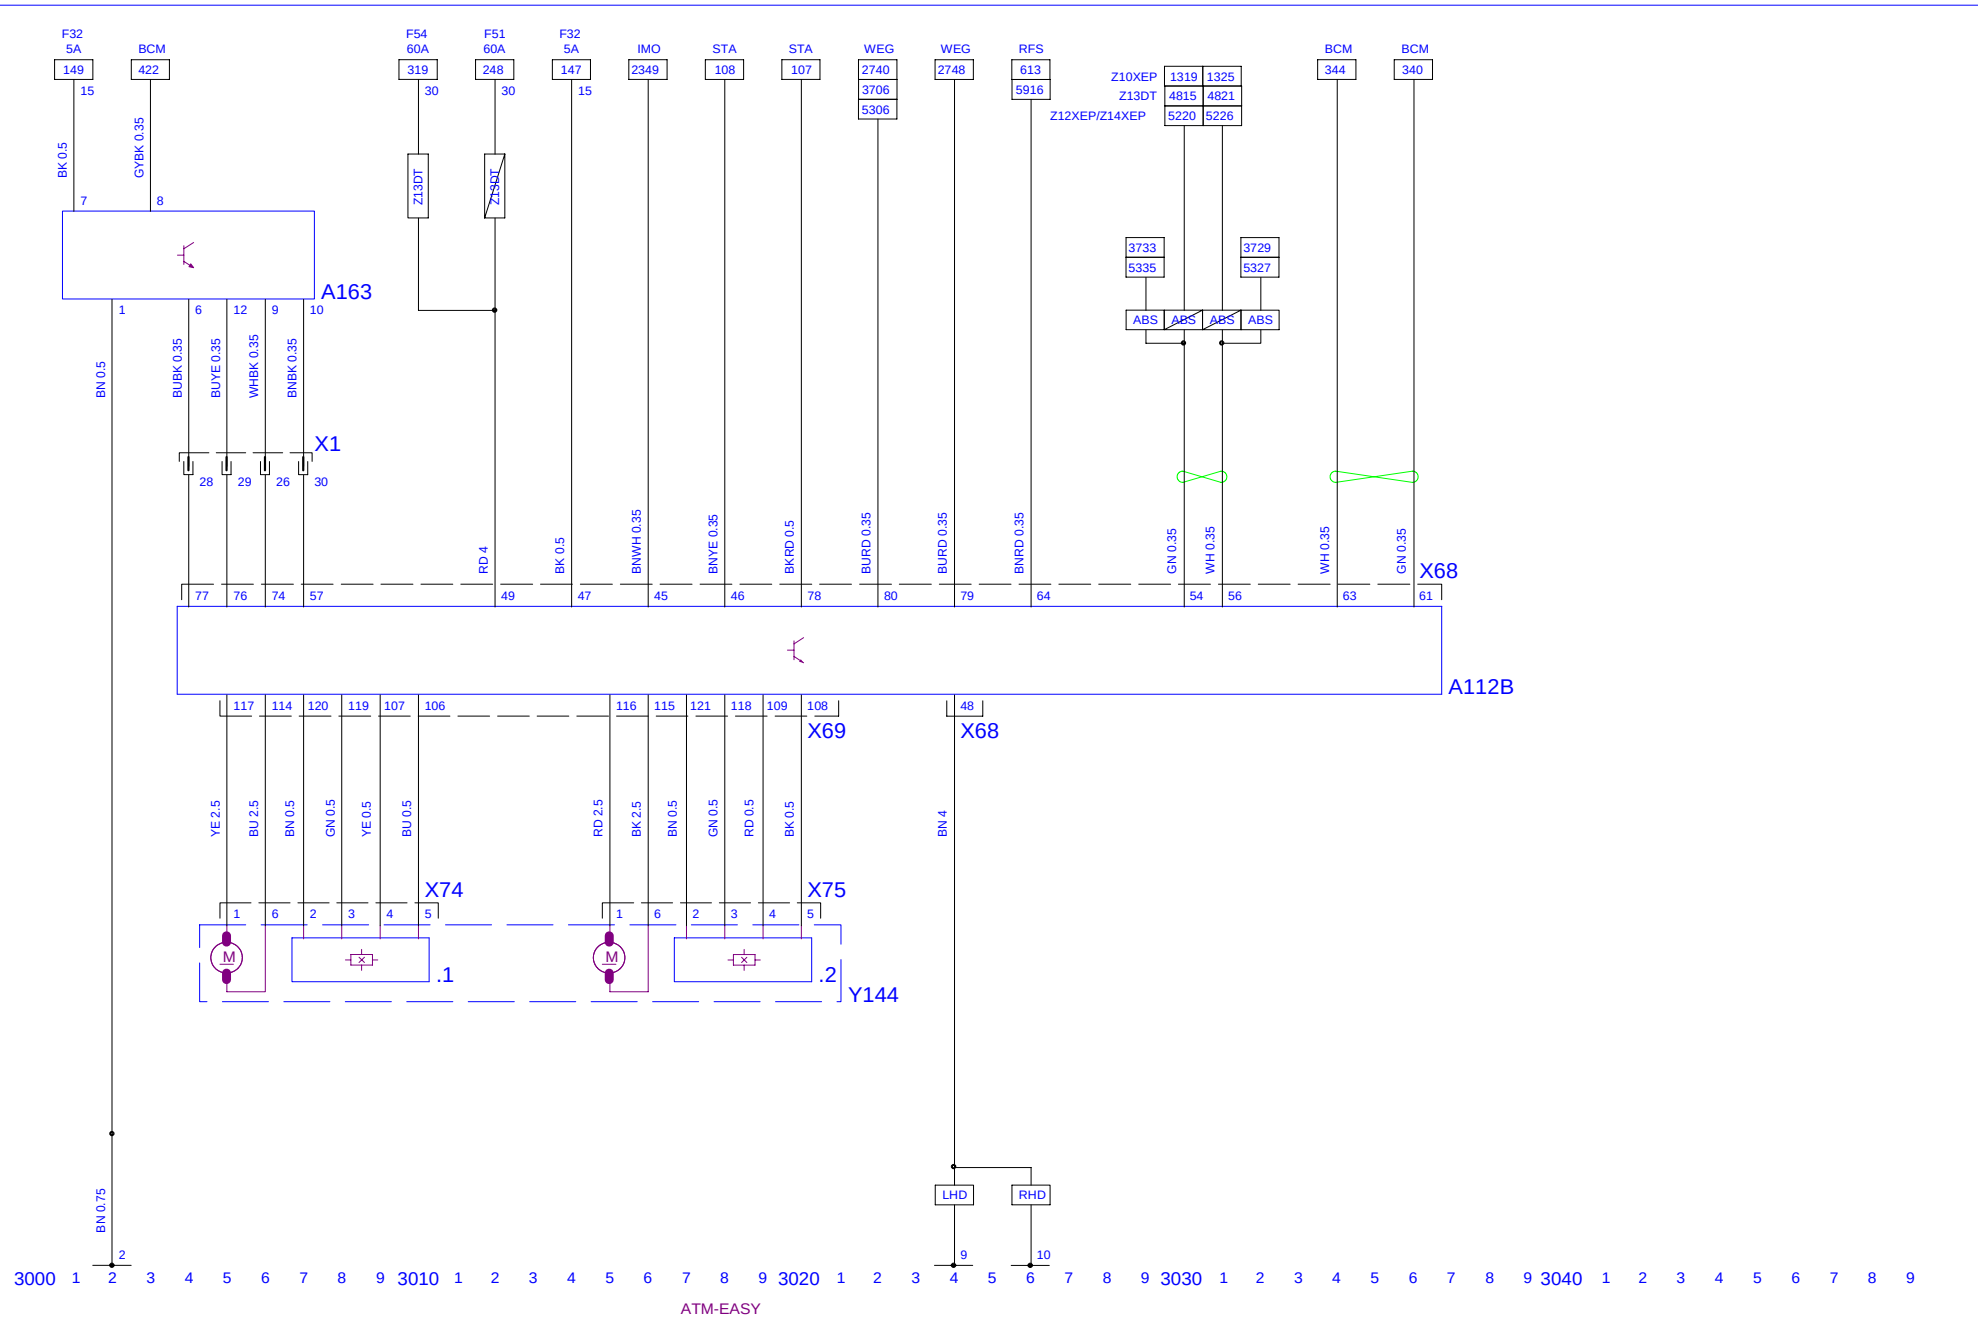

Systèmes

ATM-EASY Boîte de vitesses semi-automatique (Easytronic)

Pièces

A112B Appareil de commande de boîte de vitesses semi-automatique Y144.1 Moteur – BV, sélection

A163 Commutateur de levier sélecteur Y144.2 Moteur – BV, commutation

Y144 Ensemble d'actuateurs de boîte de vitesses

Connecteurs

X1 Tableau de bord et carrosserie avant X74 Boîte de vitesses automatique et ensemble d'actuateurs de boîte de vitesses

X68 Carrosserie avant et appareil de commande de boîte de vitesses semi-automatique X75 Boîte de vitesses automatique et ensemble d'actuateurs de boîte de vitesses

X69 Boîte de vitesses automatique et appareil de commande de boîte de vitesses semi-automatique

Points de masse

2 Tunnel 10 Carrosserie, avant gauche

9 Compartiment-moteur, côté droit

Abréviations

5A 5 ampères IMO Antidémarrage

15 Tension d'allumage LHD Direction à gauche

30 Tension constante RFS Feu de recul

60A 60A RHD Direction à droite

ABS ABS STA Démarrage et charge

BCM Module d'équipement électronique de carrosserie WEG Signal de vitesse de véhicule



F32	Fusible F32
F51	Fusible F51
F54	Fusible F54

Codes de couleur

BK	Noir
BK/RD	Noir / Rouge
BN	Marron
BN/BK	Marron / Noir
BN/RD	Marron / Rouge
BN/WH	Marron / Blanc
BN/YE	Marron / Jaune
BU	Bleu
BU/BK	Bleu / Noir

Z10XEP	Moteur Z10XEP
Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP
Z13DT	Moteur Z13DT

BU/RD	Bleu / Rouge
BU/YE	Bleu / Jaune
GN	Vert
GY/BK	Gris / Noir
RD	Rouge
WH	Blanc
WH/BK	Blanc / Noir
YE	Jaune

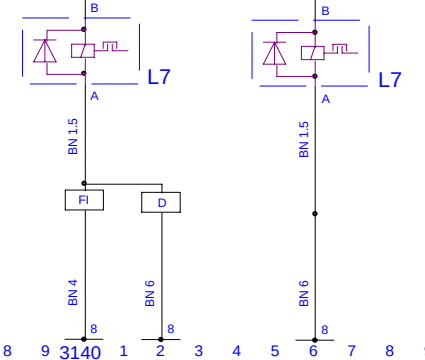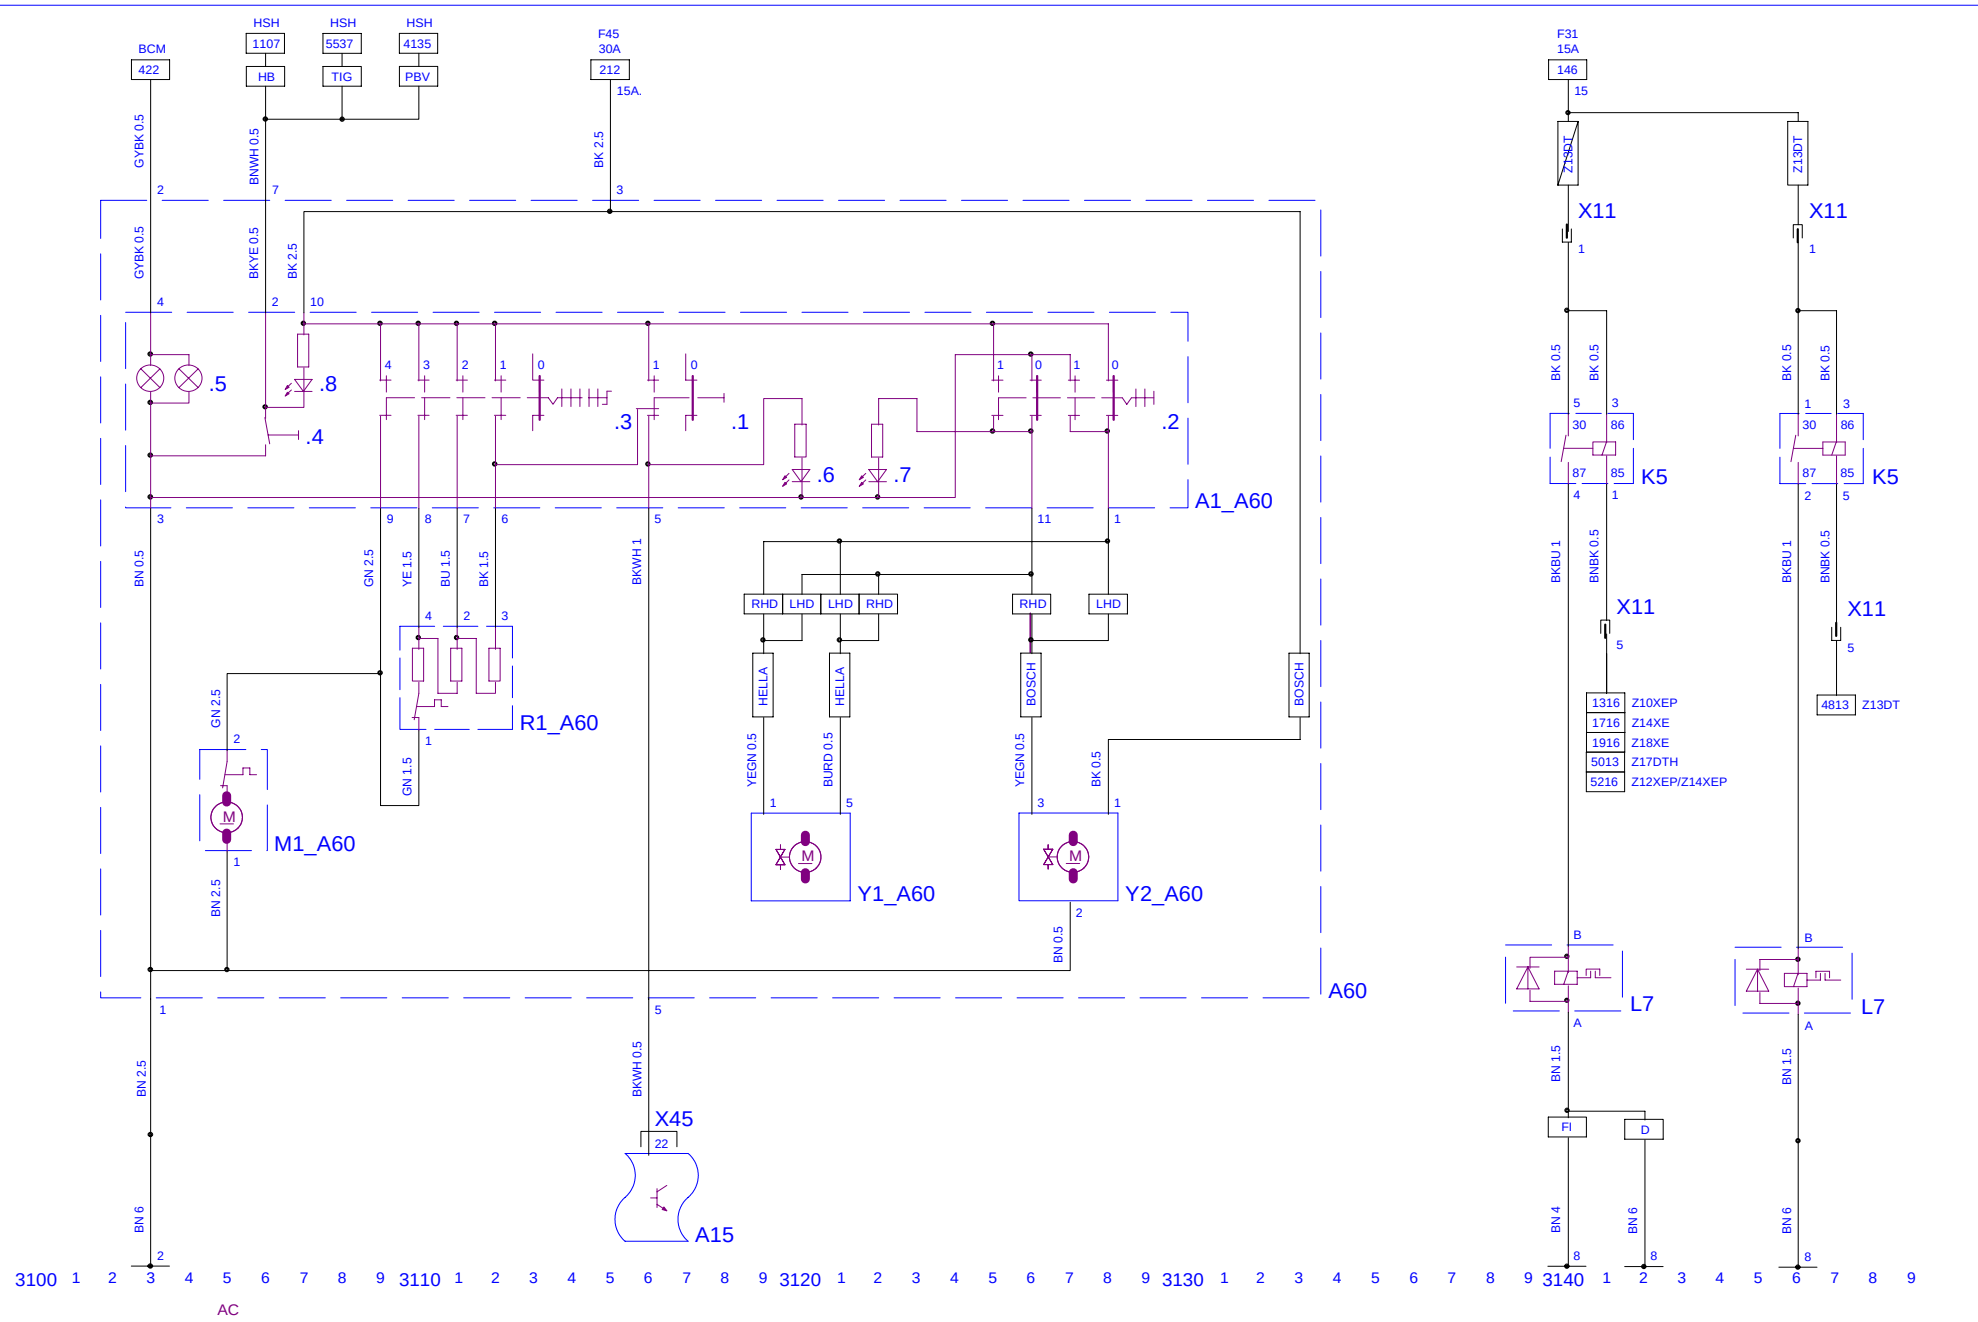

Systèmes

AC Climatisation

Pièces

A1_A60	Commande de la climatisation	A15	Appareil de commande de carrosserie
A1_A60.1	Commutateur de compresseur	A60	Ensemble - climatisation
A1_A60.2	Commutateur - Air de recirculation	K5	Relais compresseur, climatisation
A1_A60.3	Commutateur de ventilation, climatisation	L7	Accouplement compresseur, climatisation
A1_A60.4	Commutateur - Lunette arrière chauffante	M1_A60	Moteur - Ventilateur, habitacle, climatisation
A1_A60.5	Eclairage des commandes de climatisation	R1_A60	Résistance en série – ventilateur, habitacle
A1_A60.6	Témoin de climatisation	Y1_A60	Actuateur d'air de recirculation
A1_A60.7	Témoin de circulation d'air	Y2_A60	Actuateur d'air de recirculation
A1_A60.8	Témoin - Lunette arrière chauffante		

Connecteurs

X11	Carrosserie avant et ventilateur	X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
-----	----------------------------------	-----	--

Points de masse

2	Tunnel	8	Châssis
---	--------	---	---------

Abréviations

15	Tension d'allumage	HSH	Lunette arrière chauffante
15A.	Tension d'allumage (15A)	LHD	Direction à gauche
15A	15 ampères	PBV	Combo
30A	30 ampères	RHD	Direction à droite
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	TIG	Tigra


BOSCH	Bosch
D	Diesel
F31	Fusible F31
F45	Fusible F45
FI	Essence
HB	Deux volumes
HELLA	Hella

Codes de couleur

BK	Noir
BK/BU	Noir / Bleu
BK/WH	Noir / Blanc
BK/YE	Noir / Jaune
BN	Marron
BN/BK	Marron / Noir
BN/WH	Marron / Blanc

Z10XEP	Moteur Z10XEP
Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP
Z13DT	Moteur Z13DT
Z14XE	Moteur Z14XE
Z17DTH	Moteur Z17DTH
Z18XE	Moteur Z18XE

BU	Bleu
BU/RD	Bleu / Rouge
GN	Vert
GY/BK	Gris / Noir
YE	Jaune
YE/GN	Jaune / Vert

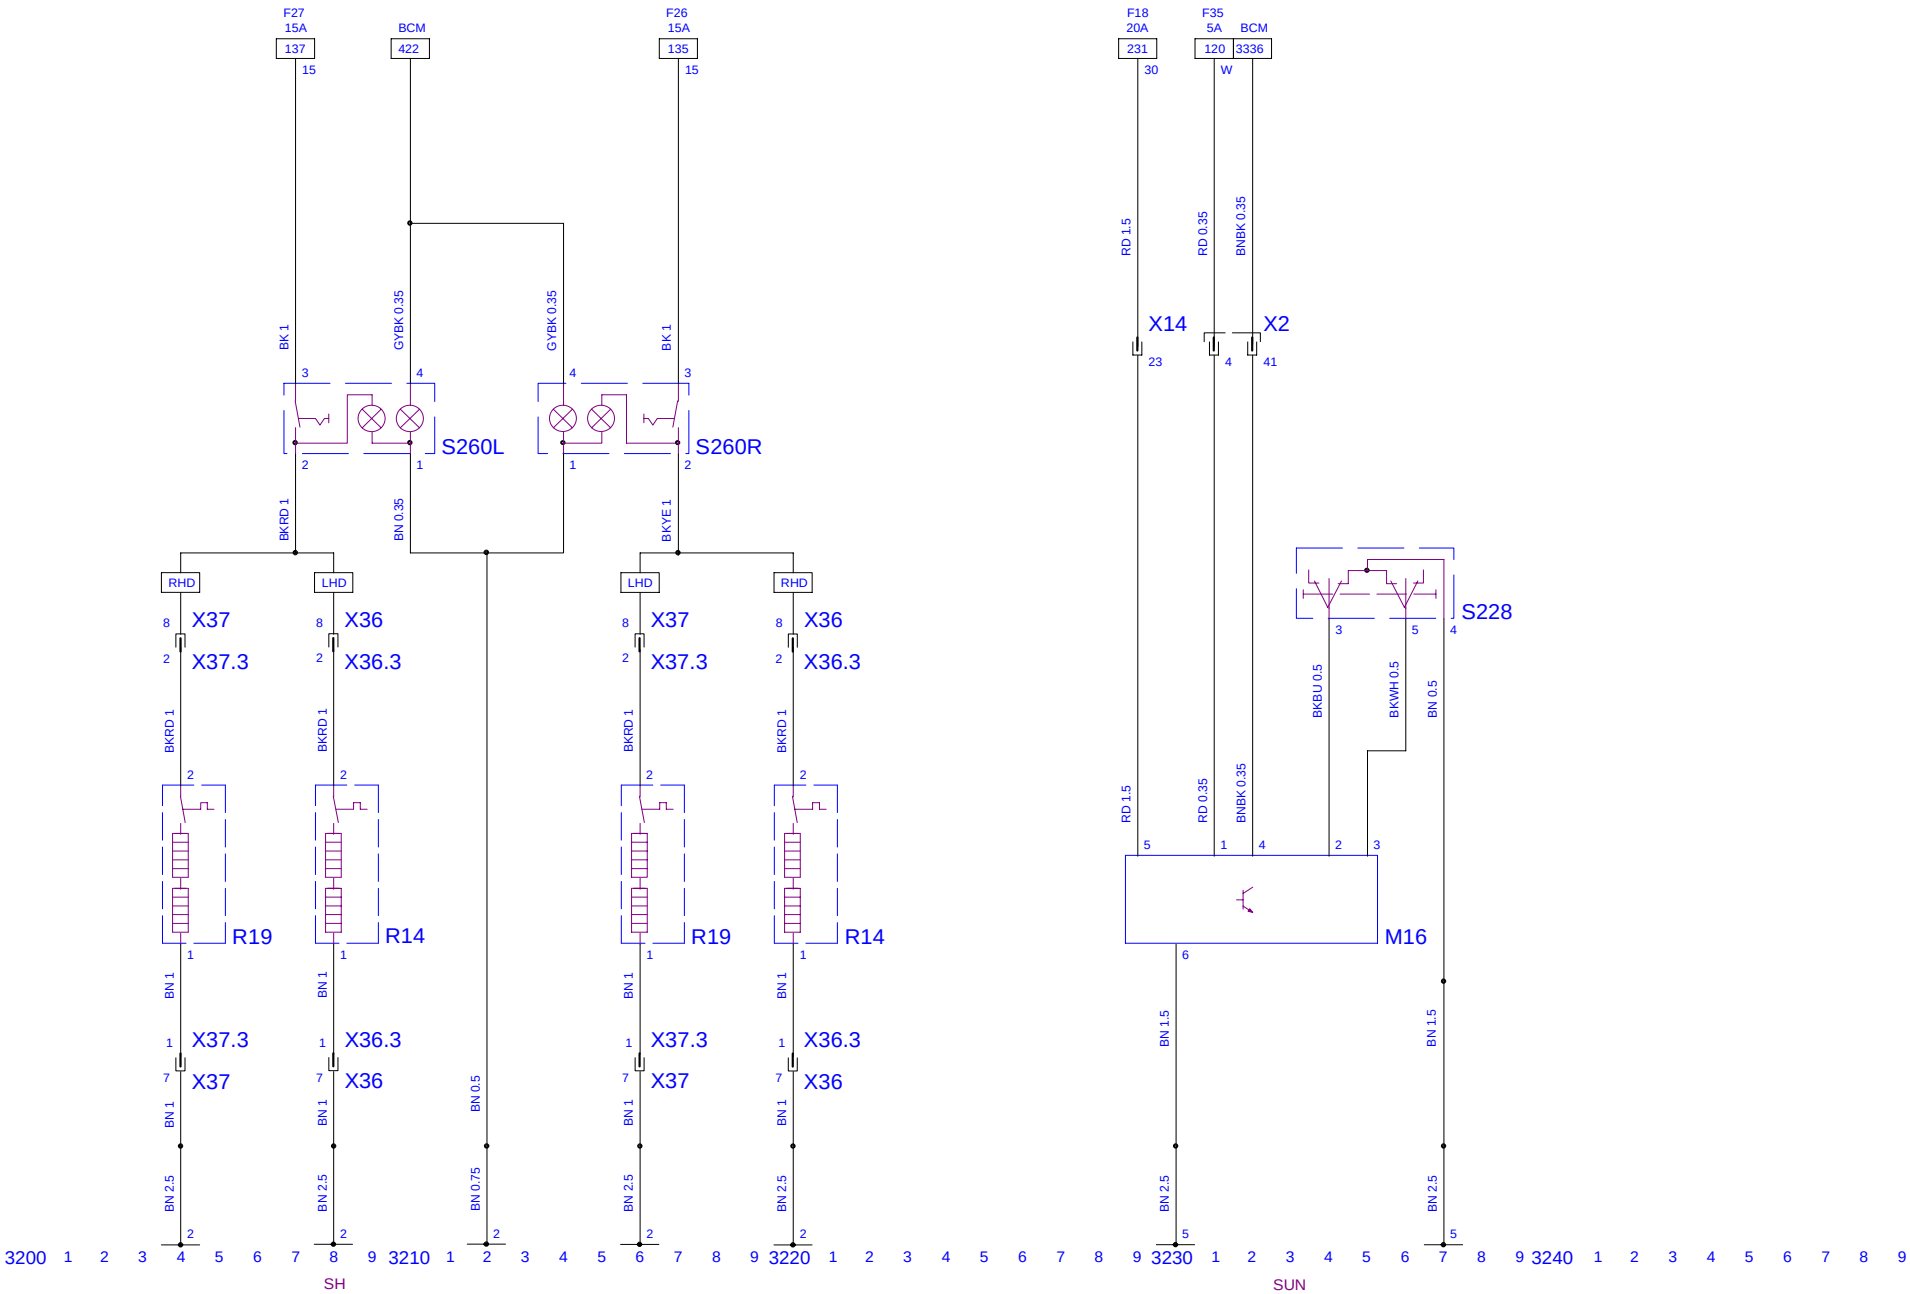

Systèmes

SH	Chauffage de siège	SUN	Toit ouvrant
----	--------------------	-----	--------------

Pièces

M16	Moteur de toit ouvrant	S228	Commutateur de toit ouvrant
R14	Chauffage de siège - côté conducteur	S260L	Commutateur - Chauffage de siège gauche
R19	Chauffage de siège - côté passager avant	S260R	Commutateur - Chauffage de siège droit

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X36.3	Siège conducteur et chauffage de siège
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X37	Tableau de bord et ens. du siège passager
X36	Tableau de bord et ens. du siège conducteur	X37.3	Siège passager avant et chauffage de siège

Points de masse

2	Tunnel	5	Carrosserie, arrière gauche
---	--------	---	-----------------------------

Abréviations


5A	5 ampères	F26	Fusible F26
15	Tension d'allumage	F27	Fusible F27
15A	15 ampères	F35	Fusible F35
20A	20 ampères	LHD	Direction à gauche
30	Tension constante	RHD	Direction à droite
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	W	Signal Clé introduite
F18	Fusible F18		

Codes de couleur

BK	Noir	BN	Marron
BK/BU	Noir / Bleu	BN/BK	Marron / Noir

BK/RD	Noir / Rouge
BK/WH	Noir / Blanc
BK/YE	Noir / Jaune

GY/BK	Gris / Noir
RD	Rouge

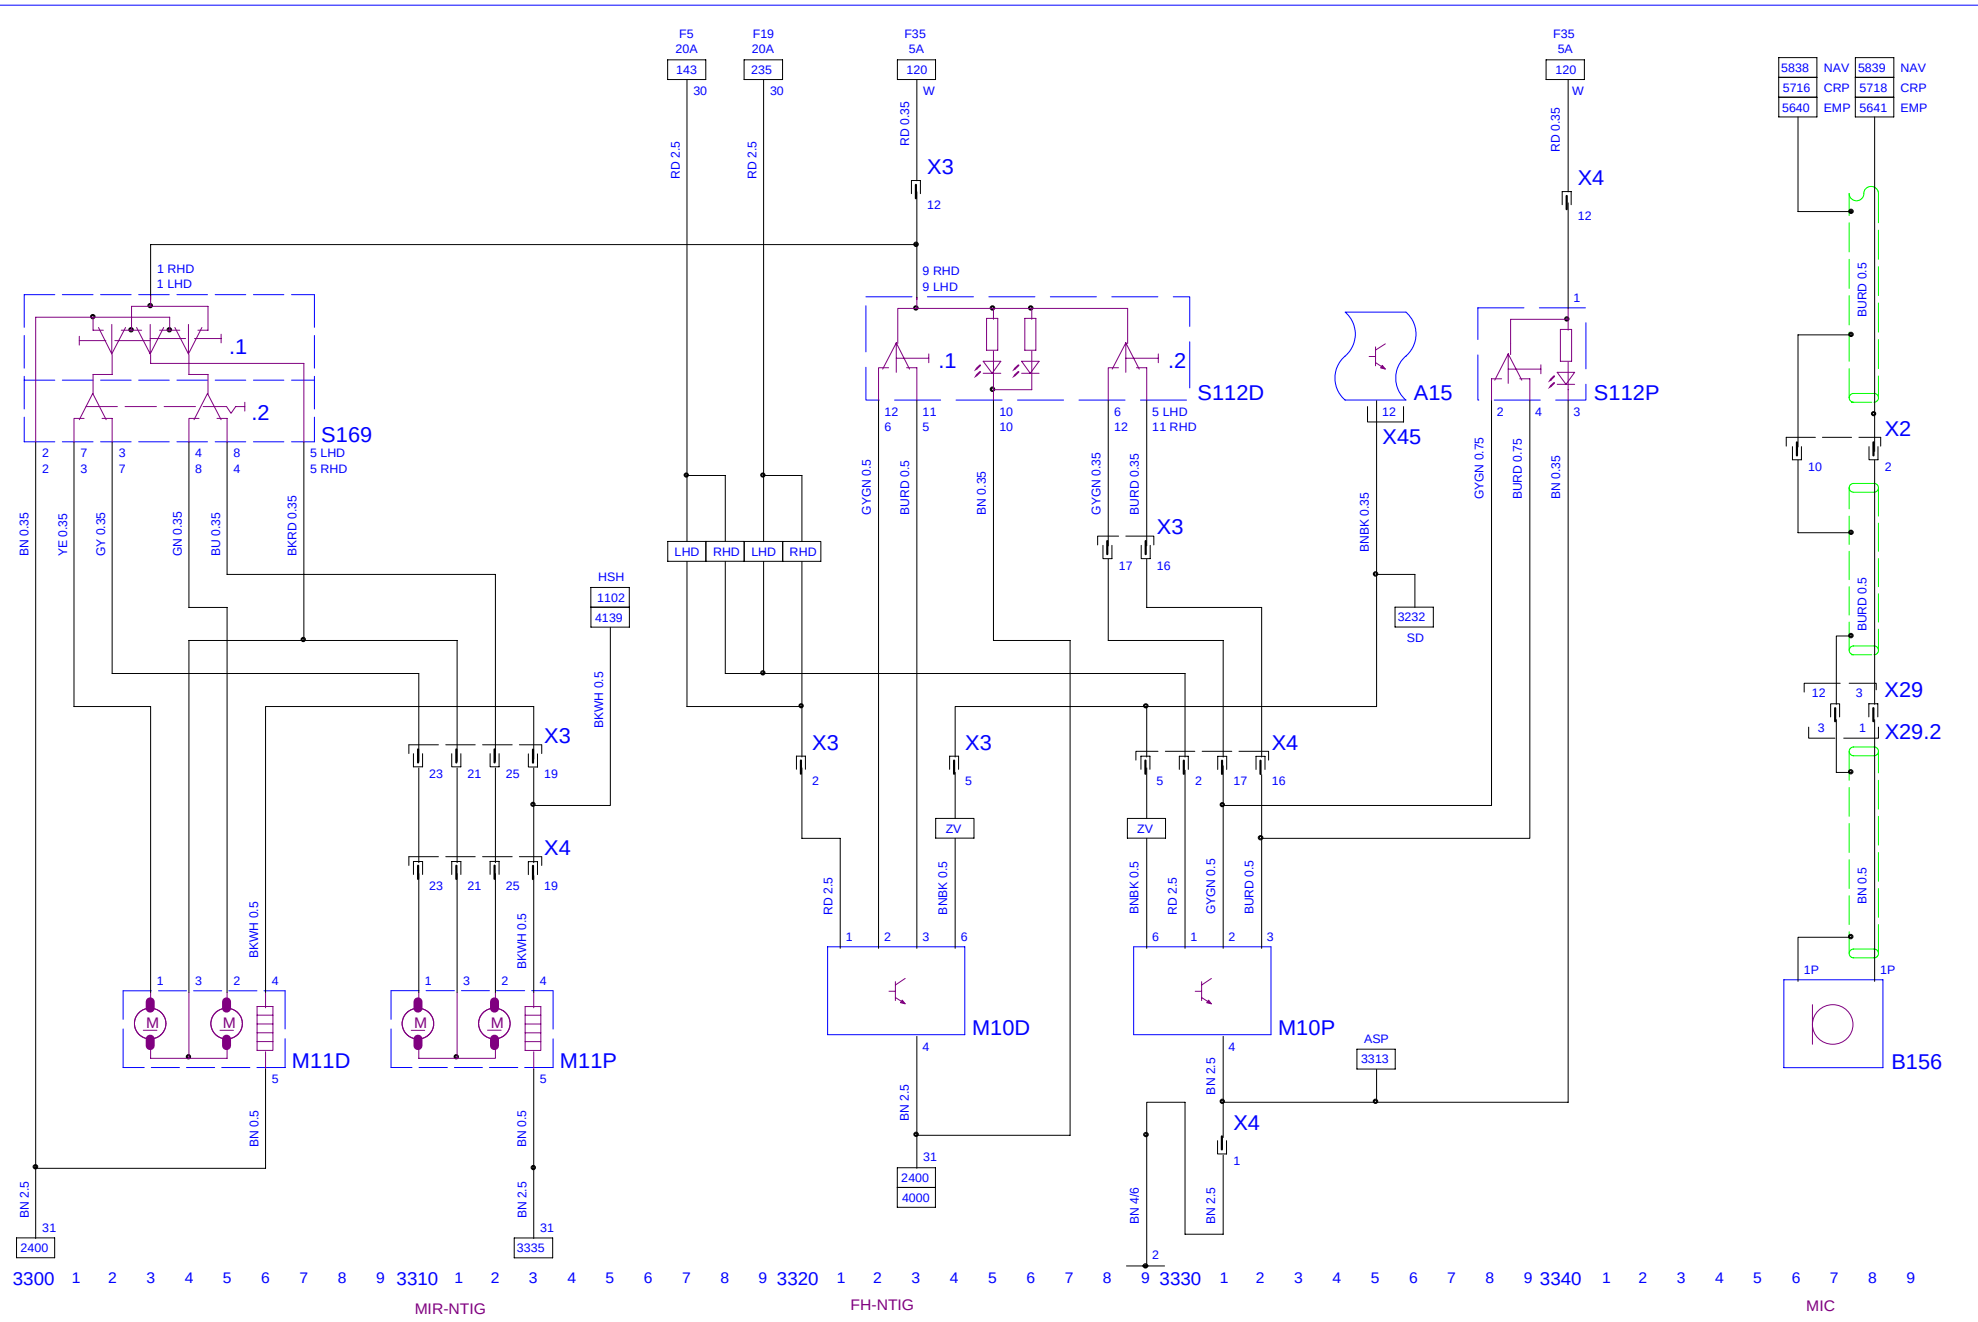

Systèmes

FH-NTIG Lève-vitres (sauf Tigrà)

MIC Microphone

MIR-NTIG Rétroviseur extérieur (sauf Tigrà)

Pièces

A15 Appareil de commande de carrosserie

B156 Microphone

M10D Moteur de lève-glace, porte conducteur

M10P Moteur - Lève-glace, porte passager avant

M11D Unité de rétroviseur - Porte conducteur

M11P Unité de rétroviseur - Porte passager

S112D Commutateur de lève-glace

S112D.1 Commutateur de lève-glace, porte conducteur

S112D.2 Commutateur - Lève-glace, porte passager avant

S112P Commutateur - Lève-glace, porte passager avant

S169 Commutateur de rétroviseur extérieur

S169.1 Commutateur de réglage de rétroviseur extérieur

S169.2 Commutateur - Rétroviseurs extérieurs gauche/droit

Connecteurs

X2 Tableau de bord et carrosserie arrière gauche

X3 Tableau de bord et porte conducteur

X4 Tableau de bord et porte passager avant

X29 Carrosserie arrière, côté gauche et microphone / capteur - alarme antivol, habitacle

X29.2 Carrosserie arrière, côté gauche et microphone

X45 Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie

Points de masse

2 Tunnel

Abréviations

5A 5 ampères

20A 20 ampères

30 Tension constante

31 Masse

F35 Fusible F35

HSH Lunette arrière chauffante

LHD Direction à gauche

NAV Système de navigation

ASP	Rétroviseur extérieur
CRP	Téléphone de voiture
EMP	Autoradio
F5	Fusible F5
F19	Fusible F19

Codes de couleur

BK/RD	Noir / Rouge
BK/WH	Noir / Blanc
BN	Marron
BN/BK	Marron / Noir
BU	Bleu
BU/RD	Bleu / Rouge

RHD	Direction à droite
SD	Toit ouvrant
W	Signal Clé introduite
ZV	Verrouillage centralisé

GN	Vert
GY	Gris
GY/GN	Gris / Vert
RD	Rouge
YE	Jaune

Systèmes

GID	Graphic info display	REMOT	Télécommande de la radio
-----	----------------------	-------	--------------------------

Pièces

B23	Sonde de température extérieure	S208	Commutateur de la télécommande de radio
P6C	Graphic info display		

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X15	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant
----	--------------------------------------	-----	---

Points de masse

1	Tunnel
---	--------


Abréviations

5A	5 ampères	F35	Fusible F35
15	Tension d'allumage	NAV	Système de navigation
20A	20 ampères	RC	Commande à distance
30	Tension constante	RFS	Feu de recul
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	TIG	Tigra
CRP	Téléphone de voiture	W	Signal Clé introduite
DAB	Diffusion audionumérique	WEG	Signal de vitesse de véhicule
DIAG	Fiche de diagnostic	Z10XEP	Moteur Z10XEP
ECC	Régulation électronique de climatisation	Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP
EMP	Autoradio	Z14XE	Moteur Z14XE
EPS	Direction assistée électrique	Z17DTH	Moteur Z17DTH
F12	Fusible F12	Z18XE	Moteur Z18XE
F24	Fusible F24	ZH	Chauffage auxiliaire, à combustible

Codes de couleur



BK	Noir
BK/WH	Noir / Blanc
BN	Marron
BN/BK	Marron / Noir
BU	Bleu
BU/BK	Bleu / Noir
BU/RD	Bleu / Rouge
BU/WH	Bleu / Blanc

GN	Vert
GY	Gris
GY/BK	Gris / Noir
RD	Rouge
WH	Blanc
WH/BK	Blanc / Noir
YE	Jaune

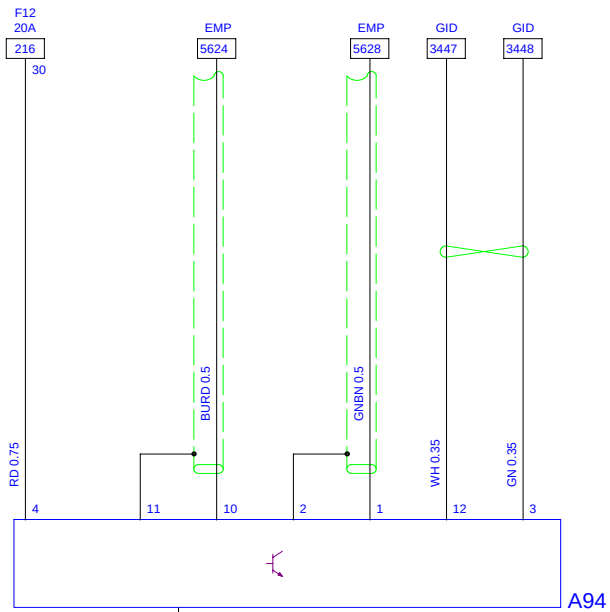

3500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3530 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DAB

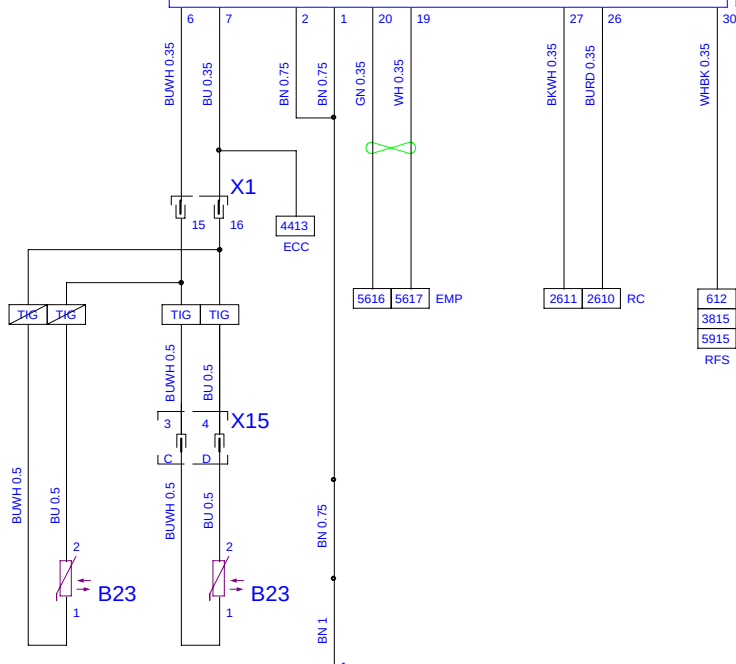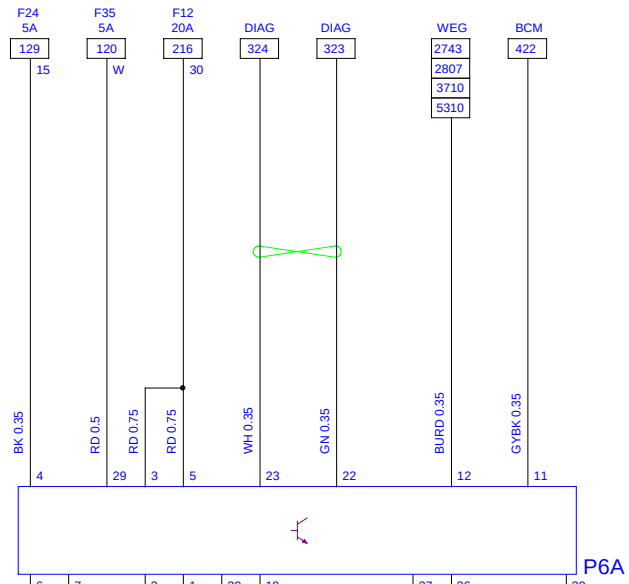

TID

Systèmes

DAB	Diffusion audionumérique	TID	Triple-Info-Display
-----	--------------------------	-----	---------------------

Pièces

A94	Module de commande - diffusion audionumérique	P6A	Triple-Info-Display
B23	Sonde de température extérieure		

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X15	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant
----	--------------------------------------	-----	---

Points de masse

1	Tunnel
---	--------


Abréviations

5A	5 ampères	F24	Fusible F24
15	Tension d'allumage	F35	Fusible F35
20A	20 ampères	GID	Graphic info display
30	Tension constante	RC	Commande à distance
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	RFS	Feu de recul
DIAG	Fiche de diagnostic	TIG	Tigra
ECC	Régulation électronique de climatisation	W	Signal Clé introduite
EMP	Autoradio	WEG	Signal de vitesse de véhicule
F12	Fusible F12		

Codes de couleur

BK	Noir	GN	Vert
BK/WH	Noir / Blanc	GN/BN	Vert / Marron
BN	Marron	GY/BK	Gris / Noir

BU	Bleu	RD	Rouge
BU/RD	Bleu / Rouge	WH	Blanc
BU/WH	Bleu / Blanc	WH/BK	Blanc / Noir



Systèmes

ABS(8)	Système d'antiblocage des roues (ABS 8)	ABS+TC(8)	Système d'antiblocage des roues & Traction Control (ABS 8)
--------	---	-----------	--

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	B52R	Capteur de vitesse de roue, côté avant droit
A38	Appareil de commande d'ABS	B76L	Capteur de vitesse de roue, côté arrière gauche
B52L	Capteur de vitesse de roue, côté avant gauche	B76R	Capteur de vitesse de roue, arrière droit

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X20.1	Carrosserie arrière gauche et capteur de régime
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie
X20	Carrosserie arrière et capteur de régime / réservoir de carburant	X80	Carrosserie arrière gauche et capteur de régime

Points de masse

8	Châssis	9	Compartiment-moteur, côté droit
---	---------	---	---------------------------------

Abréviations

5A	5 ampères	GID	Graphic info display
15	Tension d'allumage	MTA	Boîte de vitesses semi-automatique
25A	25 ampères	NAV	Système de navigation
30	Tension constante	PBV	Combo
40A	40 ampères	SLS	Commutateur de feux de stop
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	TID	Triple-Info-Display
CRP	Téléphone de voiture	XNL	Ampoule au Xénon
DIAG	Fiche de diagnostic	Z10XEP	Moteur Z10XEP

EPS Direction assistée électrique

F28 Fusible F28

F32 Fusible F32

F50 Fusible F50

Codes de couleur

BK Noir

BK/YE Noir / Jaune

BN Marron

BN/RD Marron / Rouge

BN/WH Marron / Blanc

BN/YE Marron / Jaune

Z12XEP/Z14XEP Moteur Z12XEP/Z14XEP

Z13DT Moteur Z13DT

Z17DTH Moteur Z17DTH

Z18XE Moteur Z18XE


BU Bleu

BU/RD Bleu / Rouge

GN Vert

RD Rouge

WH Blanc

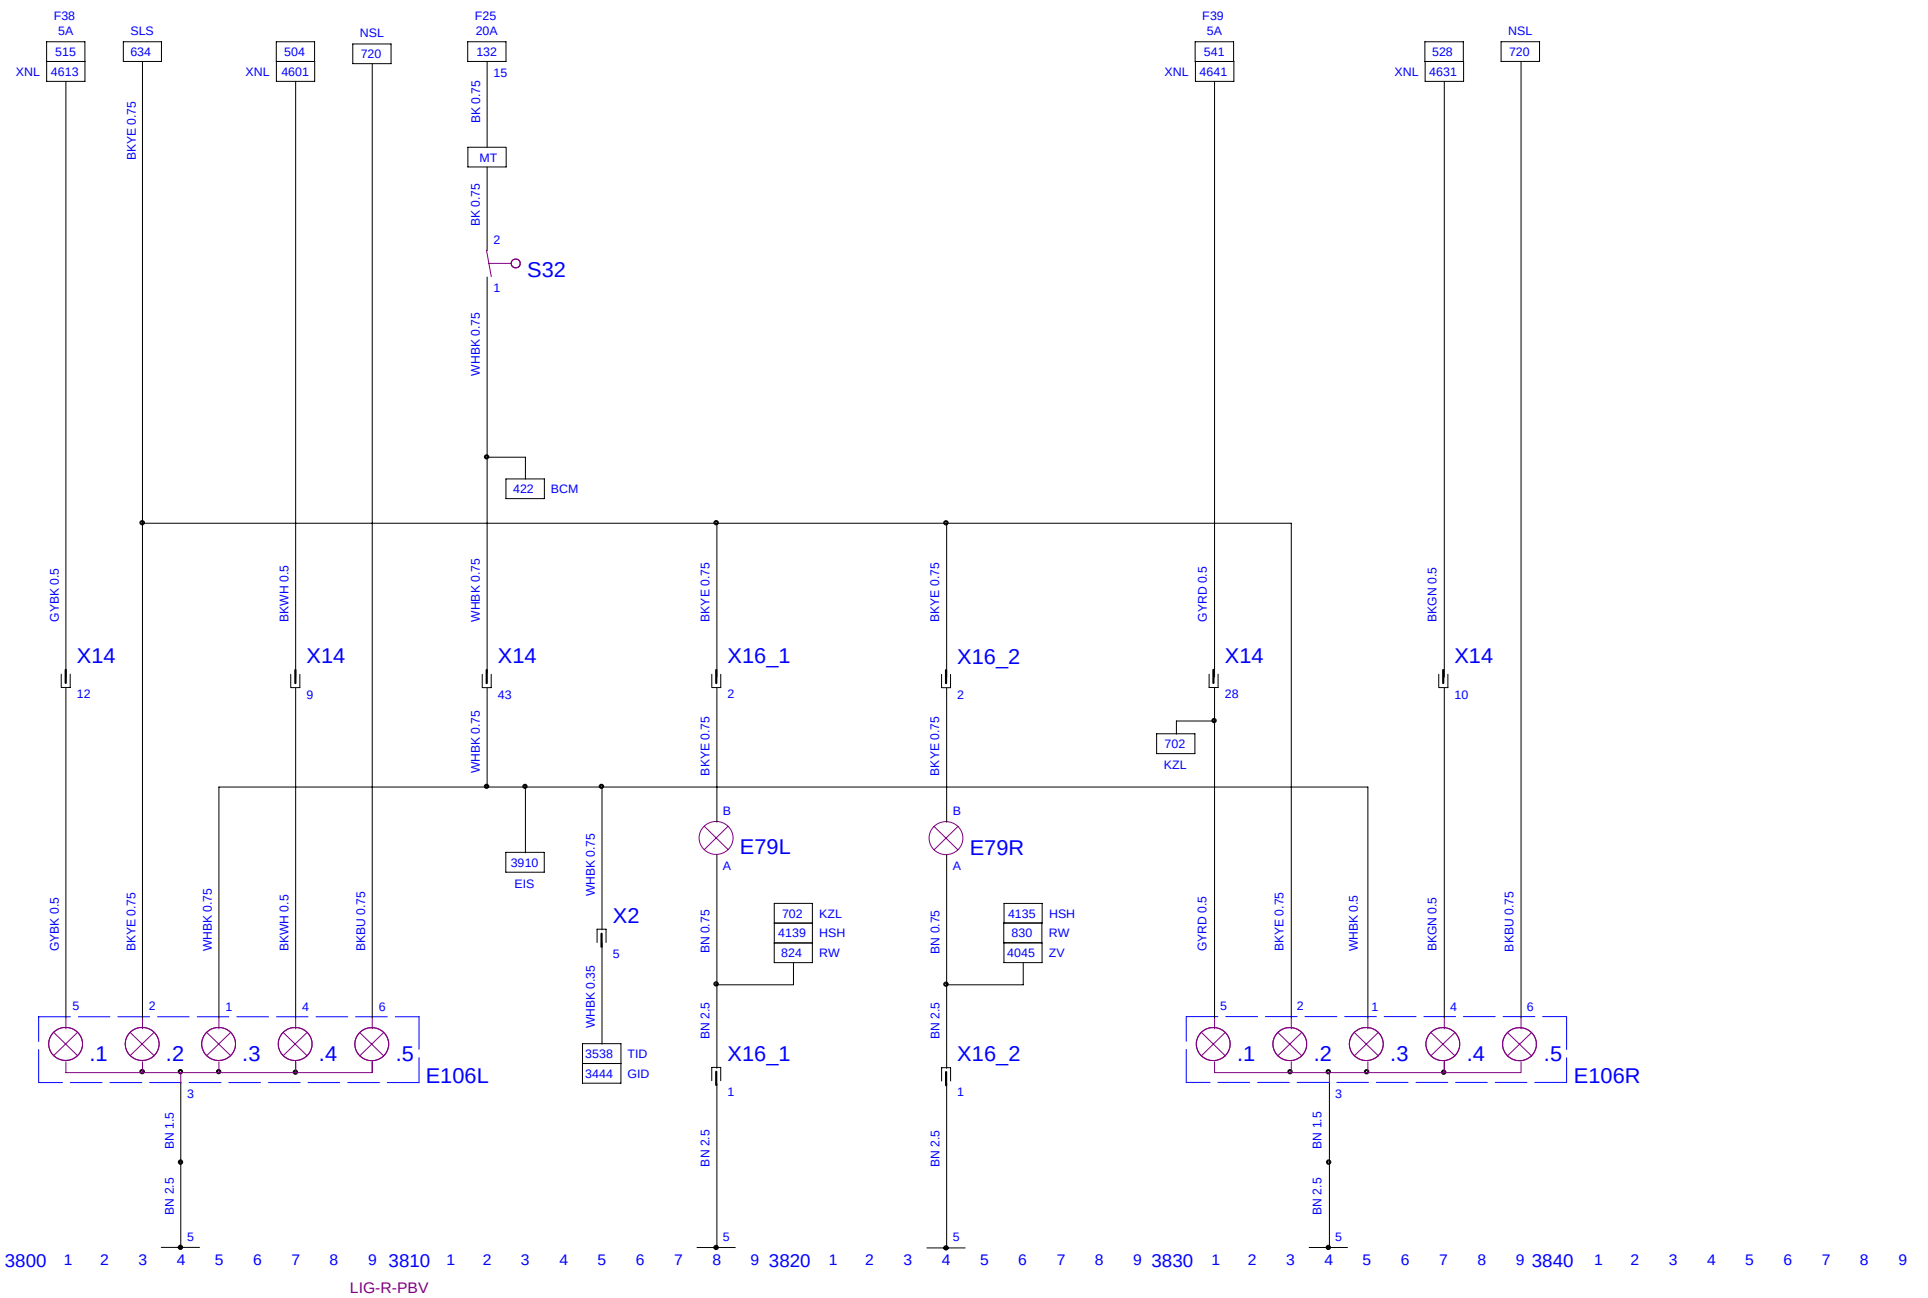

Systèmes

LIG-R-PBV éclairage arrière (Combo)

Pièces

E79L Feu stop central, porte arrière, côté gauche

E79R Feu stop central, porte arrière, côté droit

E106L Feu arrière - Côté gauche

E106L.1 Feu arrière - Gauche

E106L.2 Feu stop - Gauche

E106L.3 Feu de recul - Côté gauche

E106L.4 Clignotant, arrière gauche

E106L.5 Feu antibrouillard - Arrière gauche

E106R Feu arrière - Côté droit

E106R.1 Feu arrière - Droit

E106R.2 Feu stop - Droit

E106R.3 Feu de recul - Côté droit

E106R.4 Clignotant, arrière droit

E106R.5 Feu antibrouillard - Arrière droit

S32 Commutateur de feu de recul

Connecteurs

X2 Tableau de bord et carrosserie arrière gauche

X14 Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche

X16_1 Carrosserie arrière et porte arrière, côté gauche

X16_2 Carrosserie arrière, côté gauche et porte arrière, côté droit

Points de masse

5 Carrosserie, arrière gauche

Abréviations

5A 5 ampères

15 Tension d'allumage

20A 20 ampères

BCM Module d'équipement électronique de carrosserie

EIS Rétroviseur intérieur électrochromatique

KZL Eclairage de la plaque d'immatriculation

MT Boîte de vitesses manuelle

NSL Feu antibrouillard arrière

RW Essuie-glace arrière

SLS Commutateur de feux de stop


F25	Fusible F25
F38	Fusible F38
F39	Fusible F39
GID	Graphic info display
HSH	Lunette arrière chauffante

Codes de couleur

BK	Noir
BK/BU	Noir / Bleu
BK/GN	Noir / Vert
BK/WH	Noir / Blanc
BK/YE	Noir / Jaune

TID	Triple-Info-Display
XNL	Ampoule au Xénon
XNL	Ampoule au Xénon
ZV	Verrouillage centralisé

BN	Marron
GY/BK	Gris / Noir
GY/RD	Gris / Rouge
WH/BK	Blanc / Noir

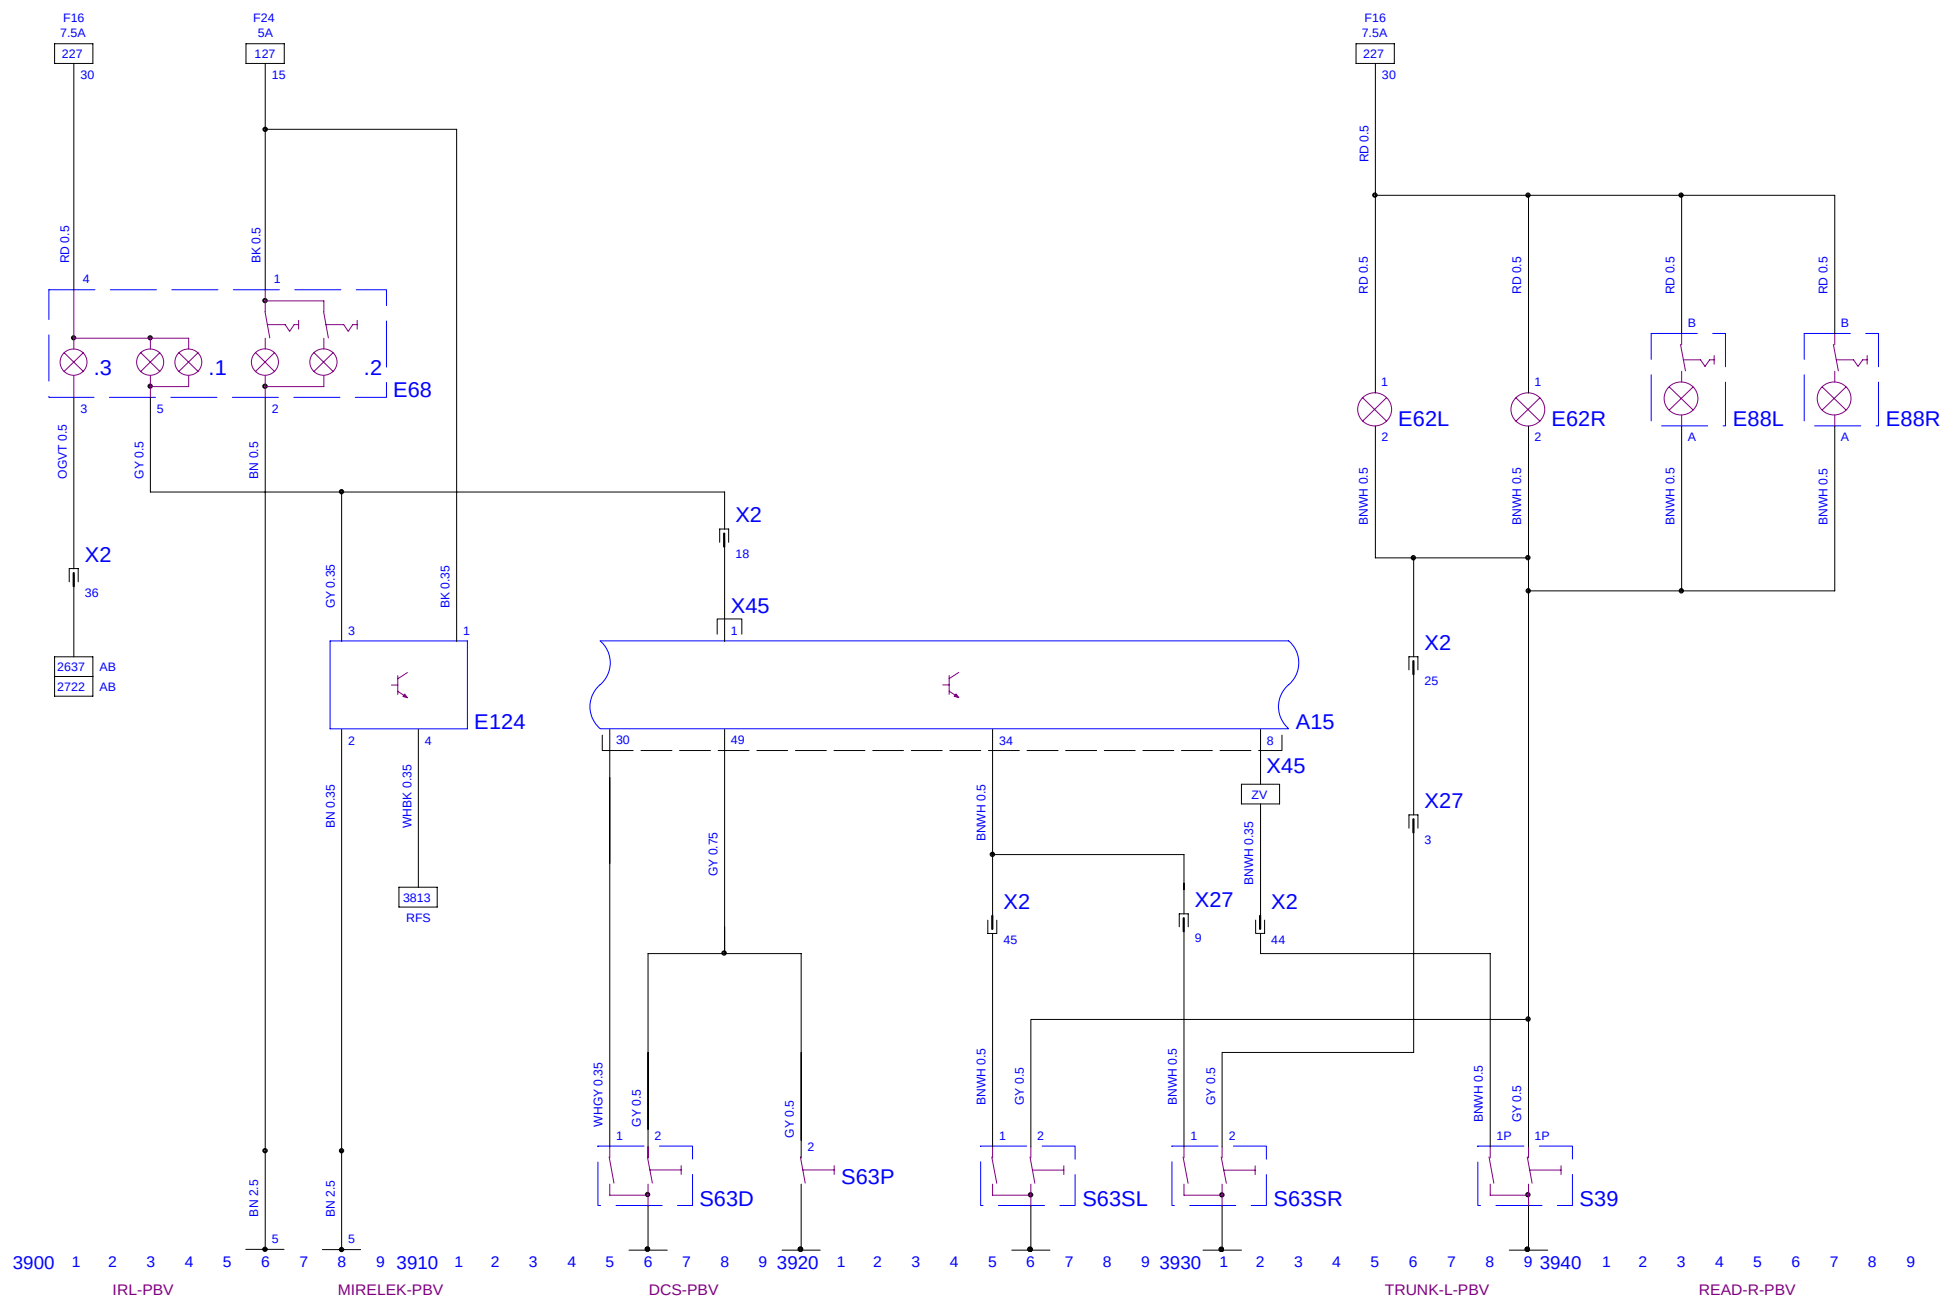

Systèmes

DCS-PBV	Contacteur de porte (Combo)	READ-R-PBV	Spot de lecture arrière (Combo)
IRL-PBV	éclairage intérieur (Combo)	TRUNK-L-PBV	éclairage d'espace de chargement (Combo)
MIRELEK-PBV	Rétroviseur intérieur électrochromatique (Combo)		

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	E88R	Eclairage d'espace de chargement, côté droit
E62L	Eclairage de coffre à bagage, côté gauche	E124	Rétroviseur intérieur
E62R	Eclairage de coffre à bagage, côté droit	S39	Commutateur d'éclairage de coffre à bagages
E68	Eclairage à temporisation - Habitacle	S63D	Contacteur de porte du conducteur
E68.1	Eclairage - Habitacle	S63P	Contacteur de porte du passager avant
E68.2	Liseuse	S63SL	Commutateur de contact de la porte coulissante, côté gauche
E68.3	Indicateur - Airbag, passager avant	S63SR	Commutateur de contact de la porte coulissante, côté droit
E88L	Eclairage d'espace de chargement, côté gauche		

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie
X27	Tableau de bord et carrosserie arrière droite		

Points de masse

5	Carrosserie, arrière gauche
---	-----------------------------

Abréviations


5A	5 ampères
7.5A	7.5 ampères
15	Tension d'allumage
30	Tension constante
AB	Airbag

Codes de couleur

BK	Noir
BN	Marron
BN/WH	Marron / Blanc
GY	Gris

F16	Fusible F16
F24	Fusible F24
RFS	Feu de recul
ZV	Verrouillage centralisé

OG/VT	Orange / Violet
RD	Rouge
WH/BK	Blanc / Noir
WH/GY	Blanc / Gris

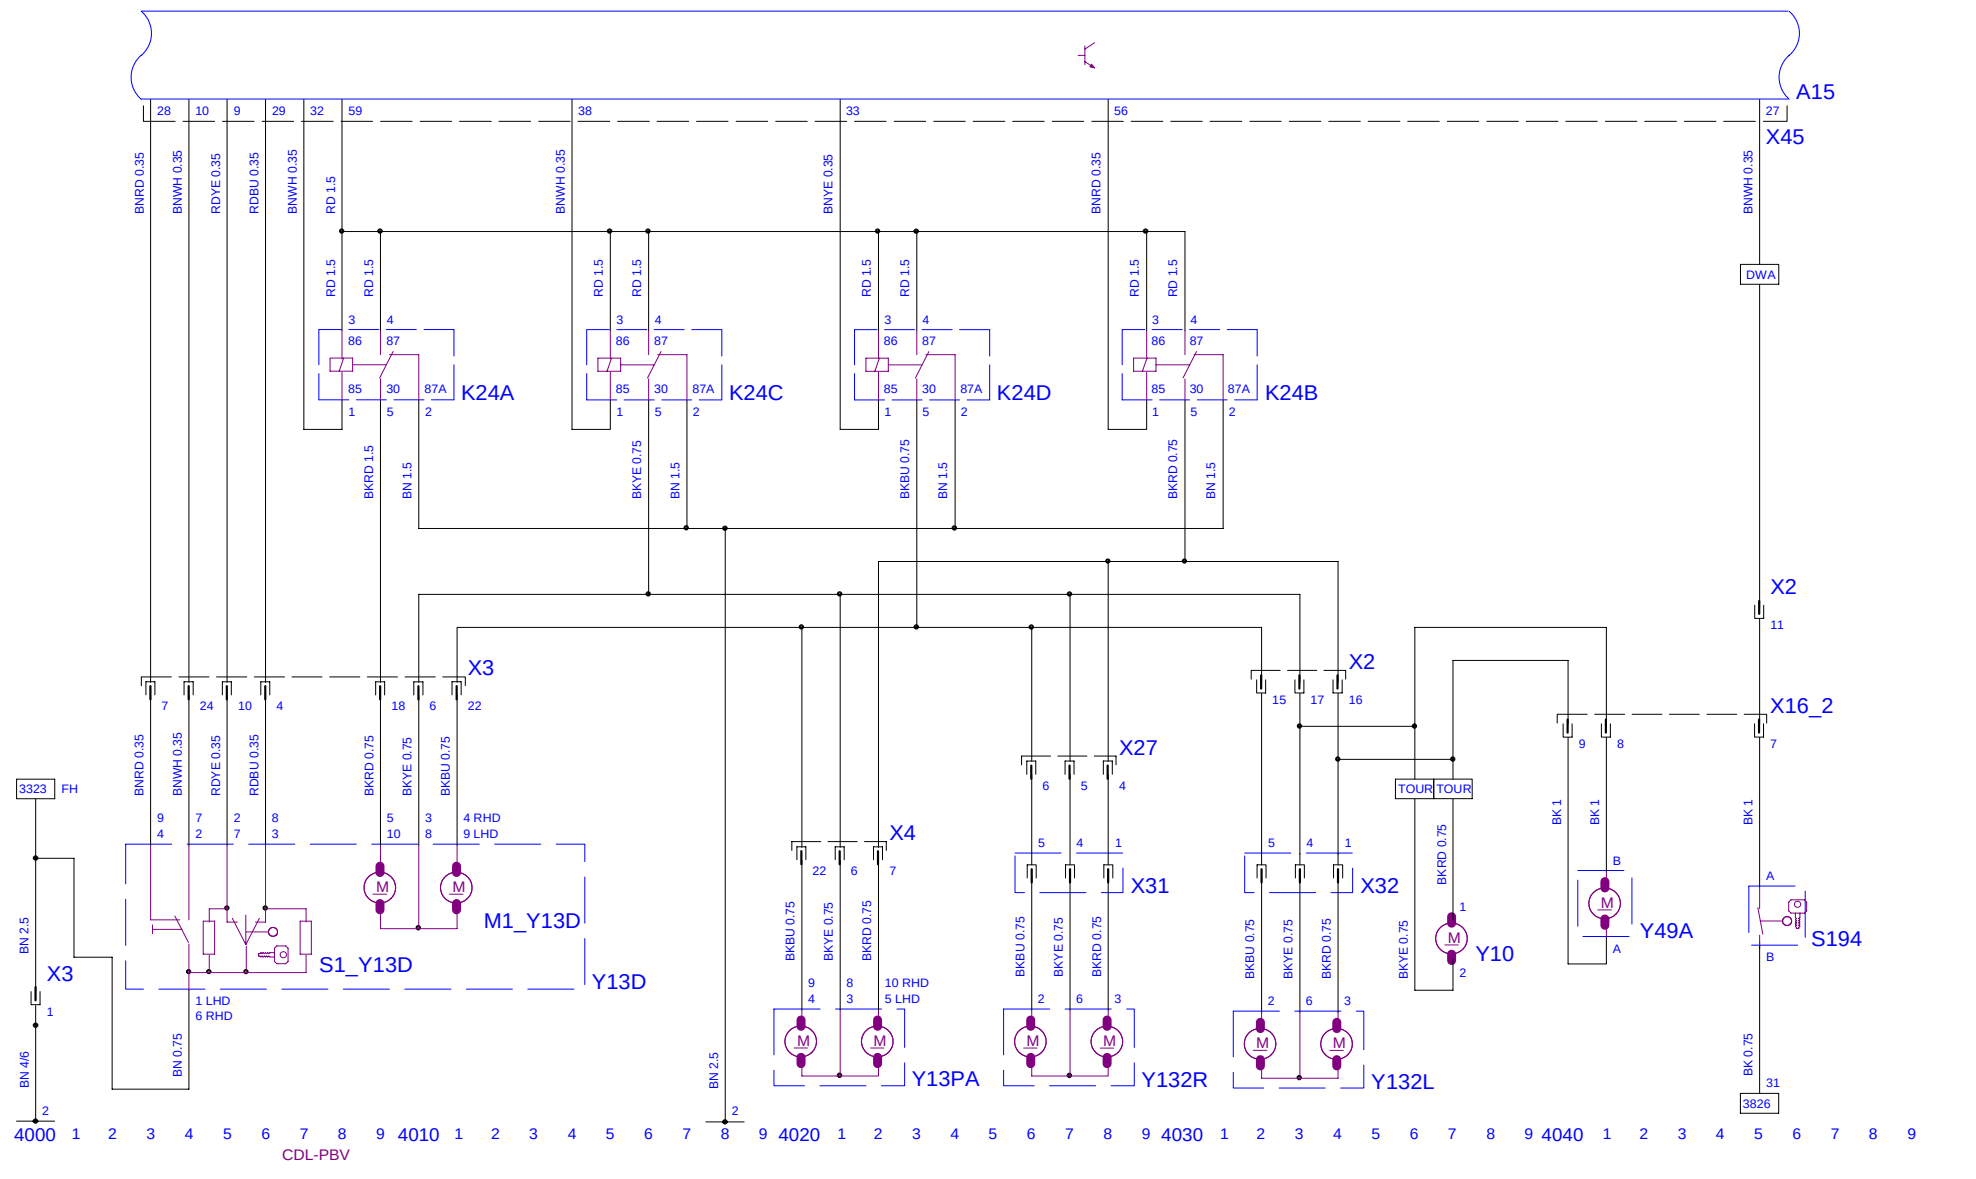

Systèmes

CDL-PBV Verrouillage central (Combo)

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	S194	Commutateur - Coffre à bagages, alarme antivol
K24A	Relais de serrure de porte côté conducteur	Y10	Moteur - Verrouillage centralisé - Trappe de remplissage de carburant
K24B	Relais de serrure	Y13D	Ensemble de verrouillage centralisé, porte conducteur
K24C	Relais de déverrouillage	Y13PA	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte passager avant
K24D	Relais de verrouillage réciproque	Y49A	Moteur - Verrouillage centralisé des portes, porte AR
M1_Y13D	Moteur - Verrouillage centralisé des portes	Y132L	Moteur - Verrouillage centralisé de porte coulissante gauche
S1_Y13D	Commutateur - Verrouillage centralisé	Y132R	Moteur - Verrouillage centralisé de porte coulissante droite

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X27	Tableau de bord et carrosserie arrière droite
X3	Tableau de bord et porte conducteur	X31	Carrosserie arrière, côté gauche et et porte coulissante côté gauche
X4	Tableau de bord et porte passager avant	X32	Carrosserie arrière, côté droit et porte coulissante côté droit
X16_2	Carrosserie arrière, côté gauche et porte arrière, côté droit	X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie

Points de masse

2 Tunnel

Abréviations

31	Masse
DWA	Dispositif d'alarme antivol

Codes de couleur

BK	Noir
BK/BU	Noir / Bleu
BK/RD	Noir / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune
BN	Marron
BN/RD	Marron / Rouge

FH	Lève-vitre
----	------------

TOUR	Tour
------	------



BN/WH	Marron / Blanc
-------	----------------

BN/YE	Marron / Jaune
-------	----------------

RD	Rouge
----	-------

RD/BU	Rouge / Bleu
-------	--------------

RD/YE	Rouge / Jaune
-------	---------------

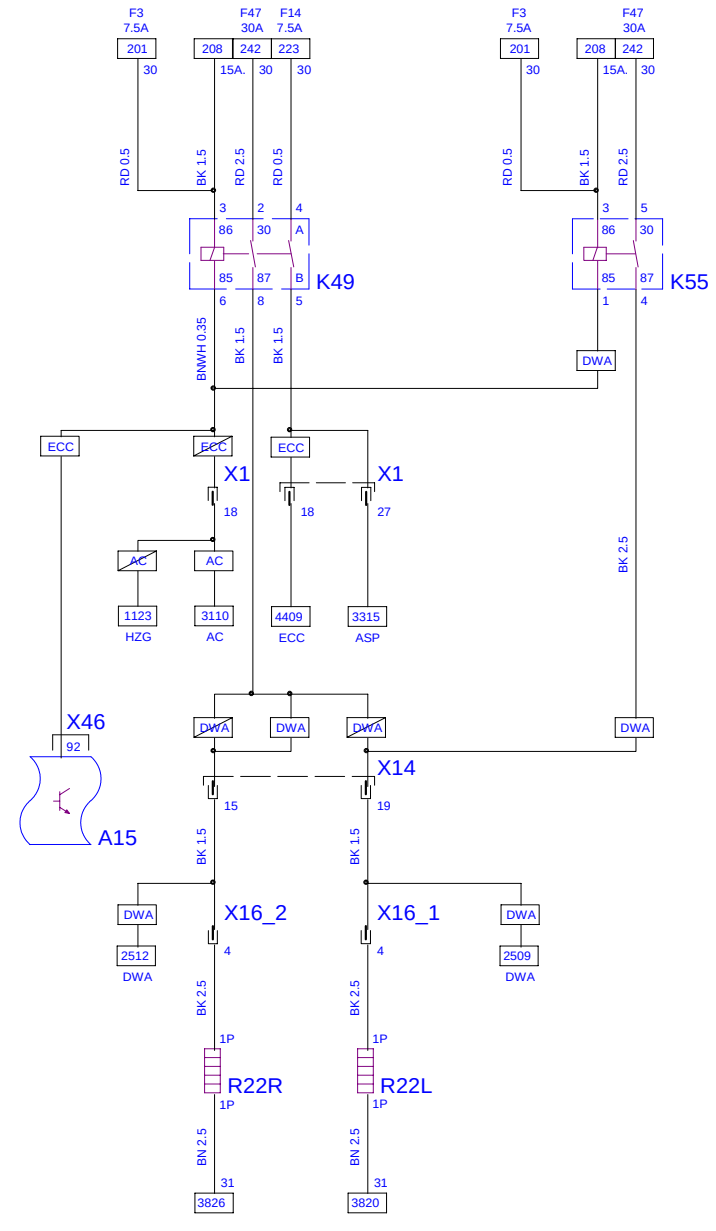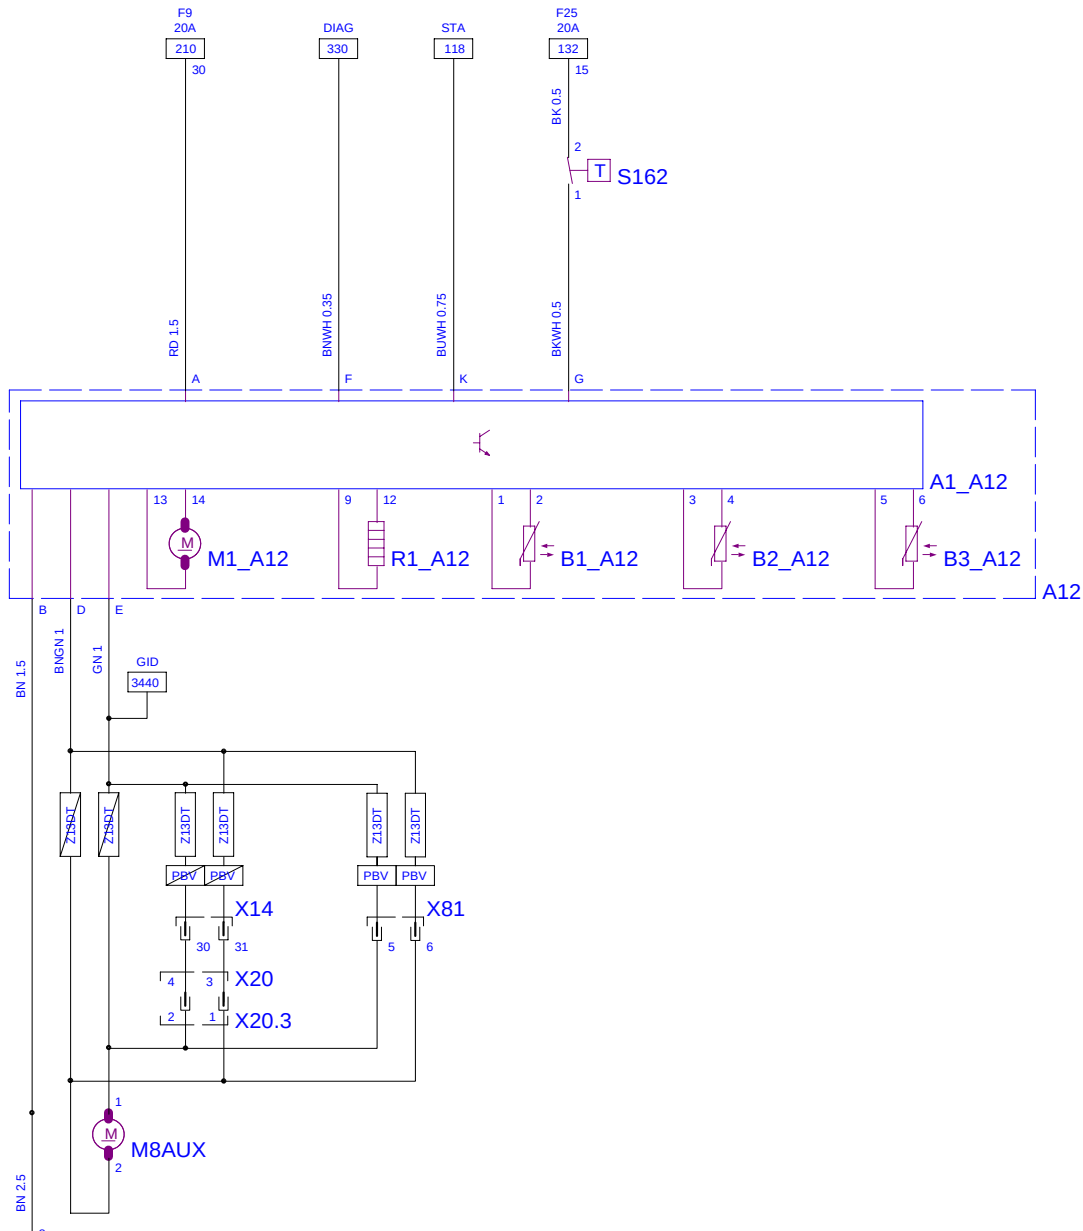

Systèmes

ADD-ON	Chauffage auxiliaire, à combustible	RSH- PBV+NATWU	Lunette arrière chauffante (Combo sans alarme antivol)
RSH- PBV+ATWU	Lunette arrière chauffante (Combo et alarme antivol)		

Pièces

A1_A12	Appareil de commande - Chauffage auxiliaire, à combustible	K55	Relais - Chauffage de lunette arrière
A12	Chauffage auxiliaire, à combustible	M1_A12	Ventilateur du moteur
A15	Appareil de commande de carrosserie	M8AUX	Pompe à carburant, chauffage auxiliaire
B1_A12	Sonde incendie	R1_A12	Bougie de préchauffage
B2_A12	Sonde de température, liquide de refroidissement	R22L	Lunette arrière chauffante, porte arrière gauche
B3_A12	Sonde de surchauffe	R22R	Lunette arrière chauffante, porte arrière droite
K49	Relais - Chauffage de lunette arrière	S162	Commutateur de température extérieure

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X20	Carrosserie arrière et capteur de régime / réservoir de carburant
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X20.3	Carrosserie arrière gauche et réservoir à carburant
X16_1	Carrosserie arrière et porte arrière, côté gauche	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie
X16_2	Carrosserie arrière, côté gauche et porte arrière, côté droit	X81	Carrosserie arrière gauche et réservoir à carburant

Points de masse


8	Châssis
---	---------

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	ECC	Régulation électronique de climatisation
15	Tension d'allumage	F3	Fusible F3
15A.	Tension d'allumage (15A)	F9	Fusible F9
20A	20 ampères	F14	Fusible F14
30	Tension constante	F25	Fusible F25
30A	30 ampères	F47	Fusible F47
31	Masse	GID	Graphic info display
AC	Climatisation	HZG	Chauffage
ASP	Rétroviseur extérieur	PBV	Combo
DIAG	Fiche de diagnostic	STA	Démarrage et charge
DWA	Dispositif d'alarme antivol	Z13DT	Moteur Z13DT

Codes de couleur

BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	BU/WH	Bleu / Blanc
BN	Marron	GN	Vert
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge

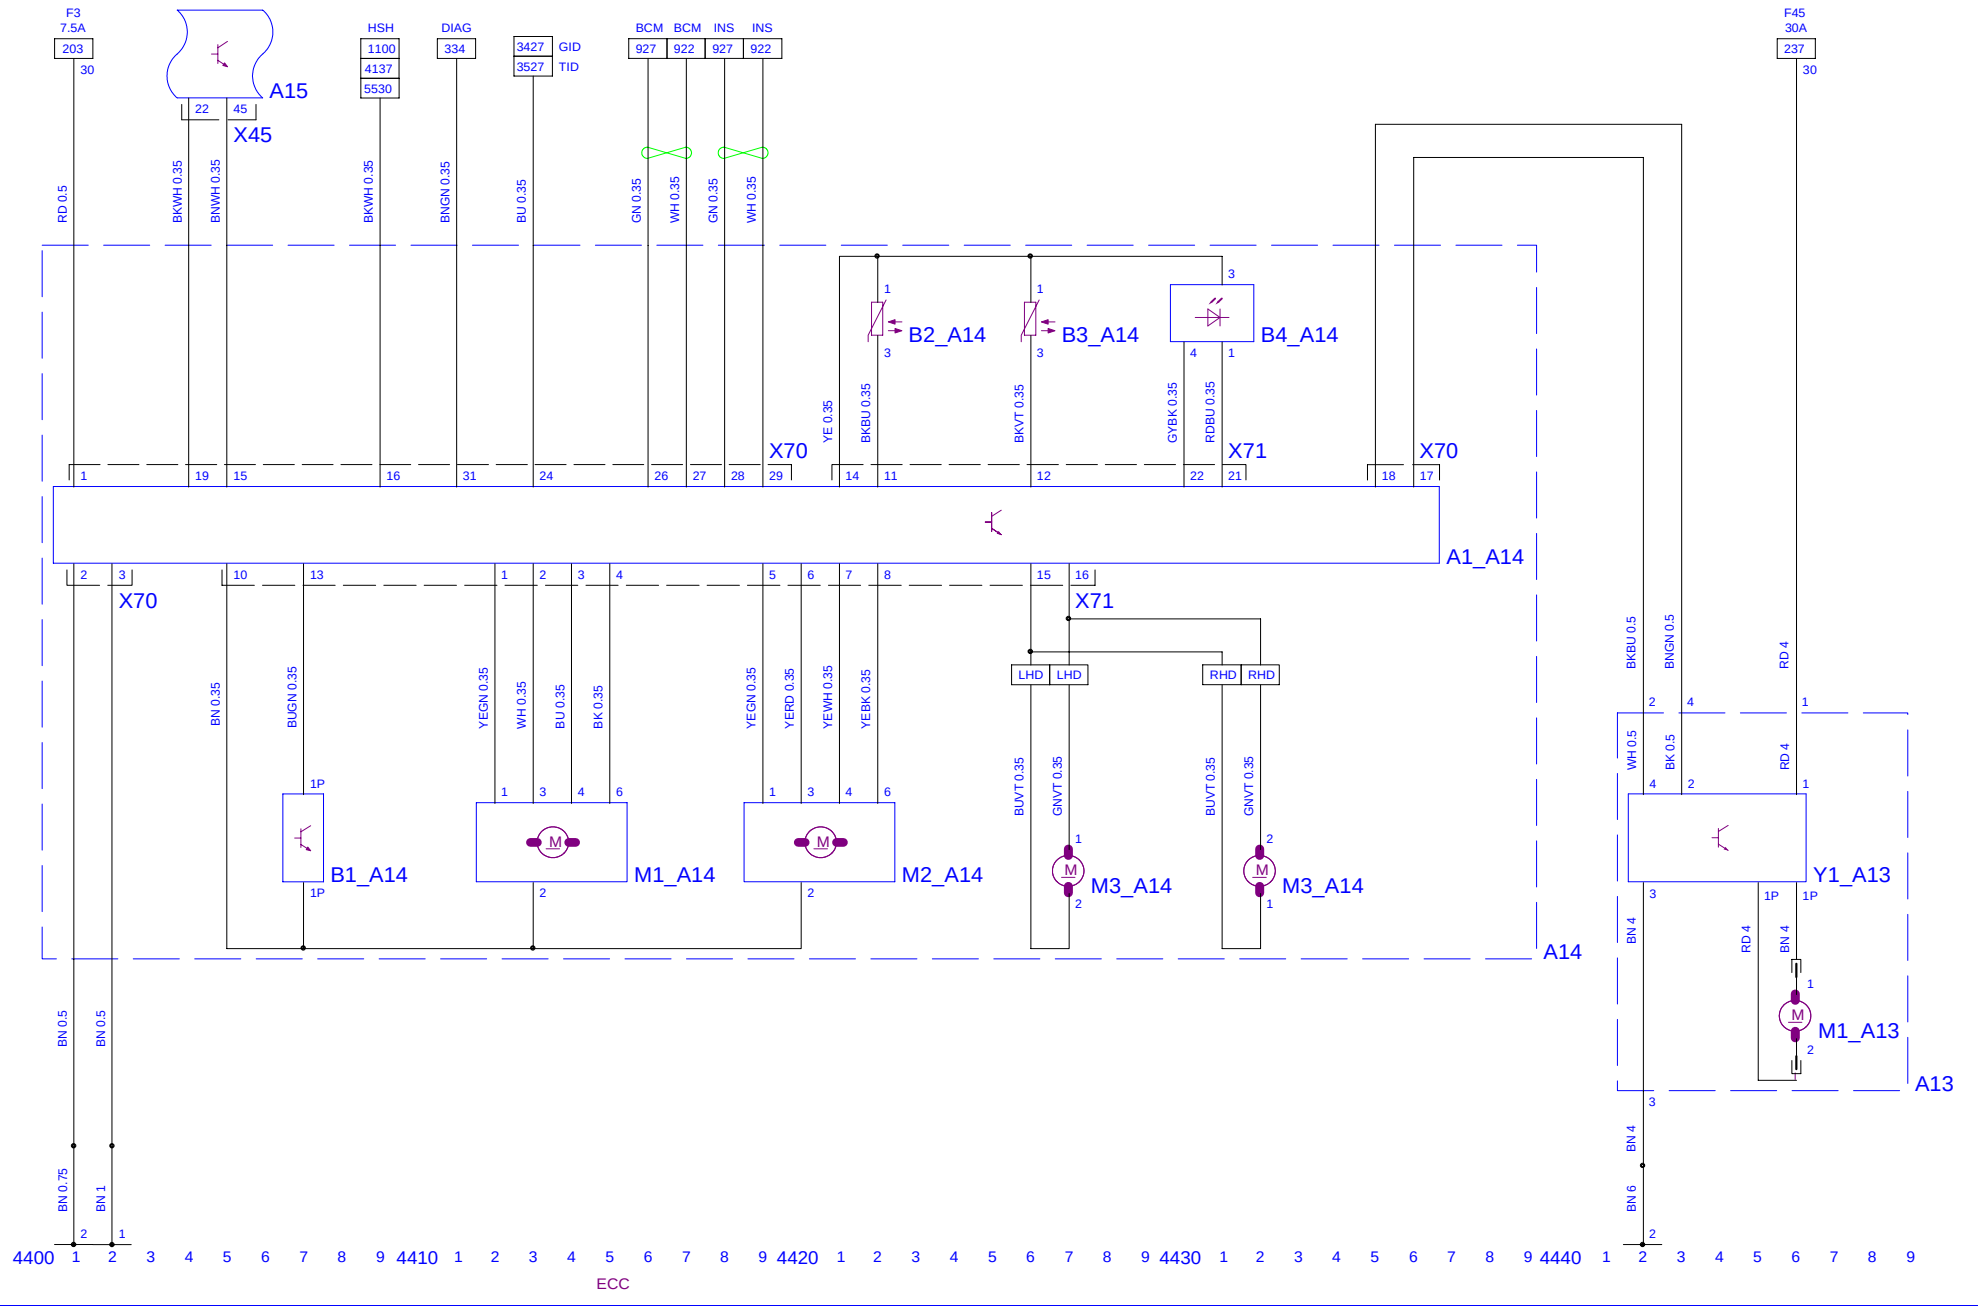

Systèmes

ECC Réglage électronique de climatisation

Pièces

A1_A14	Appareil de commande de réglage électronique de la climatisation	B4_A14	Capteur d'intensité du soleil et température d'habitacle
A13	Ensemble de ventilateur, habitacle	M1_A13	Moteur - Ventilateur, habitacle
A14	Ensemble de réglage électronique de la climatisation	M1_A14	Moteur pas à pas - volet d'air mélangé
A15	Appareil de commande de carrosserie	M2_A14	Moteur pas à pas - volet de répartition d'air
B1_A14	Capteur - Signal de calibrage du volet répartiteur d'air	M3_A14	Moteur pas à pas - volet de recirculation d'air
B2_A14	Capteur de température de sortie au niv. de l'espace pieds	Y1_A13	Régulateur de tension
B3_A14	Capteur de température de sortie de l'habitacle		

Connecteurs

X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie	X71	Appareil de commande - Dispositif de réglage électronique de la climatisation et actuateurs - Réglage électronique de la climatisation
X70	Tableau de bord et unité de commande de climatisation automatique		

Points de masse

1	Tunnel	2	Tunnel
---	--------	---	--------


Abréviations

7.5A	7.5 ampères	GID	Graphic info display
30	Tension constante	HSH	Lunette arrière chauffante
30A	30 ampères	INS	Instrument

BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	LHD	Direction à gauche
DIAG	Fiche de diagnostic	RHD	Direction à droite
F3	Fusible F3	TID	Triple-Info-Display
F45	Fusible F45		

Codes de couleur

BK	Noir	GN/VT	Vert / Violet
BK/BU	Noir / Bleu	GY/BK	Gris / Noir
BK/VT	Noir / Violet	RD	Rouge
BK/WH	Noir / Blanc	RD/BU	Rouge / Bleu
BN	Marron	WH	Blanc
BN/GN	Marron / Vert	YE	Jaune
BN/WH	Marron / Blanc	YE/BK	Jaune / Noir
BU	Bleu	YE/GN	Jaune / Vert
BU/GN	Bleu / Vert	YE/RD	Jaune / Rouge
BU/VT	Bleu / Violet	YE/WH	Jaune / Blanc
GN	Vert		

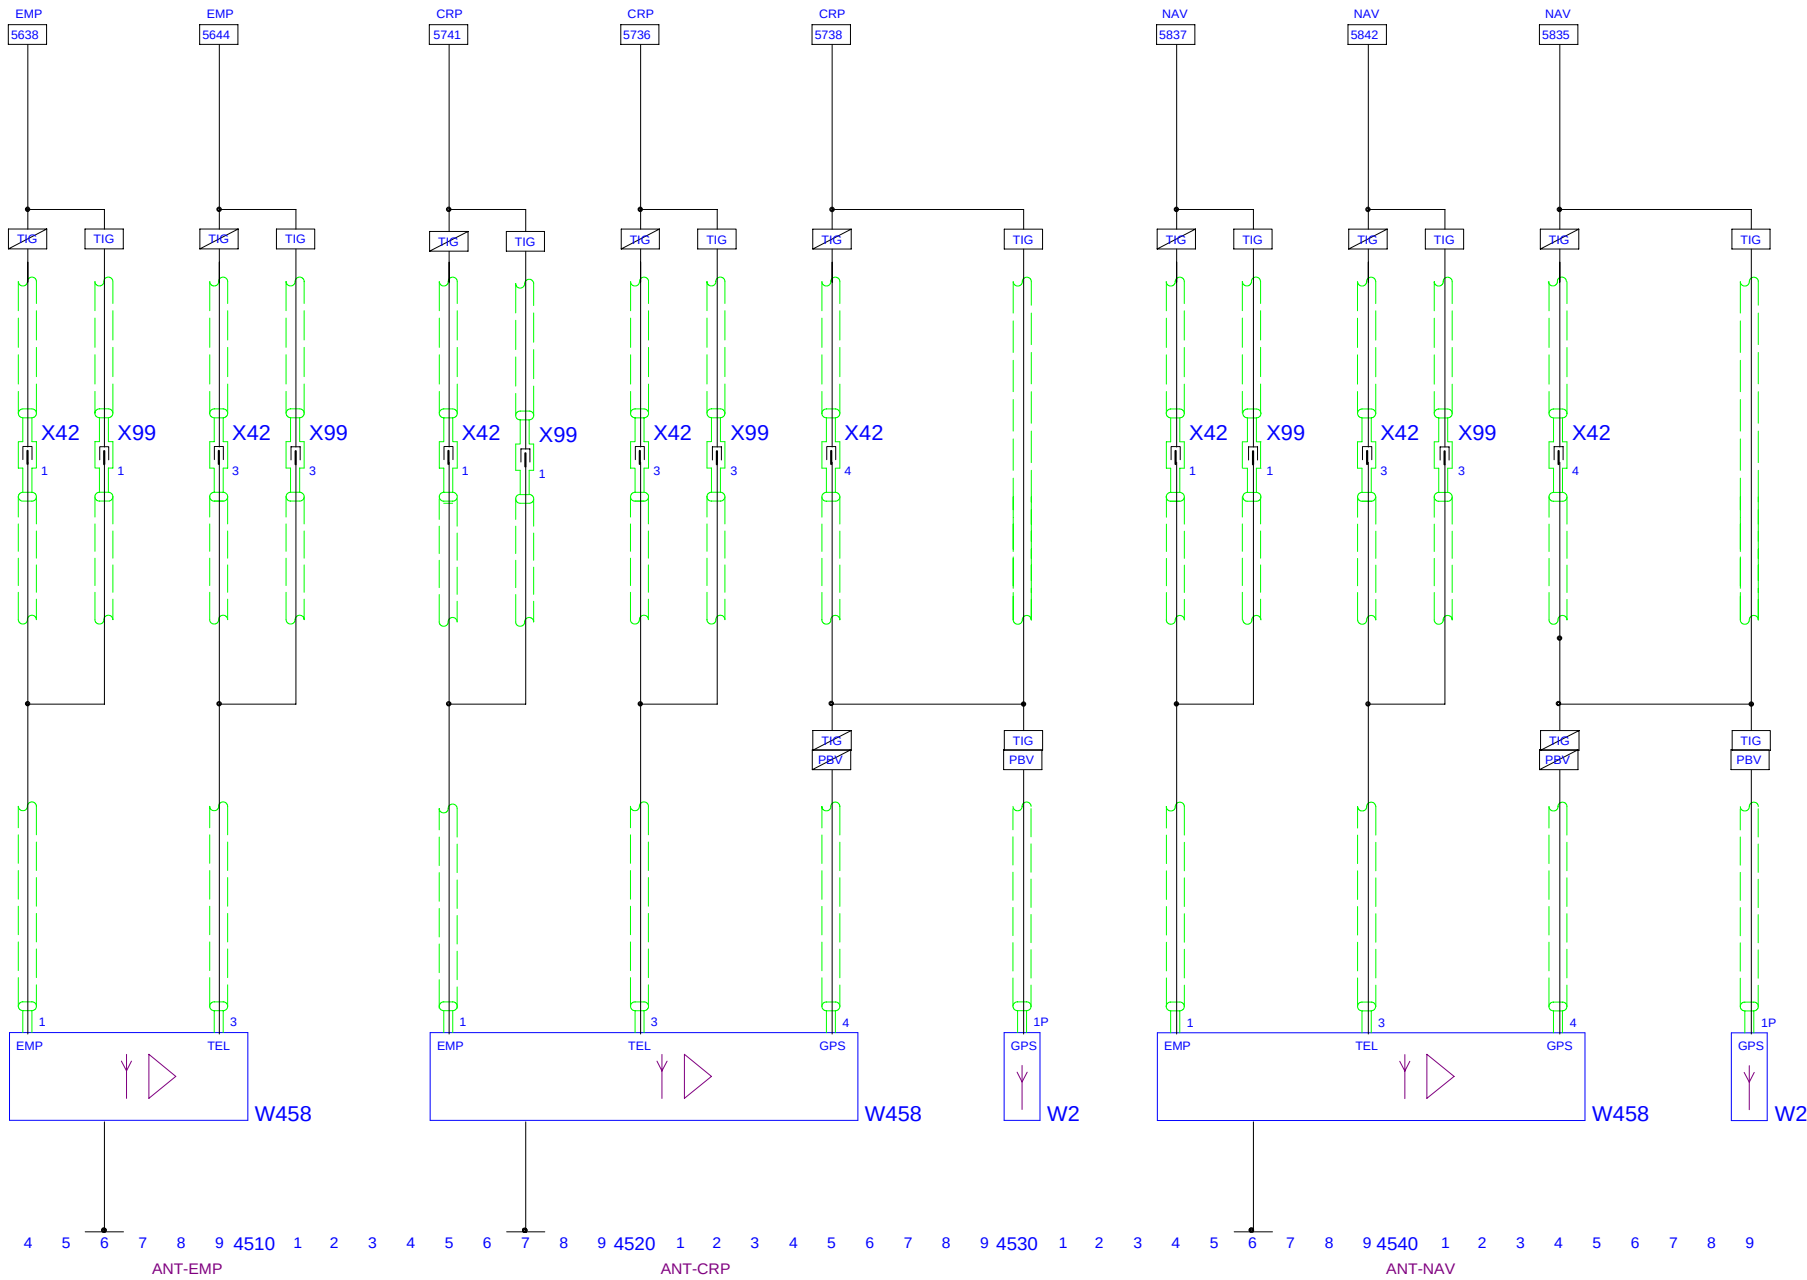

Systèmes

ANT-CRP Antenne (téléphone de voiture)

ANT-EMP Antenne (autoradio)

ANT-NAV Antenne (navigation)

Pièces

W2 Antenne - Système de navigation

W458 Amplificateur d'antenne, toit

Connecteurs

X42 Tableau de bord et carrosserie arrière droite

X99 Tableau de bord et carrosserie arrière gauche

Abréviations


CRP Téléphone de voiture

PBV Combo

EMP Autoradio

TIG Tigra

NAV Système de navigation

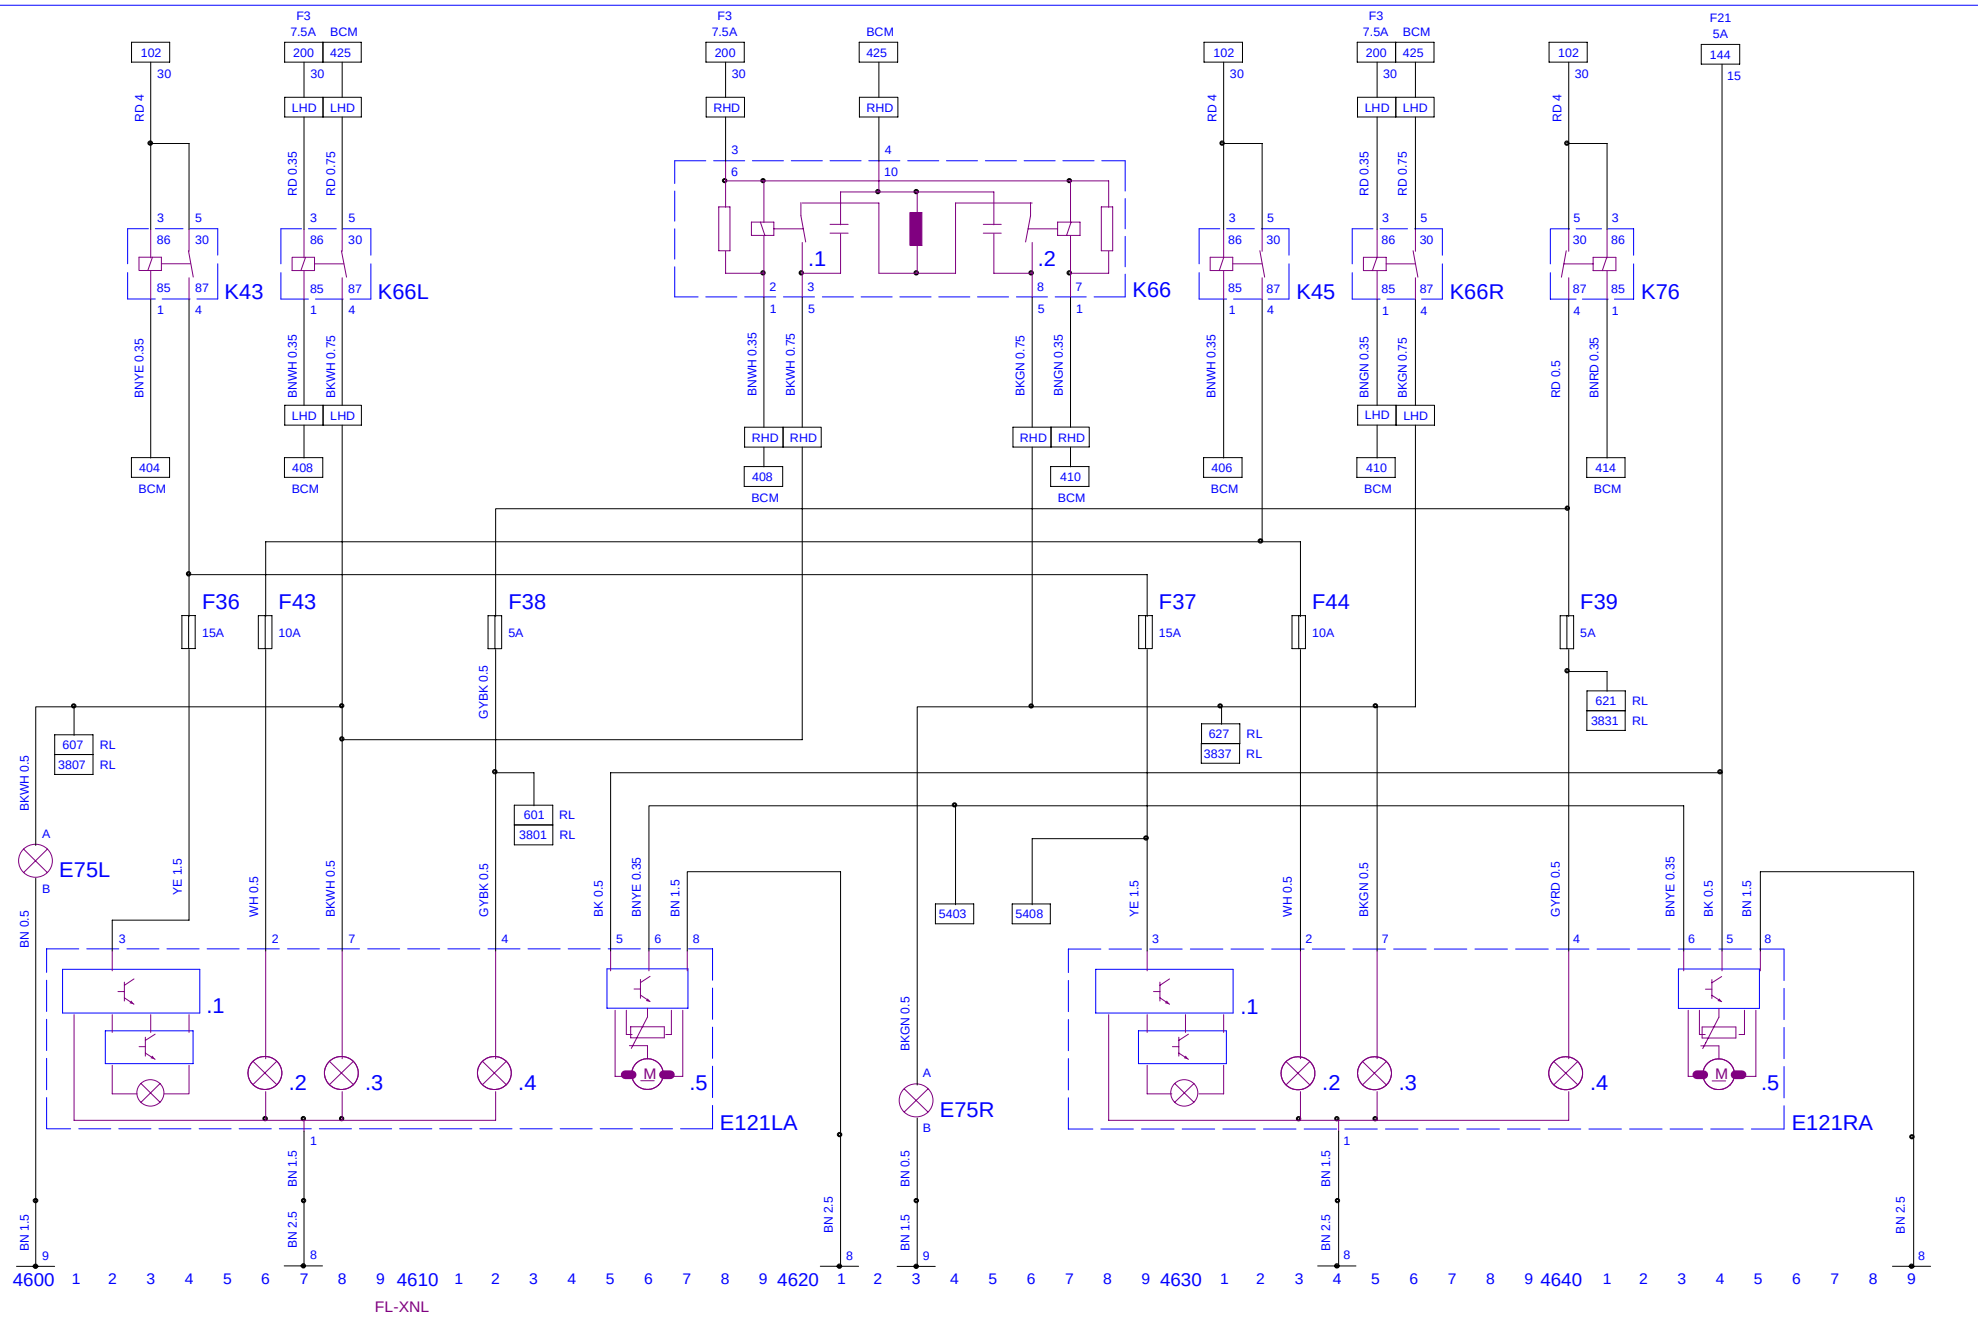

Systèmes

FL-XNL Projecteurs avant (au xénon)

Pièces

E75L	Témoin de clignotant, latéral gauche	F36	Fusible
E75R	Témoin de clignotant, latéral droit	F37	Fusible
E121LA	Phare gauche	F38	Fusible
E121LA.1	Feux de croisement côté gauche	F39	Fusible
E121LA.2	Feu de route - Côté gauche	F43	Fusible
E121LA.3	Témoin de clignotant, avant gauche	F44	Fusible
E121LA.4	Feu de position gauche	K43	Relais - Feux de croisement
E121LA.5	Régulation de la portée des phares côté gauche	K45	Relais - Feu de route
E121RA	Phare droit	K66	Relais - clignotant
E121RA.1	Feux de croisement côté droit	K66.1	Relais - clignotant gauche
E121RA.2	Feu de route - Côté droit	K66.2	Relais - clignotant droit
E121RA.3	Témoin de clignotant, avant droit	K66L	Relais de clignotant gauche
E121RA.4	Feu de position droit	K66R	Relais de clignotant droit
E121RA.5	Régulation de la portée des phares côté droit	K76	Relais - feux de stationnement

Points de masse

8	Châssis	9	Compartiment-moteur, côté droit
---	---------	---	---------------------------------


Abréviations

5A	5 ampères	F3	Fusible F3
7.5A	7.5 ampères	F21	Fusible F21
15	Tension d'allumage	LHD	Direction à gauche

30	Tension constante	RHD	Direction à droite
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	RL	Feux arrière

Codes de couleur

BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
BK/GN	Noir / Vert	GY/BK	Gris / Noir
BK/WH	Noir / Blanc	GY/RD	Gris / Rouge
BN	Marron	RD	Rouge
BN/GN	Marron / Vert	WH	Blanc
BN/RD	Marron / Rouge	YE	Jaune
BN/WH	Marron / Blanc		

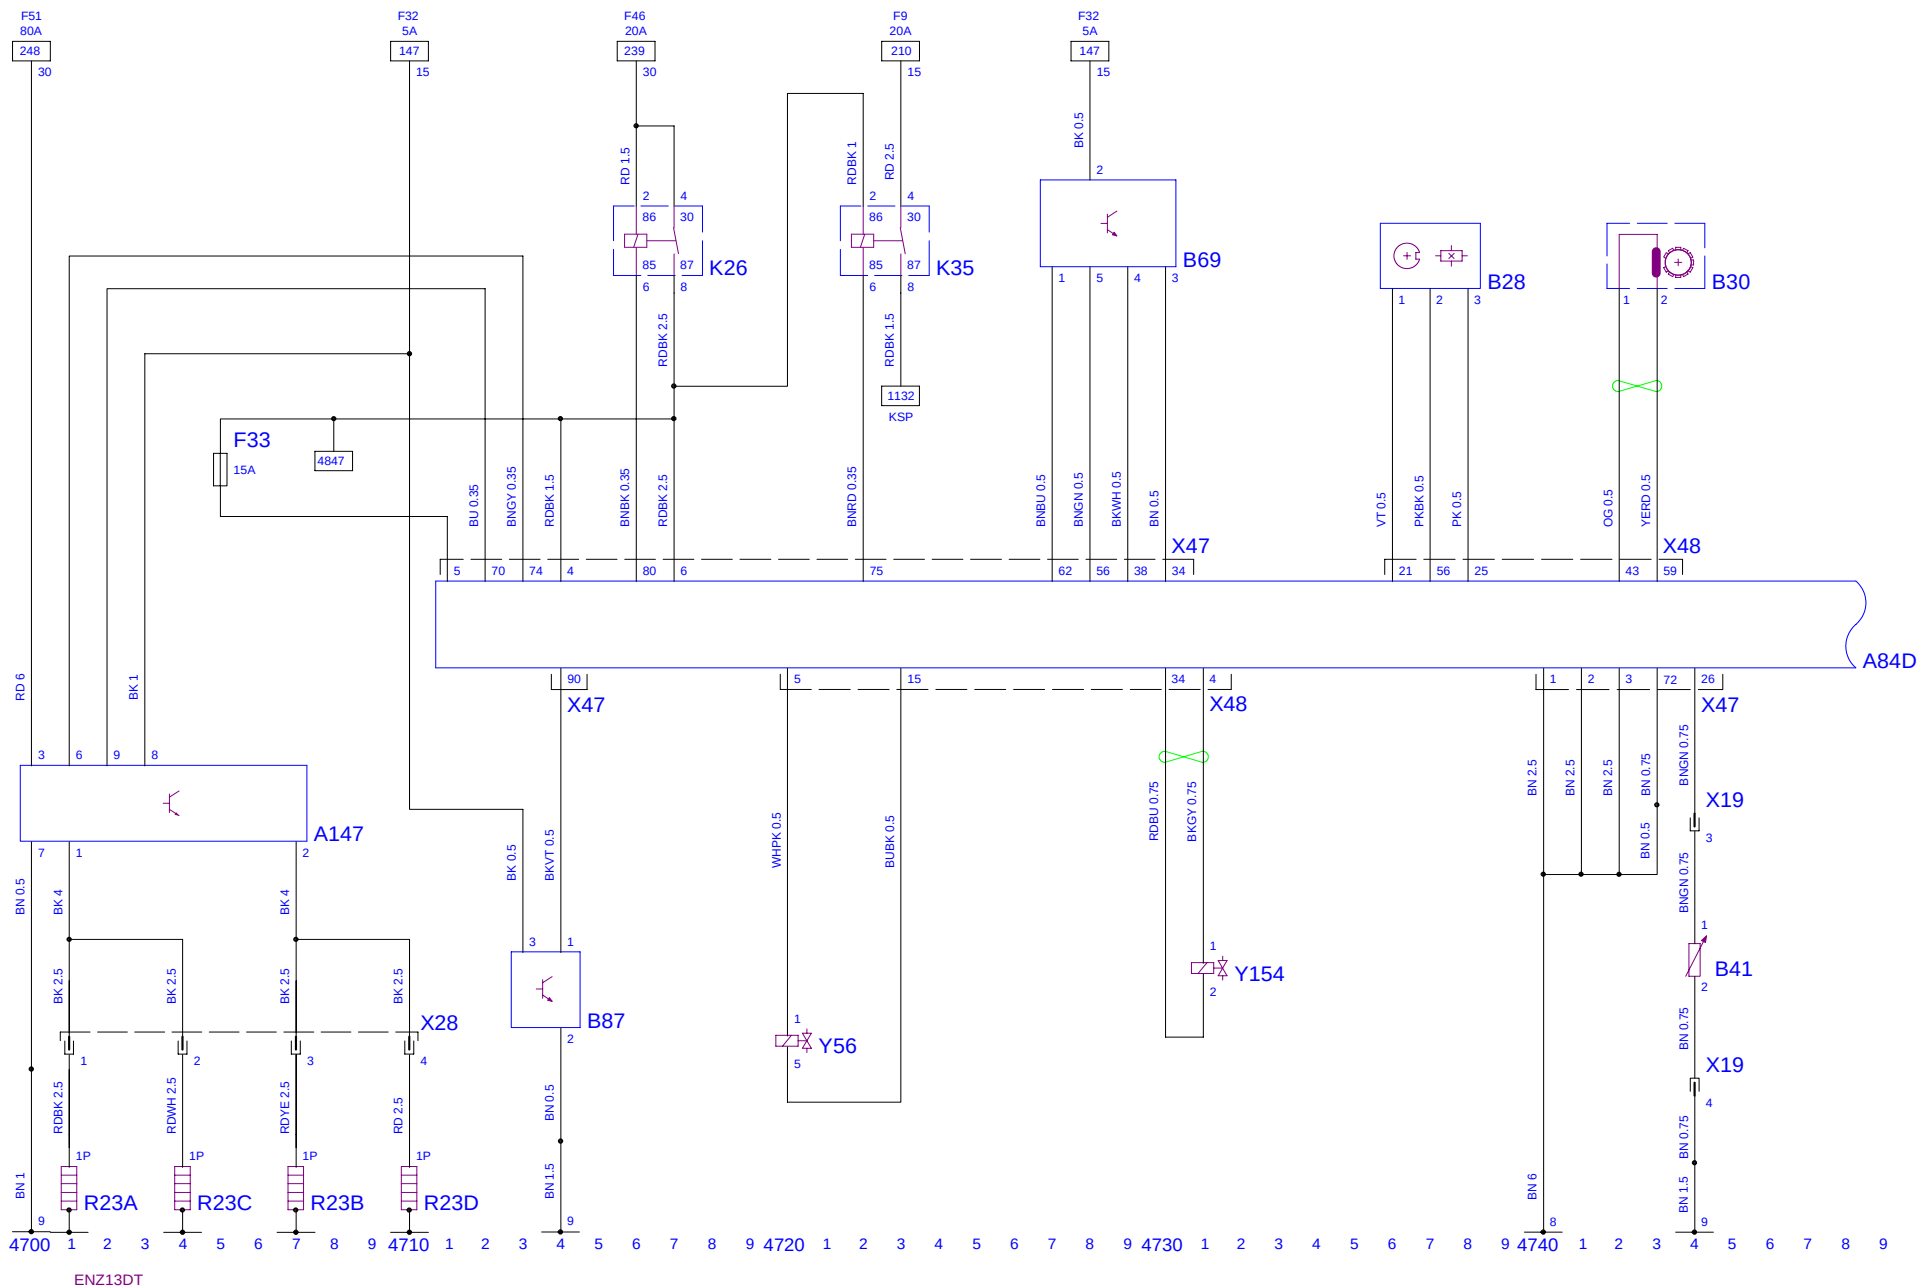

Systèmes

ENZ13DT Moteur Z13DT, Multijet 6JO

Pièces

A84D	Appareil de commande - Diesel	K26	Relais - Appareil de commande du moteur
A147	Appareil de commande - Temps de préchauffage	K35	Relais - Pompe à carburant
B28	Capteur d'arbre à cames	R23A	Bougie de préchauffage - Cylindre 1
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	R23B	Bougie de préchauffage - Cylindre 2
B41	Capteur de niveau d'huile-moteur	R23C	Bougie de préchauffage - Cylindre 3
B69	Débitmètre massique d'air	R23D	Bougie de préchauffage - Cylindre 4
B87	Capteur - niveau d'eau, filtre à carburant	Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement
F33	Fusible	Y154	Electrovanne - Régulation de pression de carburant

Connecteurs

X19	Carrosserie avant et moteur	X47	Carrosserie avant et appareil de commande – diesel
X28	Carrosserie avant et moteur	X48	diesel et appareil de commande – diesel

Points de masse

8	Châssis	9	Compartiment-moteur, côté droit
---	---------	---	---------------------------------


Abréviations

5A	5 ampères	F9	Fusible F9
15	Tension d'allumage	F32	Fusible F32
20A	20 ampères	F46	Fusible F46
30	Tension constante	F51	Fusible F51
80A	80 ampères	KSP	Pompe à carburant

Codes de couleur

BK	Noir
BK/GY	Noir / Gris
BK/VT	Noir / Violet
BK/WH	Noir / Blanc
BN	Marron
BN/BK	Marron / Noir
BN/BU	Marron / Bleu
BN/GN	Marron / Vert
BN/GY	Marron / Gris
BN/RD	Marron / Rouge
BU	Bleu
BU/BK	Bleu / Noir

OG	Orange
PK	Rose
PK/BK	Rose / Noir
RD	Rouge
RD/BK	Rouge / Noir
RD/BU	Rouge / Bleu
RD/WH	Rouge / Blanc
RD/YE	Rouge / Jaune
VT	Violet
WH/PK	Blanc / Rose
YE/RD	Jaune / Rouge

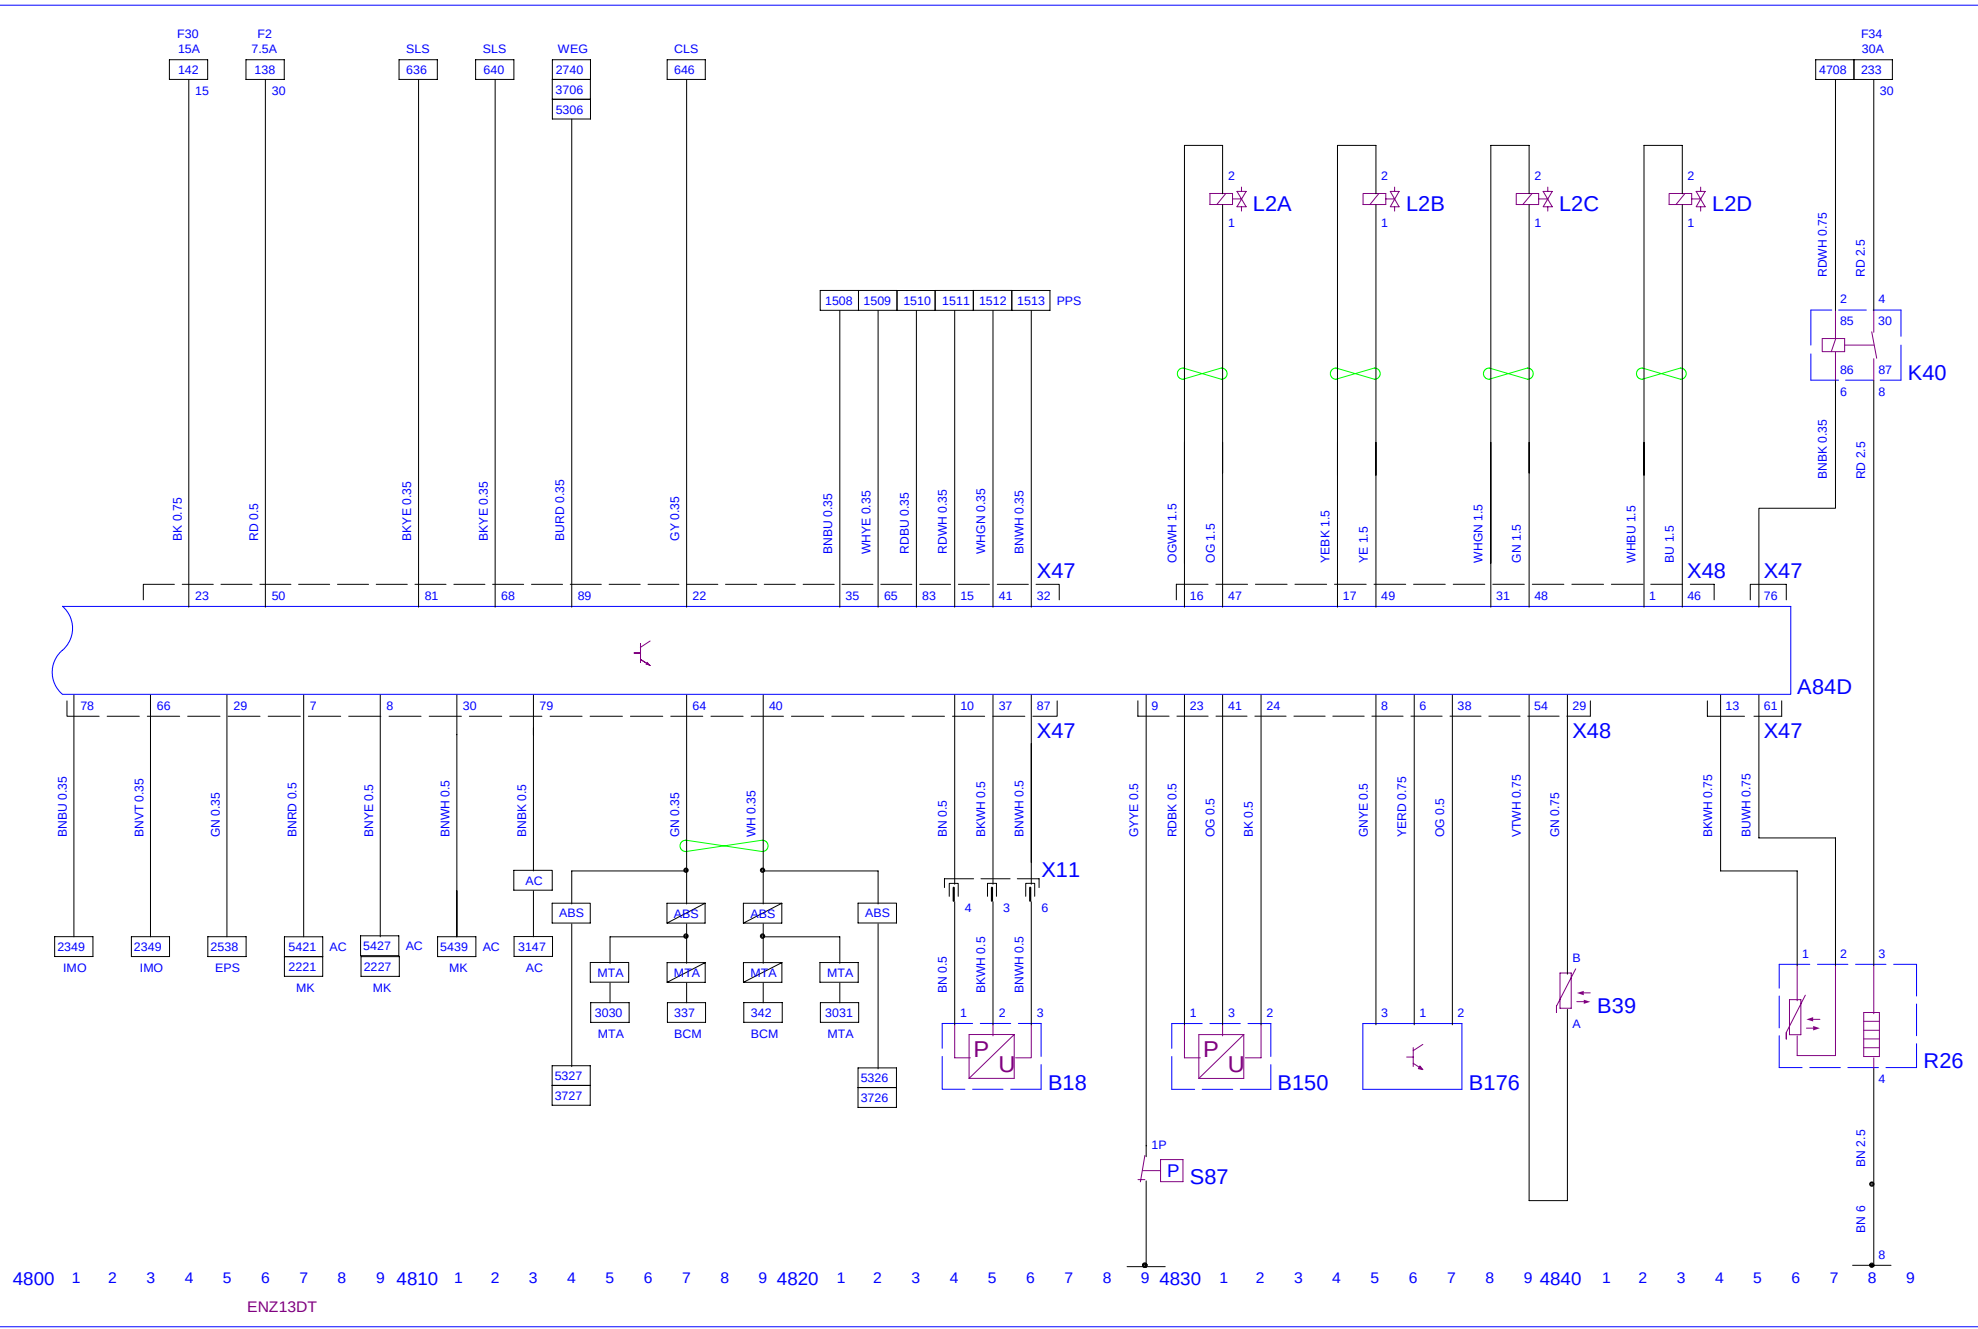

Systèmes

ENZ13DT Moteur Z13DT, Multijet 6JO

Pièces

A84D	Appareil de commande - Diesel	L2A	Injecteur - Cylindre 1
B18	Sonde de pression de climatisation	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B150	Capteur de pression d'admission	L2D	Injecteur - Cylindre 4
B176	Capteur de pression de carburant dans la rampe	R26	Chauffage de filtre
K40	Relais - chauffage filtre	S87	Commutateur de pression d'huile

Connecteurs

X11	Carrosserie avant et ventilateur	X48	diesel et appareil de commande – diesel
X47	Carrosserie avant et appareil de commande – diesel		

Points de masse

8 Châssis

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	F2	Fusible F2
15	Tension d'allumage	F30	Fusible F30
15A	15 ampères	F34	Fusible F34
30	Tension constante	IMO	Antidémarrage
30A	30 ampères	MK	Refroidissement moteur
ABS	ABS	MTA	Boîte de vitesses semi-automatique
AC	Climatisation	PPS	Transmetteur de position de pédale
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	SLS	Commutateur de feux de stop

CLS	Commutateur d'embrayage
EPS	Direction assistée électrique

WEG	Signal de vitesse de véhicule
-----	-------------------------------

Codes de couleur

BK	Noir
----	------

BK/WH	Noir / Blanc
-------	--------------

BK/YE	Noir / Jaune
-------	--------------

BN	Marron
----	--------

BN/BK	Marron / Noir
-------	---------------

BN/BU	Marron / Bleu
-------	---------------

BN/RD	Marron / Rouge
-------	----------------

BN/VT	Marron / Violet
-------	-----------------

BN/WH	Marron / Blanc
-------	----------------

BN/YE	Marron / Jaune
-------	----------------

BU	Bleu
----	------

BU/RD	Bleu / Rouge
-------	--------------

BU/WH	Bleu / Blanc
-------	--------------

GN	Vert
----	------

GN/YE	Vert / Jaune
-------	--------------

GY	Gris
----	------

GY/YE	Gris / Jaune
-------	--------------

OG	Orange
----	--------

OG/WH	Orange / Blanc
-------	----------------

RD	Rouge
----	-------

RD/BK	Rouge / Noir
-------	--------------

RD/BU	Rouge / Bleu
-------	--------------

RD/WH	Rouge / Blanc
-------	---------------

VT/WH	Violet / Blanc
-------	----------------

WH	Blanc
----	-------

WH/BU	Blanc / Bleu
-------	--------------


WH/GN	Blanc / Vert
-------	--------------

WH/YE	Blanc / Jaune
-------	---------------

YE	Jaune
----	-------

YE/BK	Jaune / Noir
-------	--------------

YE/RD	Jaune / Rouge
-------	---------------

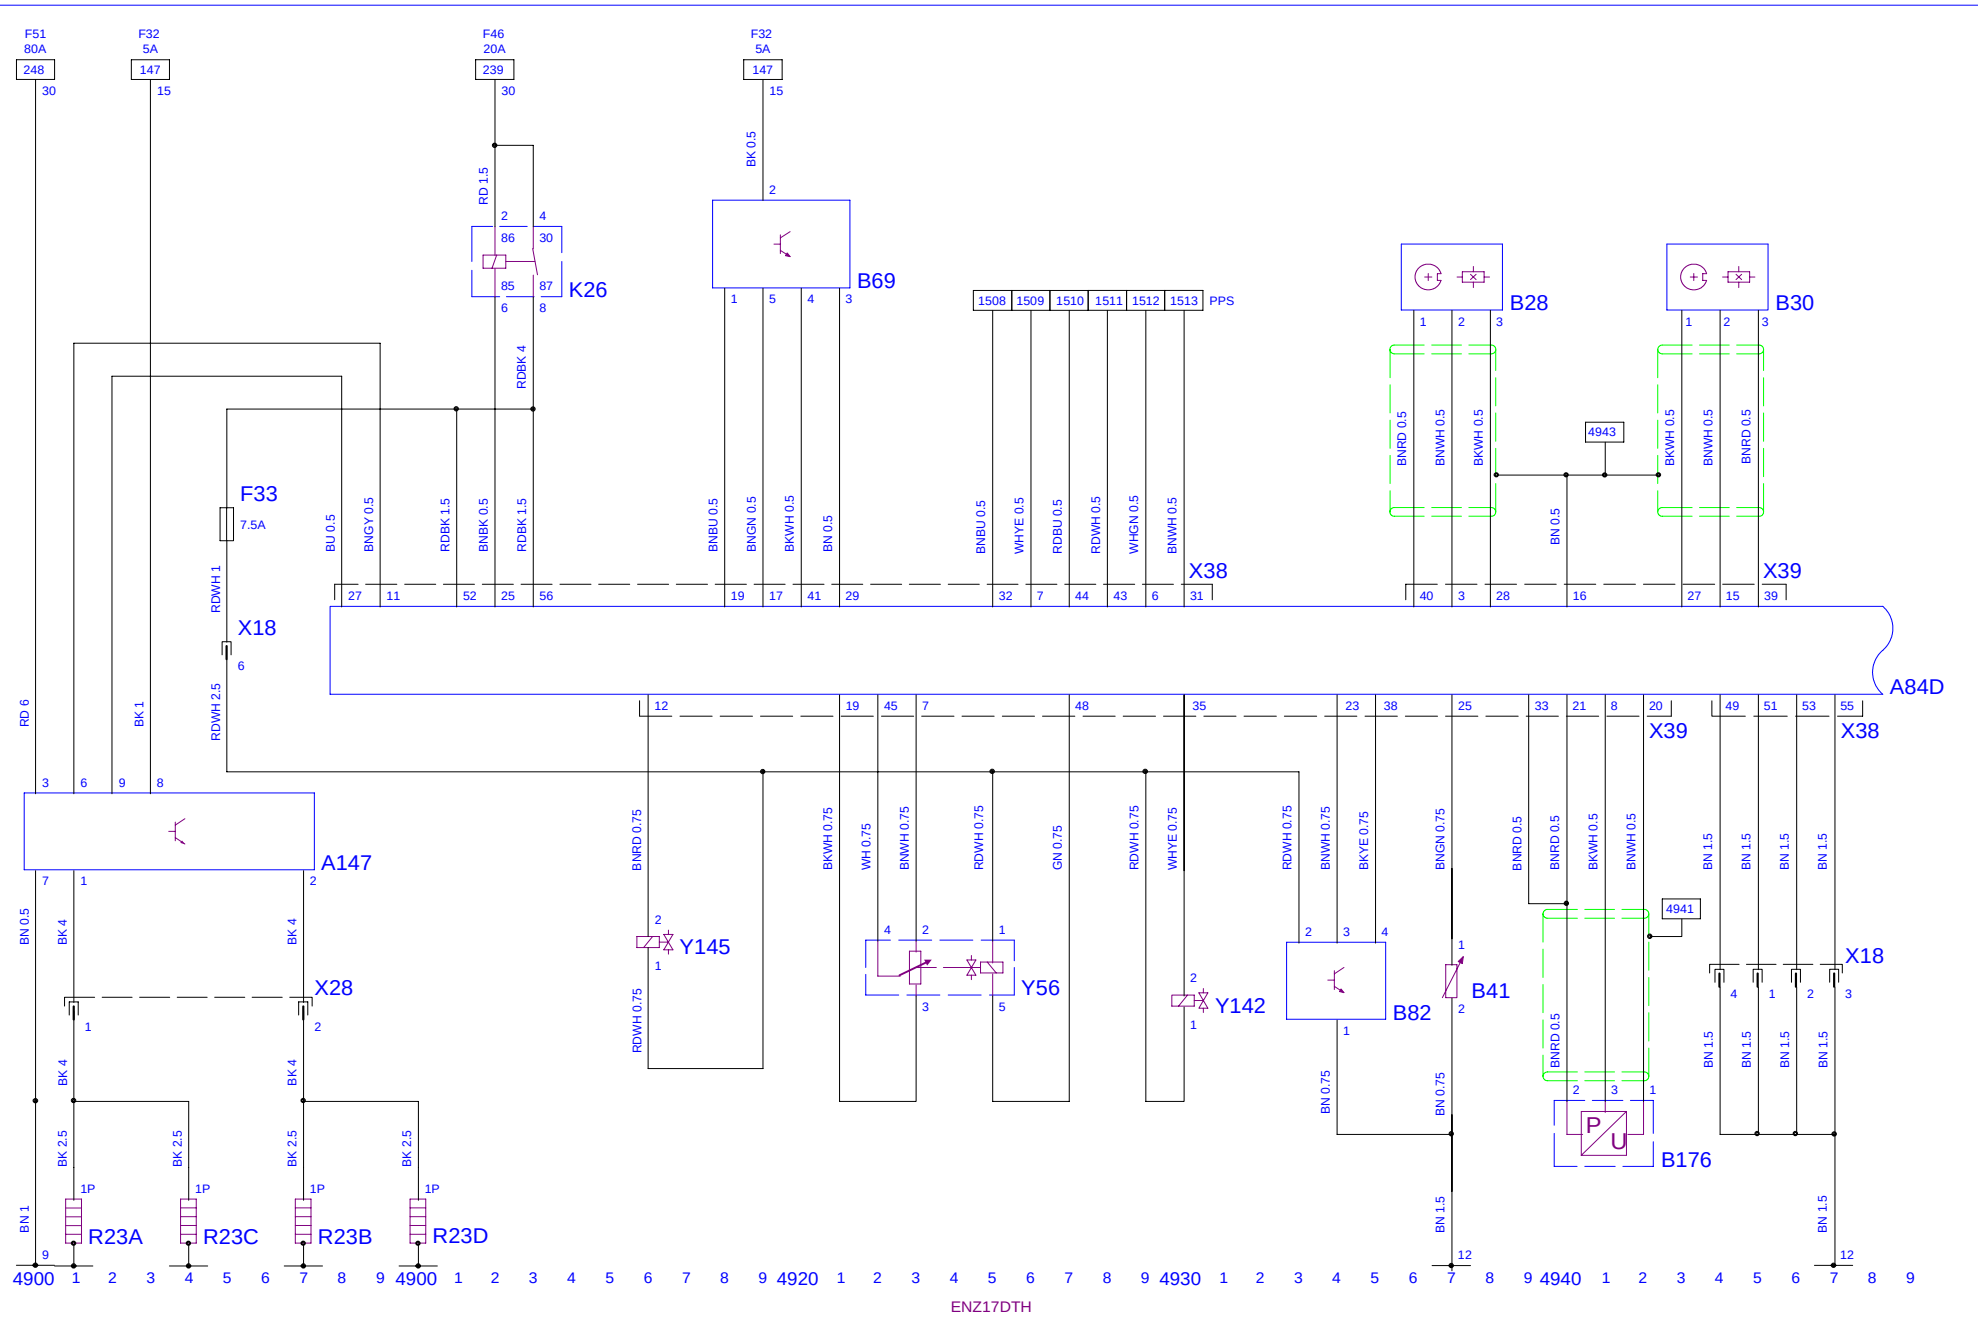

Systèmes

ENZ17DTH Moteur Z17DTH, Denso DEC30

Pièces

A84D	Appareil de commande - Diesel	K26	Relais - Appareil de commande du moteur
A147	Appareil de commande - Temps de préchauffage	R23A	Bougie de préchauffage - Cylindre 1
B28	Capteur d'arbre à cames	R23B	Bougie de préchauffage - Cylindre 2
B30	Capteur d'impulsions de vilebrequin	R23C	Bougie de préchauffage - Cylindre 3
B41	Capteur de niveau d'huile-moteur	R23D	Bougie de préchauffage - Cylindre 4
B69	Débitmètre massique d'air	Y56	Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement
B82	Capteur de papillon d'air d'admission	Y142	Electrovanne de régulation de pression de charge
B176	Capteur de pression de carburant dans la rampe	Y145	électrovanne - commutateur
F33	Fusible		

Connecteurs

X18	Carrosserie avant et moteur	X38	Carrosserie avant et appareil de commande – diesel
X28	Carrosserie avant et moteur	X39	diesel et appareil de commande – diesel

Points de masse

9	Compartiment-moteur, côté droit	12	Moteur
---	---------------------------------	----	--------

Abréviations

5A	5 ampères	F32	Fusible F32
15	Tension d'allumage	F46	Fusible F46
20A	20 ampères	F51	Fusible F51
30	Tension constante	PPS	Transmetteur de position de pédale
80A	80 ampères		

Codes de couleur

BK Noir

BK/WH Noir / Blanc

BK/YE Noir / Jaune

BN Marron

BN/BK Marron / Noir

BN/BU Marron / Bleu

BN/GN Marron / Vert

BN/GY Marron / Gris

BN/RD Marron / Rouge

BN/WH Marron / Blanc

BU Bleu

GN Vert

RD Rouge

RD/BK Rouge / Noir


RD/BU Rouge / Bleu

RD/WH Rouge / Blanc

WH Blanc

WH/GN Blanc / Vert

WH/YE Blanc / Jaune

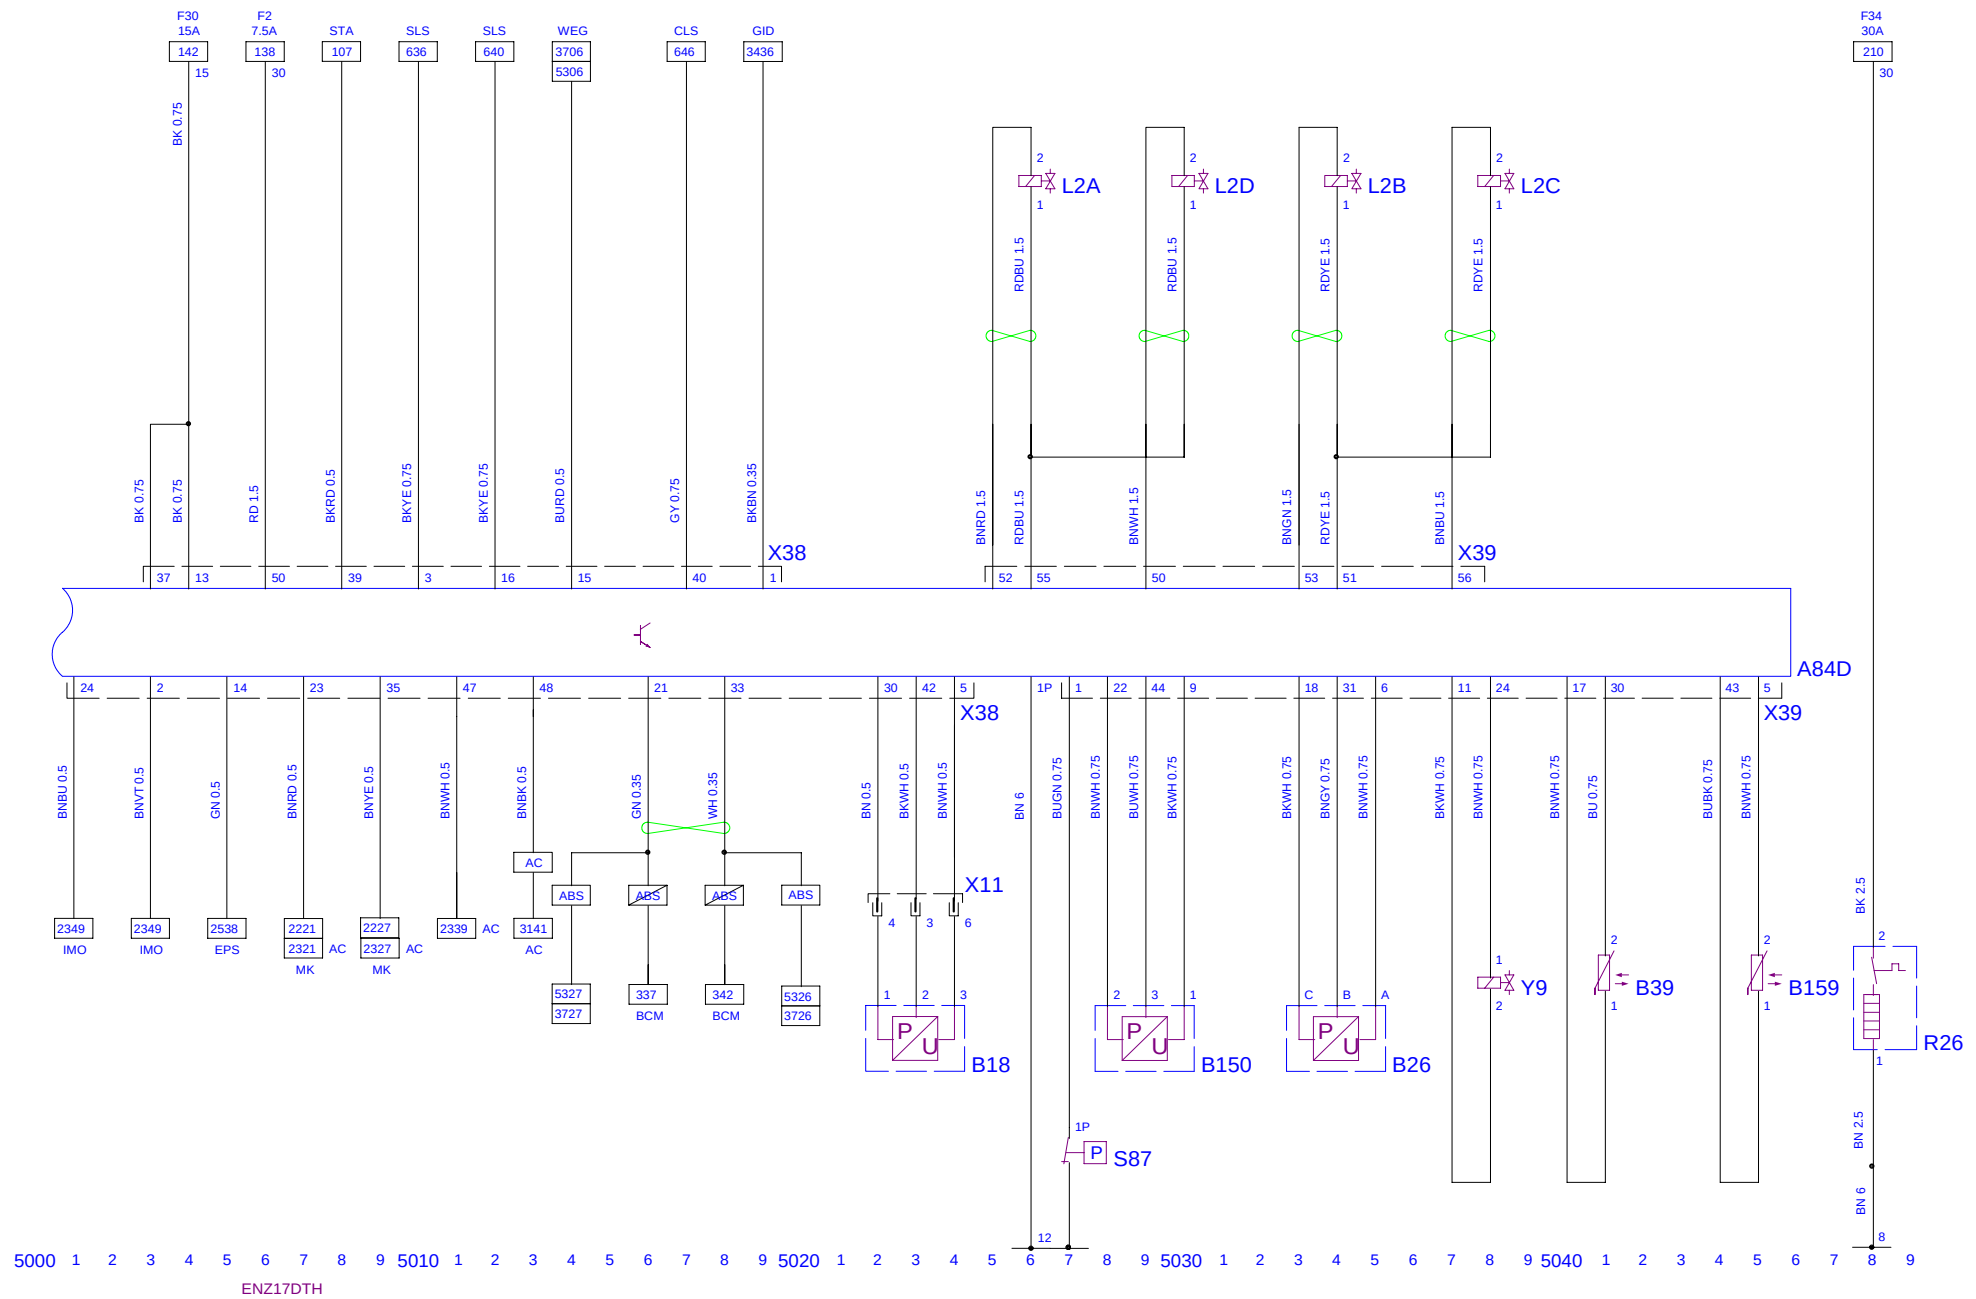

Systèmes

ENZ17DTH Moteur Z17DTH, Denso DEC30

Pièces

A84D	Appareil de commande - Diesel	L2B	Injecteur - Cylindre 2
B18	Sonde de pression de climatisation	L2C	Injecteur - Cylindre 3
B26	Capteur - Pression atmosphérique	L2D	Injecteur - Cylindre 4
B39	Sonde de température, liquide de refroidissement	R26	Chauffage de filtre
B150	Capteur de pression d'admission	S87	Commutateur de pression d'huile
B159	Sonde de température de carburant	Y9	Soupape - Commande
L2A	Injecteur - Cylindre 1		

Connecteurs

X11	Carrosserie avant et ventilateur	X39	diesel et appareil de commande – diesel
X38	Carrosserie avant et appareil de commande – diesel		

Points de masse

8	Châssis	12	Moteur
---	---------	----	--------


Abréviations

7.5A	7.5 ampères	F2	Fusible F2
15	Tension d'allumage	F30	Fusible F30
15A	15 ampères	F34	Fusible F34
30	Tension constante	GID	Graphic info display
30A	30 ampères	IMO	Antidémarrage
ABS	ABS	MK	Refroidissement moteur
AC	Climatisation	MK	Refroidissement moteur

AC	Climatisation	SLS	Commutateur de feux de stop
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	STA	Démarrage et charge
CLS	Commutateur d'embrayage	WEG	Signal de vitesse de véhicule
EPS	Direction assistée électrique		

Codes de couleur

BK	Noir	BN/YE	Marron / Jaune
BK/BN	Noir / Marron	BU	Bleu
BK/RD	Noir / Rouge	BU/BK	Bleu / Noir
BK/WH	Noir / Blanc	BU/GN	Bleu / Vert
BK/YE	Noir / Jaune	BU/RD	Bleu / Rouge
BN	Marron	BU/WH	Bleu / Blanc
BN/BK	Marron / Noir	GN	Vert
BN/BU	Marron / Bleu	GY	Gris
BN/GN	Marron / Vert	RD	Rouge
BN/GY	Marron / Gris	RD/BU	Rouge / Bleu
BN/RD	Marron / Rouge	RD/YE	Rouge / Jaune
BN/VT	Marron / Violet	WH	Blanc
BN/WH	Marron / Blanc		

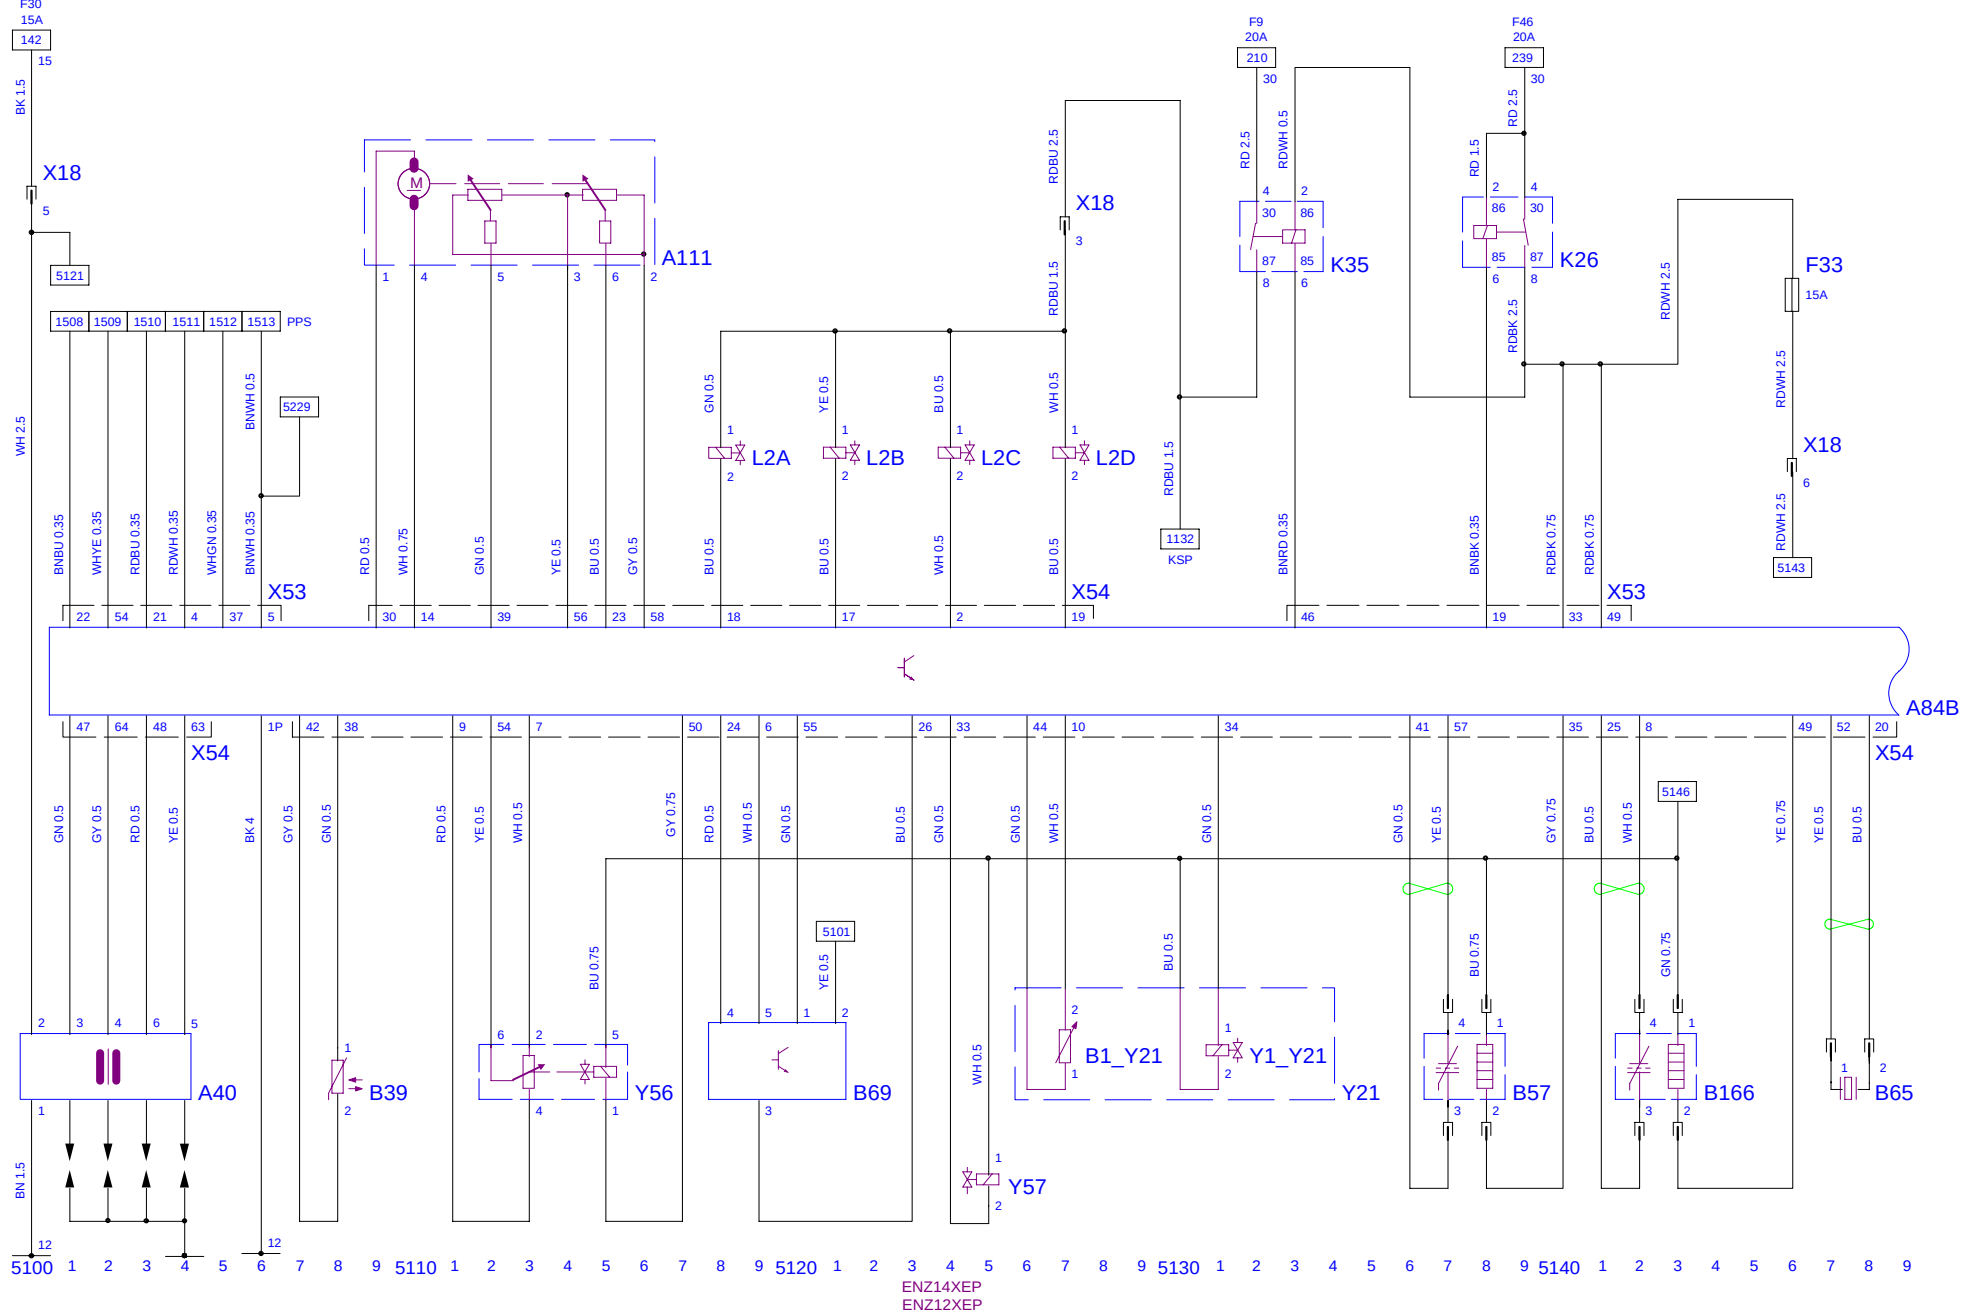

ENZ14XEP
ENZ12XEP

Systèmes

ENZ12XEP Moteur Z12XEP, Motronic 7.6.1

ENZ14XEP Moteur Z14XEP, Motronic 7.6.1

Pièces

A40 Bobine d'allumage direct

K26 Relais - Appareil de commande du moteur

A84B Appareil de commande - Motronic

K35 Relais - Pompe à carburant

A111 Régulateur de papillon

L2A Injecteur - Cylindre 1

B1_Y21 Capteur - Position Twinport

L2B Injecteur - Cylindre 2

B39 Sonde de température, liquide de refroidissement

L2C Injecteur - Cylindre 3

B57 Sonde lambda, contrôler catalyseur

L2D Injecteur - Cylindre 4

B65 Détecteur de cliquetis

Y1_Y21 électrovalve - Twinport

B69 Débitmètre massique d'air

Y21 Ensemble Twinport

B166 Sonde lambda, commande mixte, chauffée

Y56 Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement

F33 Fusible

Y57 Electrovanne de dégazage du réservoir

Connecteurs

X18 Carrosserie avant et moteur

X54 Motronic et appareil de commande – Motronic

X53 Carrosserie avant et appareil de commande –
Motronic**Points de masse**

12 Moteur

Abréviations

15 Tension d'allumage

F30 Fusible F30

15A 15 ampères

F46 Fusible F46

20A 20 ampères

KSP Pompe à carburant

30 Tension constante

F9 Fusible F9

Codes de couleur

BK Noir

BN Marron

BN/BK Marron / Noir

BN/BU Marron / Bleu

BN/RD Marron / Rouge

BN/WH Marron / Blanc

BU Bleu

GN Vert

GY Gris

PPS Transmetteur de position de pédale

RD Rouge

RD/BK Rouge / Noir

RD/BU Rouge / Bleu



RD/WH Rouge / Blanc

WH Blanc

WH/GN Blanc / Vert

WH/YE Blanc / Jaune

YE Jaune

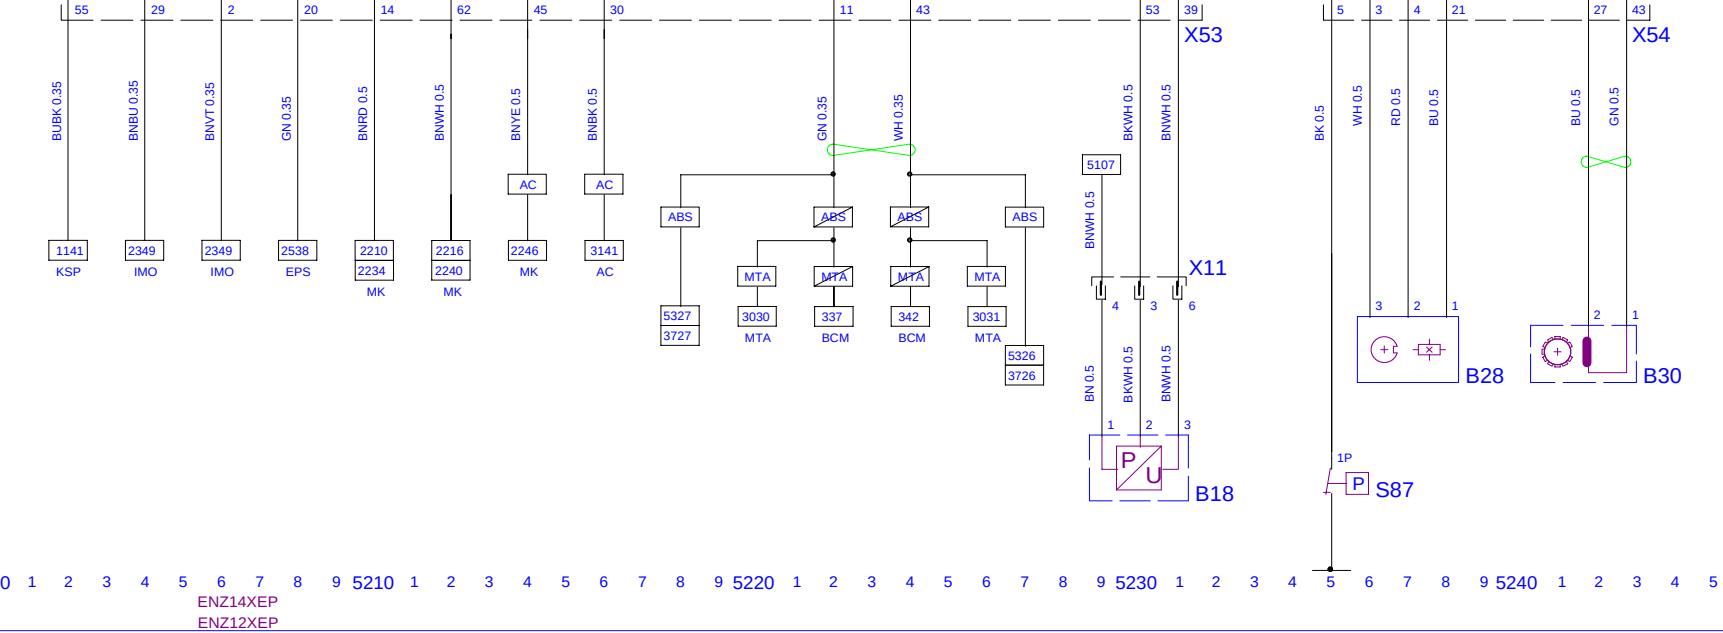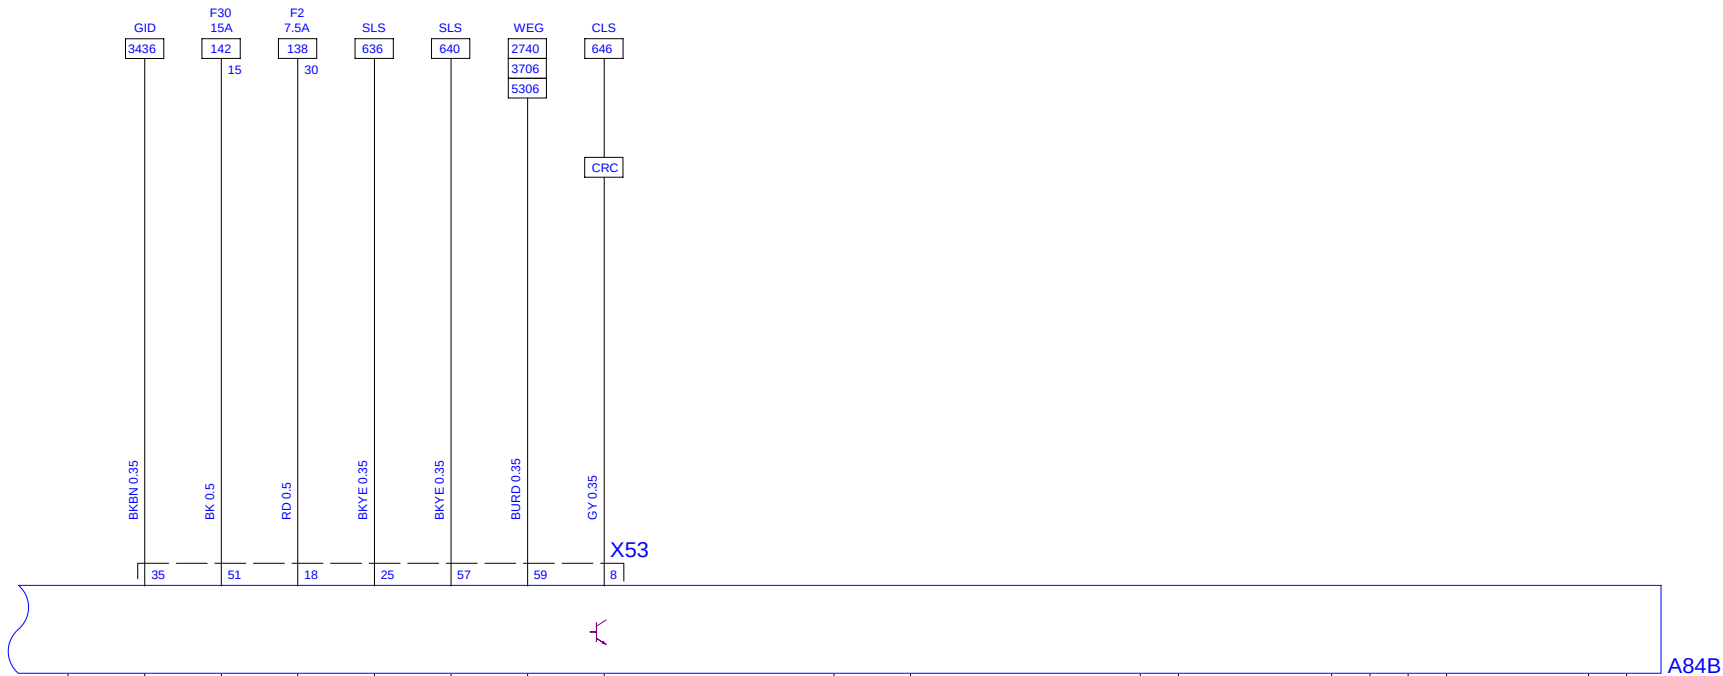

Systèmes

ENZ12XEP Moteur Z12XEP, Motronic 7.6.1

ENZ14XEP Moteur Z14XEP, Motronic 7.6.1

Pièces

A84B Appareil de commande - Motronic

B30 Capteur d'impulsions de vilebrequin

B18 Sonde de pression de climatisation

S87 Commutateur de pression d'huile

B28 Capteur d'arbre à cames

Connecteurs

X11 Carrosserie avant et ventilateur

X54 Motronic et appareil de commande – Motronic

X53 Carrosserie avant et appareil de commande –
Motronic**Abréviations**

7.5A 7.5 ampères

F2 Fusible F2

15 Tension d'allumage

F30 Fusible F30

15A 15 ampères

GID Graphic info display

30 Tension constante

IMO Antidémarrage

ABS ABS

KSP Pompe à carburant

AC Climatisation

MK Refroidissement moteur

BCM Module d'équipement électronique de carrosserie

MTA Boîte de vitesses semi-automatique

CLS Commutateur d'embrayage

SLS Commutateur de feux de stop

CRC Régulateur de vitesse

WEG Signal de vitesse de véhicule

EPS Direction assistée électrique


Codes de couleur

BK Noir

BN/WH Marron / Blanc

BK/BN	Noir / Marron
BK/WH	Noir / Blanc
BK/YE	Noir / Jaune
BN	Marron
BN/BK	Marron / Noir
BN/BU	Marron / Bleu
BN/RD	Marron / Rouge
BN/VT	Marron / Violet

BN/YE	Marron / Jaune
BU	Bleu
BU/BK	Bleu / Noir
BU/RD	Bleu / Rouge
GN	Vert
GY	Gris
RD	Rouge
WH	Blanc

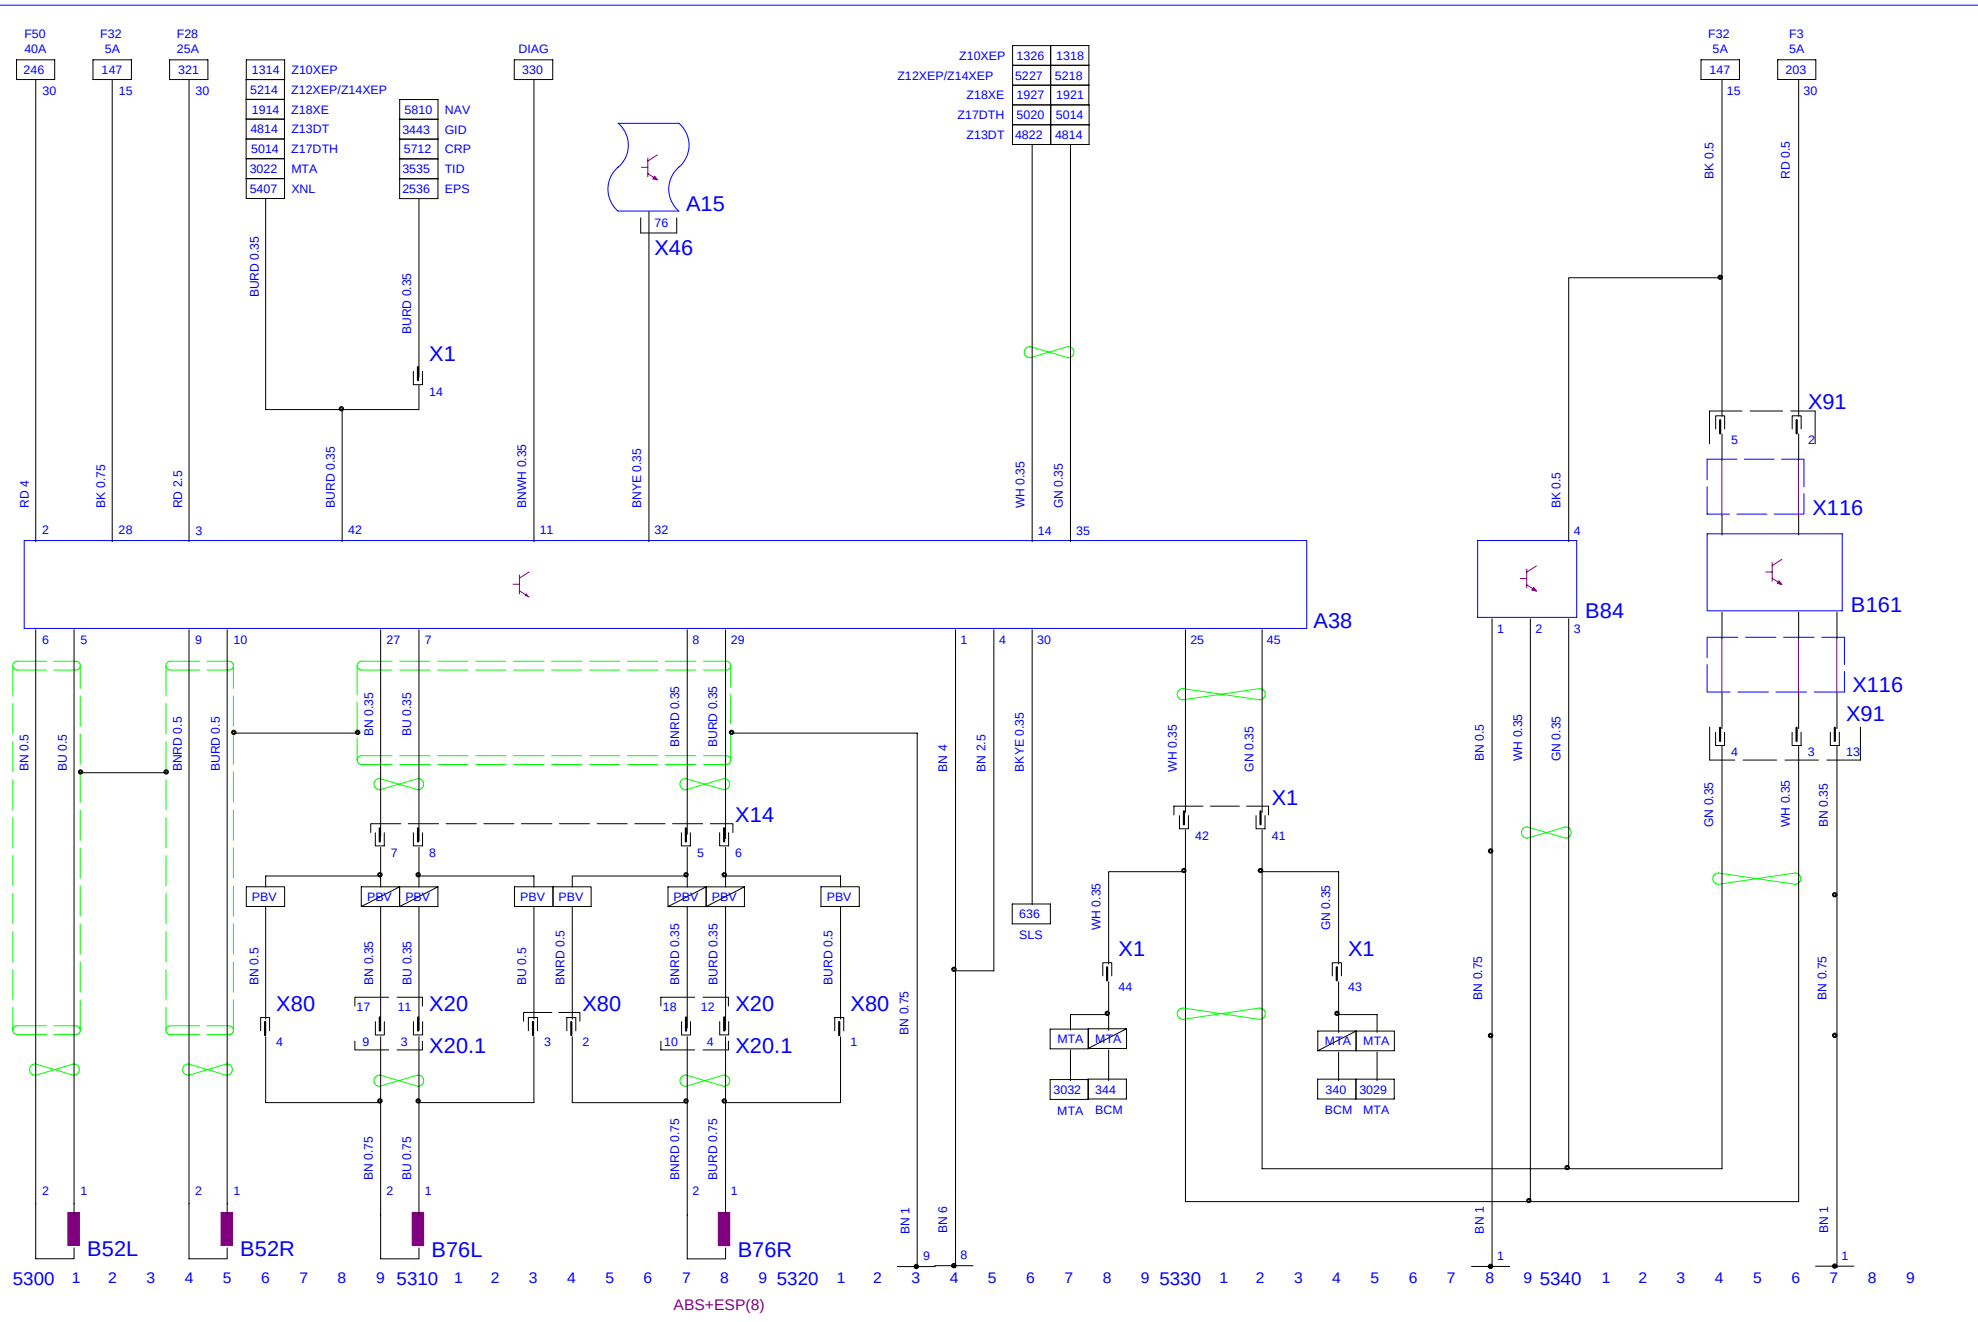

Systèmes

ABS+ESP (8) Système d'antiblocage des roues & contrôle électronique de la trajectoire (ABS 8)

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	B76L	Capteur de vitesse de roue, côté arrière gauche
A38	Appareil de commande d'ABS	B76R	Capteur de vitesse de roue, arrière droit
B52L	Capteur de vitesse de roue, côté avant gauche	B84	Capteur - Régime
B52R	Capteur de vitesse de roue, côté avant droit	B161	Capteur d'angle de braquage

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X80	Carrosserie arrière gauche et capteur de régime
X20	Carrosserie arrière et capteur de régime / réservoir de carburant	X91	Tableau de bord et unité de contact
X20.1	Carrosserie arrière gauche et capteur de régime	X116	Unité de contact

Points de masse

1	Tunnel	9	Compartiment-moteur, côté droit
8	Châssis		

Abréviations

5A	5 ampères	GID	Graphic info display
15	Tension d'allumage	MTA	Boîte de vitesses semi-automatique
25A	25 ampères	NAV	Système de navigation
30	Tension constante	PBV	Combo
40A	40 ampères	SLS	Commutateur de feux de stop

BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	TID	Triple-Info-Display
CRP	Téléphone de voiture	XNL	Ampoule au Xénon
DIAG	Fiche de diagnostic	Z10XEP	Moteur Z10XEP
EPS	Direction assistée électrique	Z12XEP/Z14XEP	Moteur Z12XEP/Z14XEP
F3	Fusible F3	Z13DT	Moteur Z13DT
F28	Fusible F28	Z17DTH	Moteur Z17DTH
F32	Fusible F32	Z18XE	Moteur Z18XE
F50	Fusible F50		

Codes de couleur

BK	Noir	BU	Bleu
BK/YE	Noir / Jaune	BU/RD	Bleu / Rouge
BN	Marron	GN	Vert
BN/RD	Marron / Rouge	RD	Rouge
BN/WH	Marron / Blanc	WH	Blanc
BN/YE	Marron / Jaune		

Systèmes

EC-Z13DT+AC	Refroidissement du moteur (Z13DT & climatiseur)	XNL-ECU	Phare au xénon, appareil de commande - Régulation de la portée des phares
-------------	---	---------	---

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	K30C	Relais - Ventilateur de radiateur
B25	Module de commande - réglage de portée des phares (lampe au xénon)	K30D	Relais - Ventilateur de radiateur
F20	Fusible	M7A	Moteur - Ventilateur, radiateur
K30A	Relais - Ventilateur de radiateur	M7B	Moteur - Ventilateur, radiateur
K30B	Relais - Ventilateur de radiateur		

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X20	Carrosserie arrière et capteur de régime / réservoir de carburant
X11	Carrosserie avant et ventilateur	X20.1	Carrosserie arrière gauche et capteur de régime
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie

Points de masse

5	Carrosserie, arrière gauche	8	Châssis
---	-----------------------------	---	---------

Abréviations

5A	5 ampères	F21	Fusible F21
7.5A	7.5 ampères	F52	Fusible F52
30	Tension constante	F53	Fusible F53
40A	40 ampères	WEG	Signal de vitesse de véhicule
DIAG	Fiche de diagnostic	XNL	Ampoule au Xénon
F3	Fusible F3	Z13DT	Moteur Z13DT

Codes de couleur

BK Noir

BN Marron

BN/BU Marron / Bleu

BN/GN Marron / Vert

BN/RD Marron / Rouge

BN/WH Marron / Blanc

BN/YE Marron / Jaune

BU/RD Bleu / Rouge


RD Rouge

RD/BK Rouge / Noir

RD/WH Rouge / Blanc

RD/YE Rouge / Jaune

YE Jaune

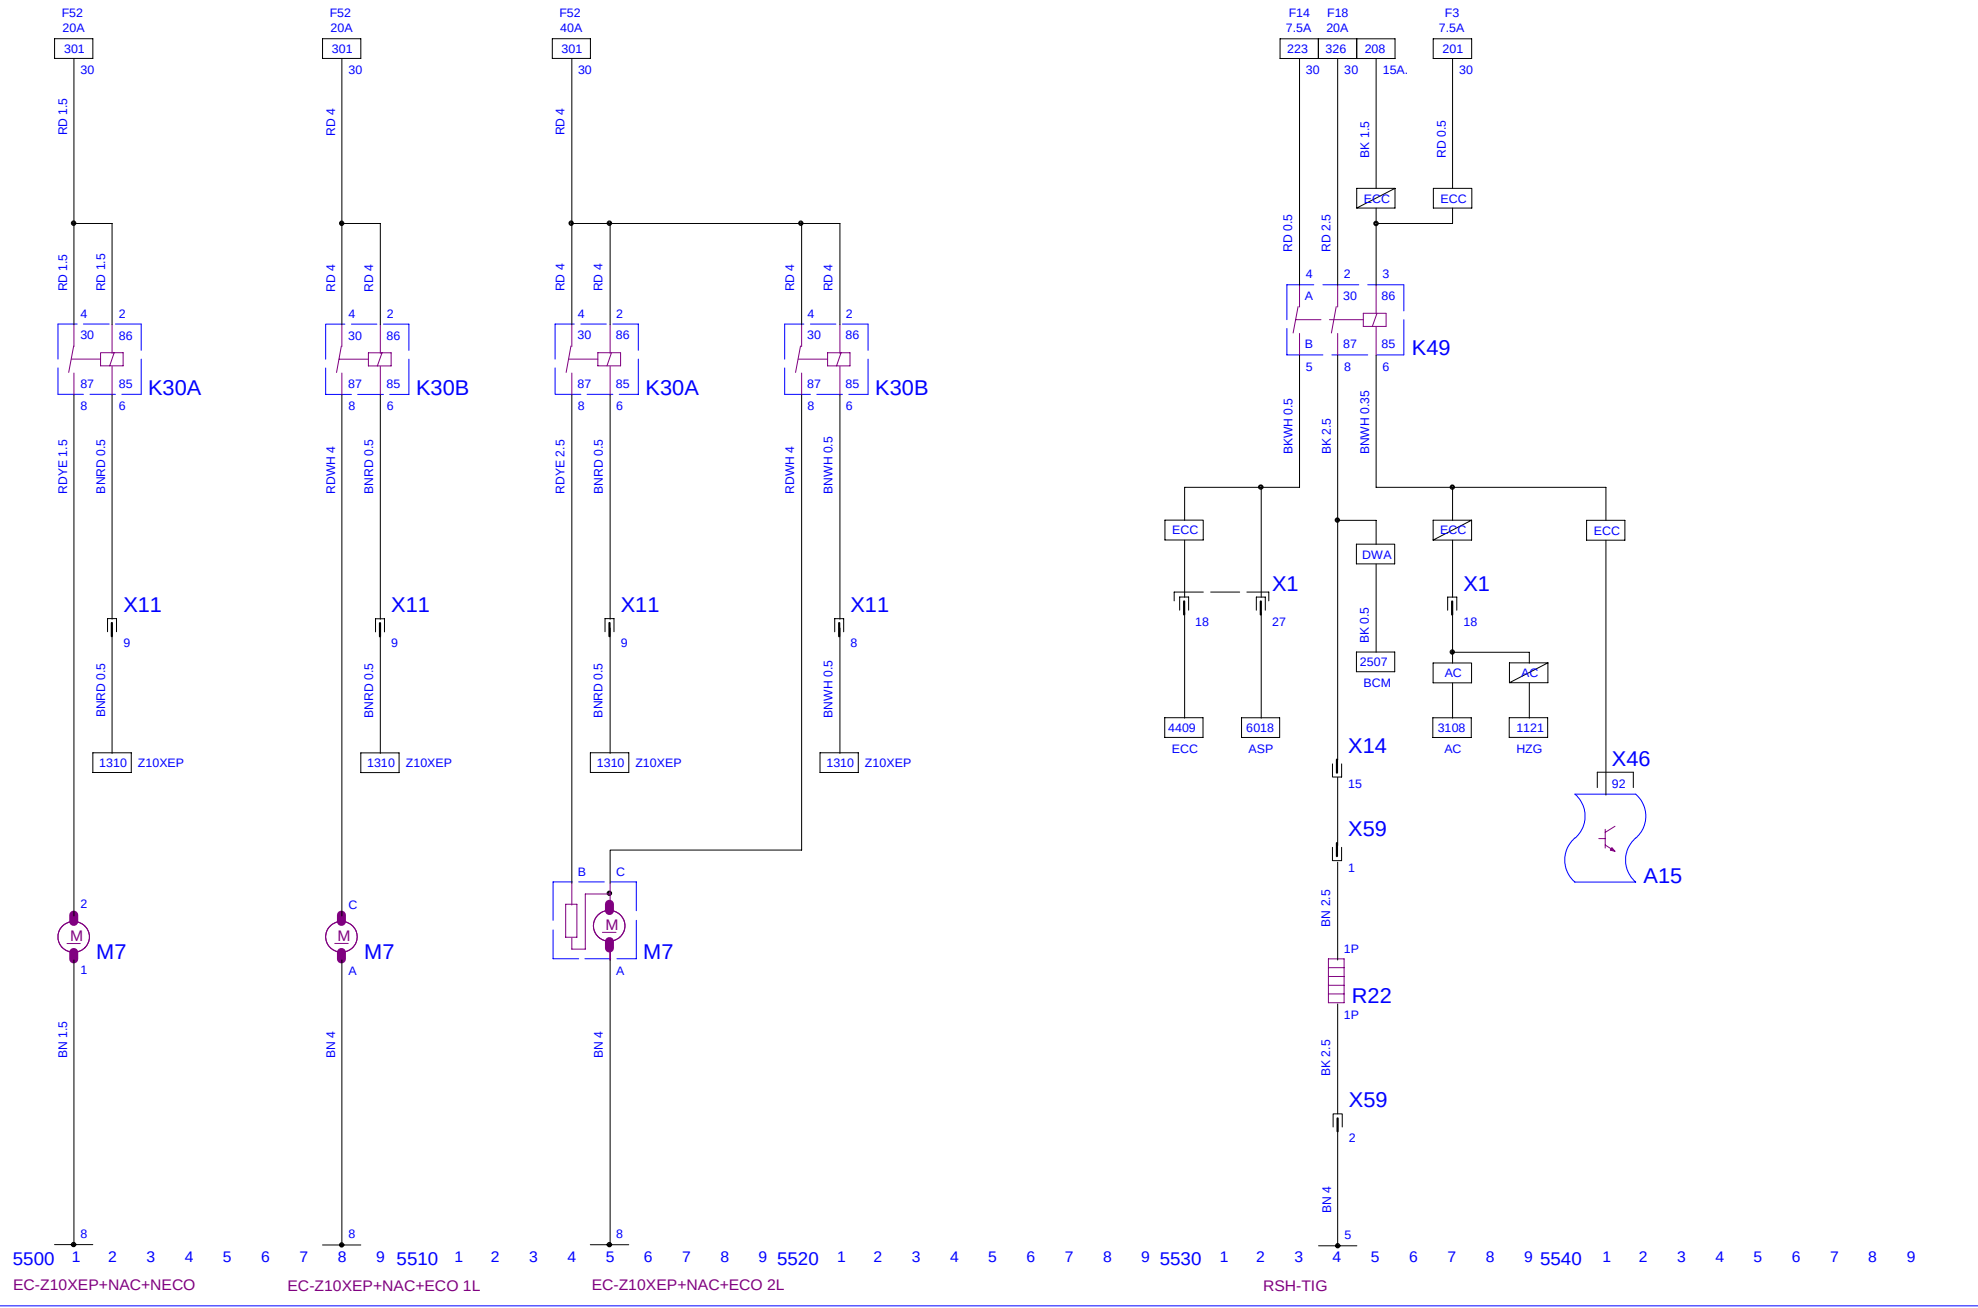

Systèmes

EC-Z10XEP+NAC+ECO 1L	Refroidissement moteur (Z10XEP et sans climatisation et niveau ECO 1)	EC-Z10XEP+NAC+NECO	Refroidissement moteur (Z10XEP et pas de climatisation et pas ECO)
EC-Z10XEP+NAC+ECO 2L	Refroidissement moteur (Z10XEP et sans climatisation et niveau ECO 2)	RSH-TIG	Lunette arrière chauffante (Tigra)

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	K49	Relais - Chauffage de lunette arrière
K30A	Relais - Ventilateur de radiateur	M7	Moteur - Ventilateur, radiateur
K30B	Relais - Ventilateur de radiateur	R22	Lunette arrière chauffante

Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X46	Carrosserie avant et appareil de commande de carrosserie
X11	Carrosserie avant et ventilateur	X59	Carrosserie, arrière gauche et lunette arrière
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche		


Points de masse

5	Carrosserie, arrière gauche	8	Châssis
---	-----------------------------	---	---------

Abréviations

7.5A	7.5 ampères	DWA	Dispositif d'alarme antivol
15A.	Tension d'allumage (15A)	ECC	Régulation électronique de climatisation
20A	20 ampères	F3	Fusible F3
30	Tension constante	F14	Fusible F14
40A	40 ampères	F18	Fusible F18
AC	Climatisation	F52	Fusible F52

ASP	Rétroviseur extérieur	HZG	Chauffage
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	Z10XEP	Moteur Z10XEP
Codes de couleur			
BK	Noir	BN/WH	Marron / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	RD	Rouge
BN	Marron	RD/WH	Rouge / Blanc
BN/RD	Marron / Rouge	RD/YE	Rouge / Jaune

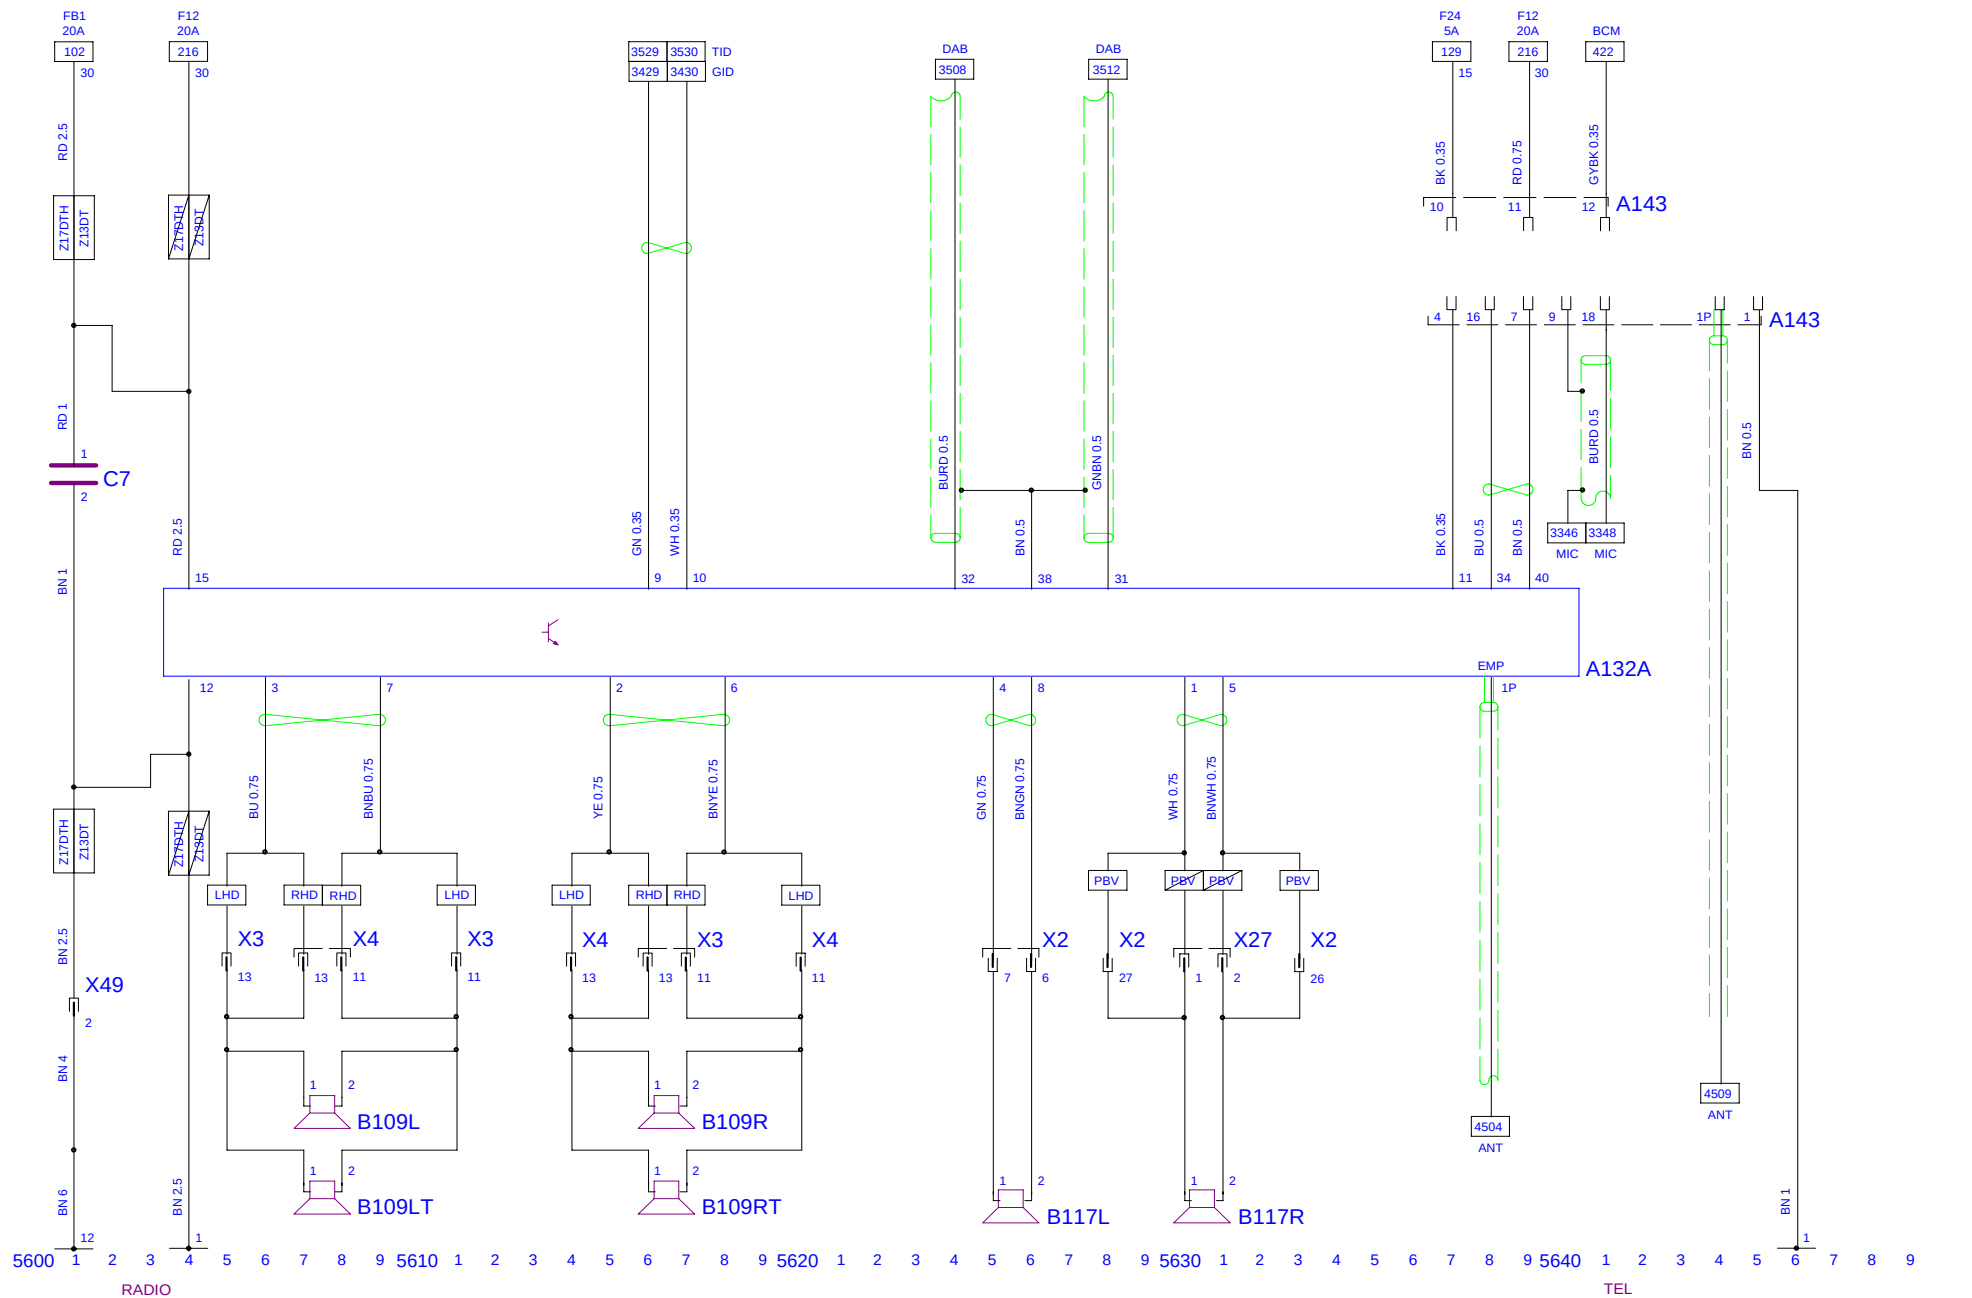

RADIO

TEL

Systèmes

RADIO	Autoradio	TEL	Téléphone
-------	-----------	-----	-----------

Pièces

A132A	Autoradio	B109RT	Haut-parleur aigu - A l'avant, côté droit
B109L	Haut-parleur avant gauche	B117L	Haut-parleurs - Tôle latérale arrière gauche
B109LT	Haut-parleur aigu - A l'avant, côté gauche	B117R	Haut-parleurs - Tôle latérale arrière droite
B109R	Haut-parleur avant droit	C7	Condensateur d'autoradio

Connecteurs

A143	Fiche de téléphone	X4	Tableau de bord et porte passager avant
X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X27	Tableau de bord et carrosserie arrière droite
X3	Tableau de bord et porte conducteur	X49	Tableau de bord et carrosserie avant

Points de masse

1	Tunnel	12	Moteur
---	--------	----	--------

Abréviations

5A	5 ampères	FB1	Fusible FB1
15	Tension d'allumage	GID	Graphic info display
20A	20 ampères	LHD	Direction à gauche
30	Tension constante	MIC	Microphone
ANT	Antenne	PBV	Combo
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	RHD	Direction à droite
DAB	Diffusion audionumérique	TID	Triple-Info-Display
F12	Fusible F12	Z13DT	Moteur Z13DT
F24	Fusible F24	Z17DTH	Moteur Z17DTH

Codes de couleur

BK Noir

BN Marron

BN/BU Marron / Bleu

BN/GN Marron / Vert

BN/WH Marron / Blanc

BN/YE Marron / Jaune

BU Bleu

BU/RD Bleu / Rouge

GN Vert

GN/BN Vert / Marron

GY/BK Gris / Noir

RD Rouge

WH Blanc

YE Jaune



Systèmes

RADIO-CRP Téléphone de voiture

Pièces

A132B	Autoradio – Carphone	B109RT	Haut-parleur aigu - A l'avant, côté droit
B109L	Haut-parleur avant gauche	B117L	Haut-parleurs - Tôle latérale arrière gauche
B109LT	Haut-parleur aigu - A l'avant, côté gauche	B117R	Haut-parleurs - Tôle latérale arrière droite
B109R	Haut-parleur avant droit	C7	Condensateur d'autoradio

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X49	Tableau de bord et carrosserie avant
X3	Tableau de bord et porte conducteur	X95	Tableau de bord et téléphone de voiture
X4	Tableau de bord et porte passager avant	X96	Tableau de bord et téléphone de voiture
X27	Tableau de bord et carrosserie arrière droite		

Points de masse

1	Tunnel	12	Moteur
---	--------	----	--------

Abréviations

20A	20 ampères	LHD	Direction à gauche
30	Tension constante	MIC	Microphone
31	Masse	PBV	Combo
AB	Airbag	RHD	Direction à droite
ANT	Antenne	WEG	Signal de vitesse de véhicule
F12	Fusible F12	Z13DT	Moteur Z13DT
FB1	Fusible FB1	Z17DTH	Moteur Z17DTH

GID Graphic info display

Codes de couleur

BN Marron

BN/BU Marron / Bleu

BN/GN Marron / Vert

BN/WH Marron / Blanc

BN/YE Marron / Jaune

BU Bleu

BU/RD Bleu / Rouge

GN Vert


OG/GY Orange / Gris

RD Rouge

WH Blanc

WH/BK Blanc / Noir

YE Jaune

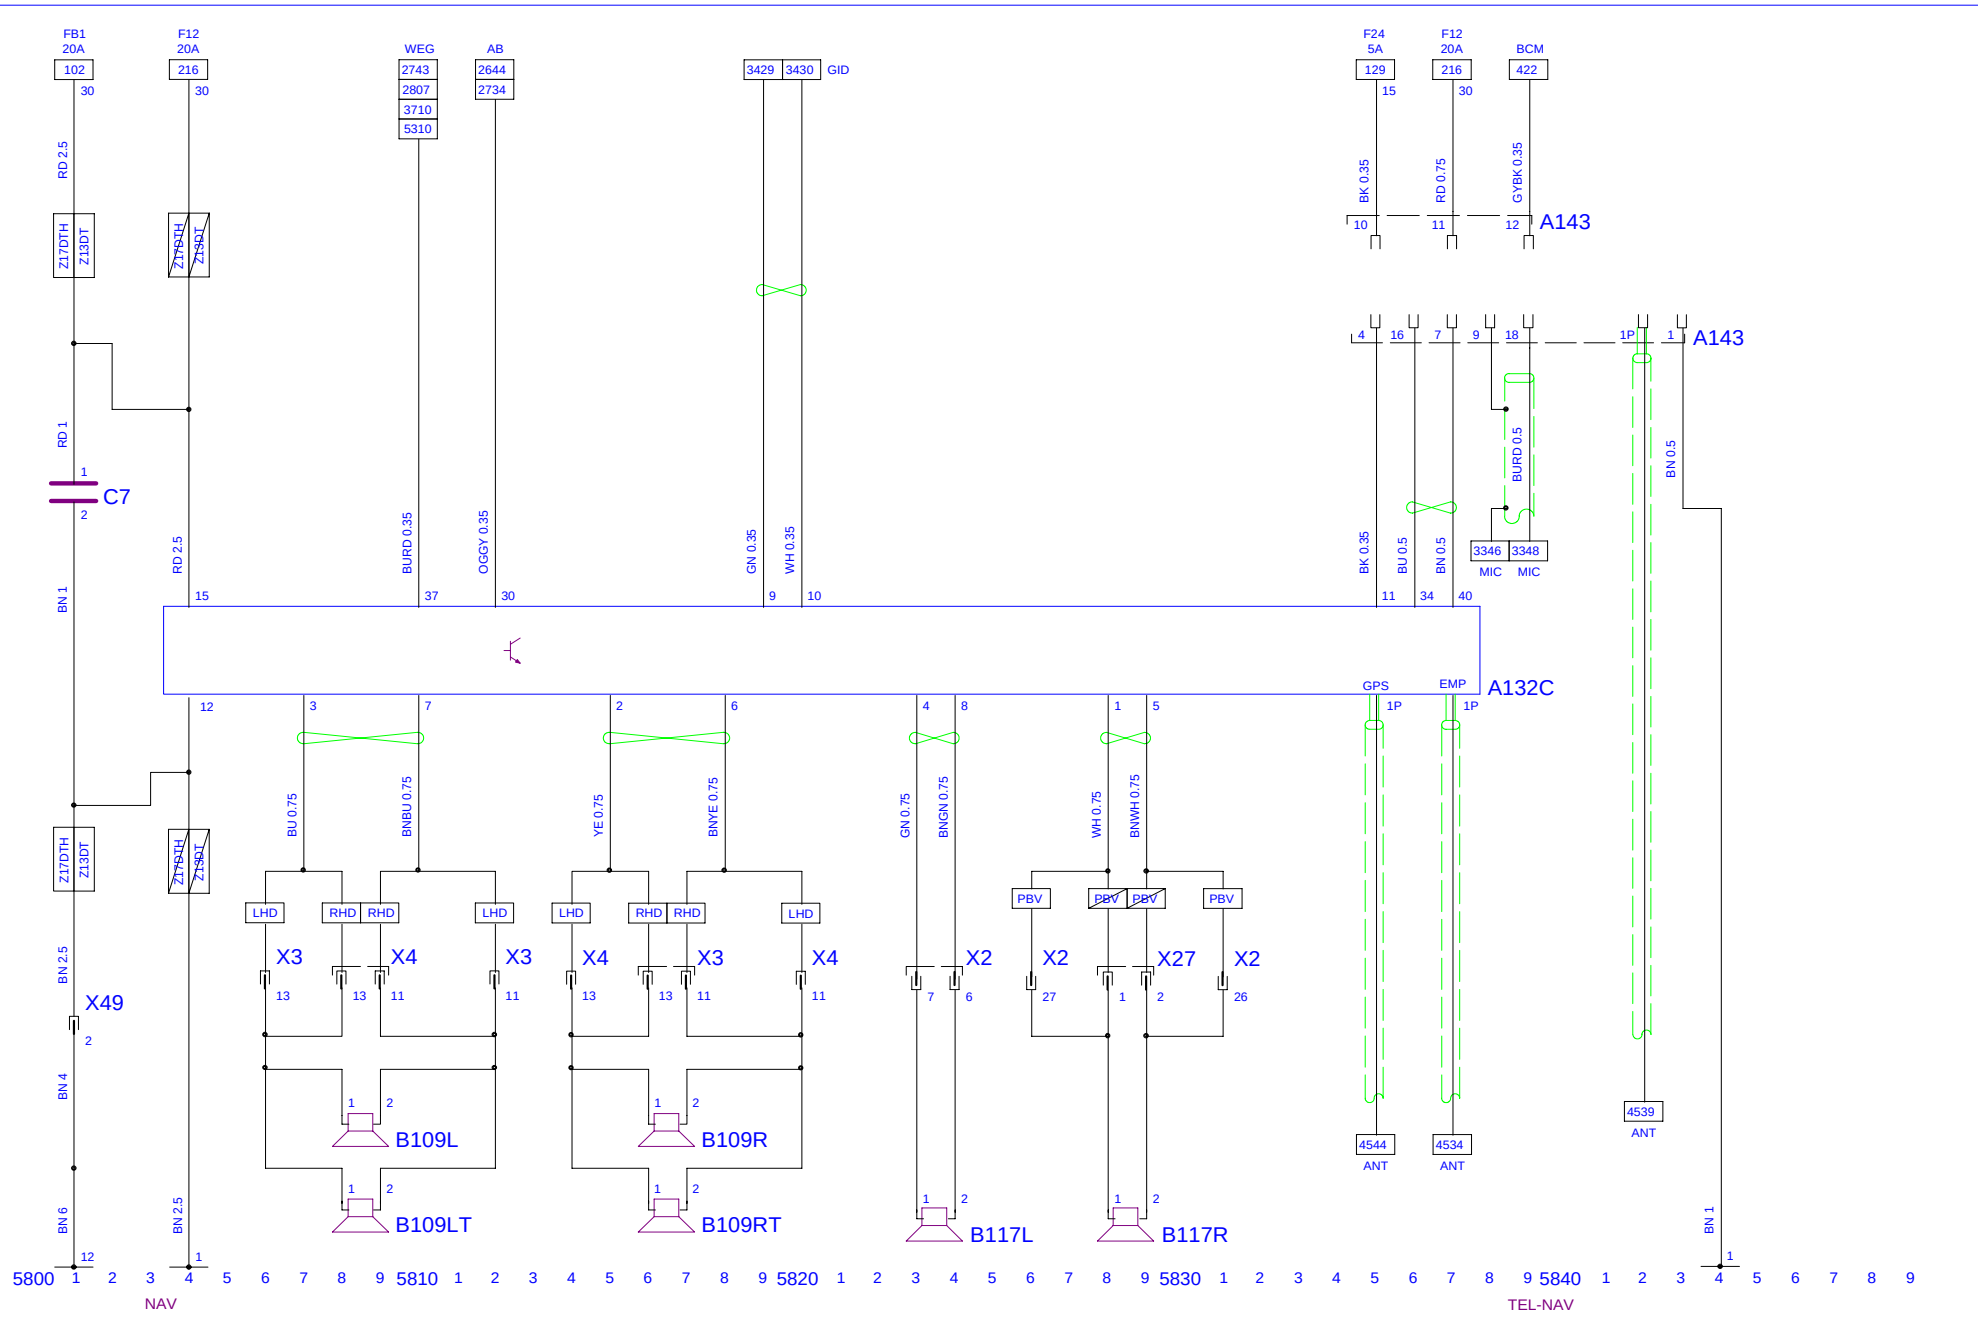

Systèmes

NAV	Système de navigation	TEL-NAV	Téléphone (système de navigation)
-----	-----------------------	---------	-----------------------------------

Pièces

A132C	Autoradio – système de navigation	B109RT	Haut-parleur aigu - A l'avant, côté droit
B109L	Haut-parleur avant gauche	B117L	Haut-parleurs - Tôle latérale arrière gauche
B109LT	Haut-parleur aigu - A l'avant, côté gauche	B117R	Haut-parleurs - Tôle latérale arrière droite
B109R	Haut-parleur avant droit	C7	Condensateur d'autoradio

Connecteurs

A143	Fiche de téléphone	X4	Tableau de bord et porte passager avant
X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X27	Tableau de bord et carrosserie arrière droite
X3	Tableau de bord et porte conducteur	X49	Tableau de bord et carrosserie avant

Points de masse


1	Tunnel	12	Moteur
---	--------	----	--------

Abréviations

5A	5 ampères	FB1	Fusible FB1
15	Tension d'allumage	GID	Graphic info display
20A	20 ampères	LHD	Direction à gauche
30	Tension constante	MIC	Microphone
AB	Airbag	PBV	Combo
ANT	Antenne	RHD	Direction à droite
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	WEG	Signal de vitesse de véhicule
F12	Fusible F12	Z13DT	Moteur Z13DT
F24	Fusible F24	Z17DTH	Moteur Z17DTH

Codes de couleur

BK	Noir	BU/RD	Bleu / Rouge
BN	Marron	GN	Vert
BN/BU	Marron / Bleu	GY/BK	Gris / Noir
BN/GN	Marron / Vert	OG/GY	Orange / Gris
BN/WH	Marron / Blanc	RD	Rouge
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	YE	Jaune

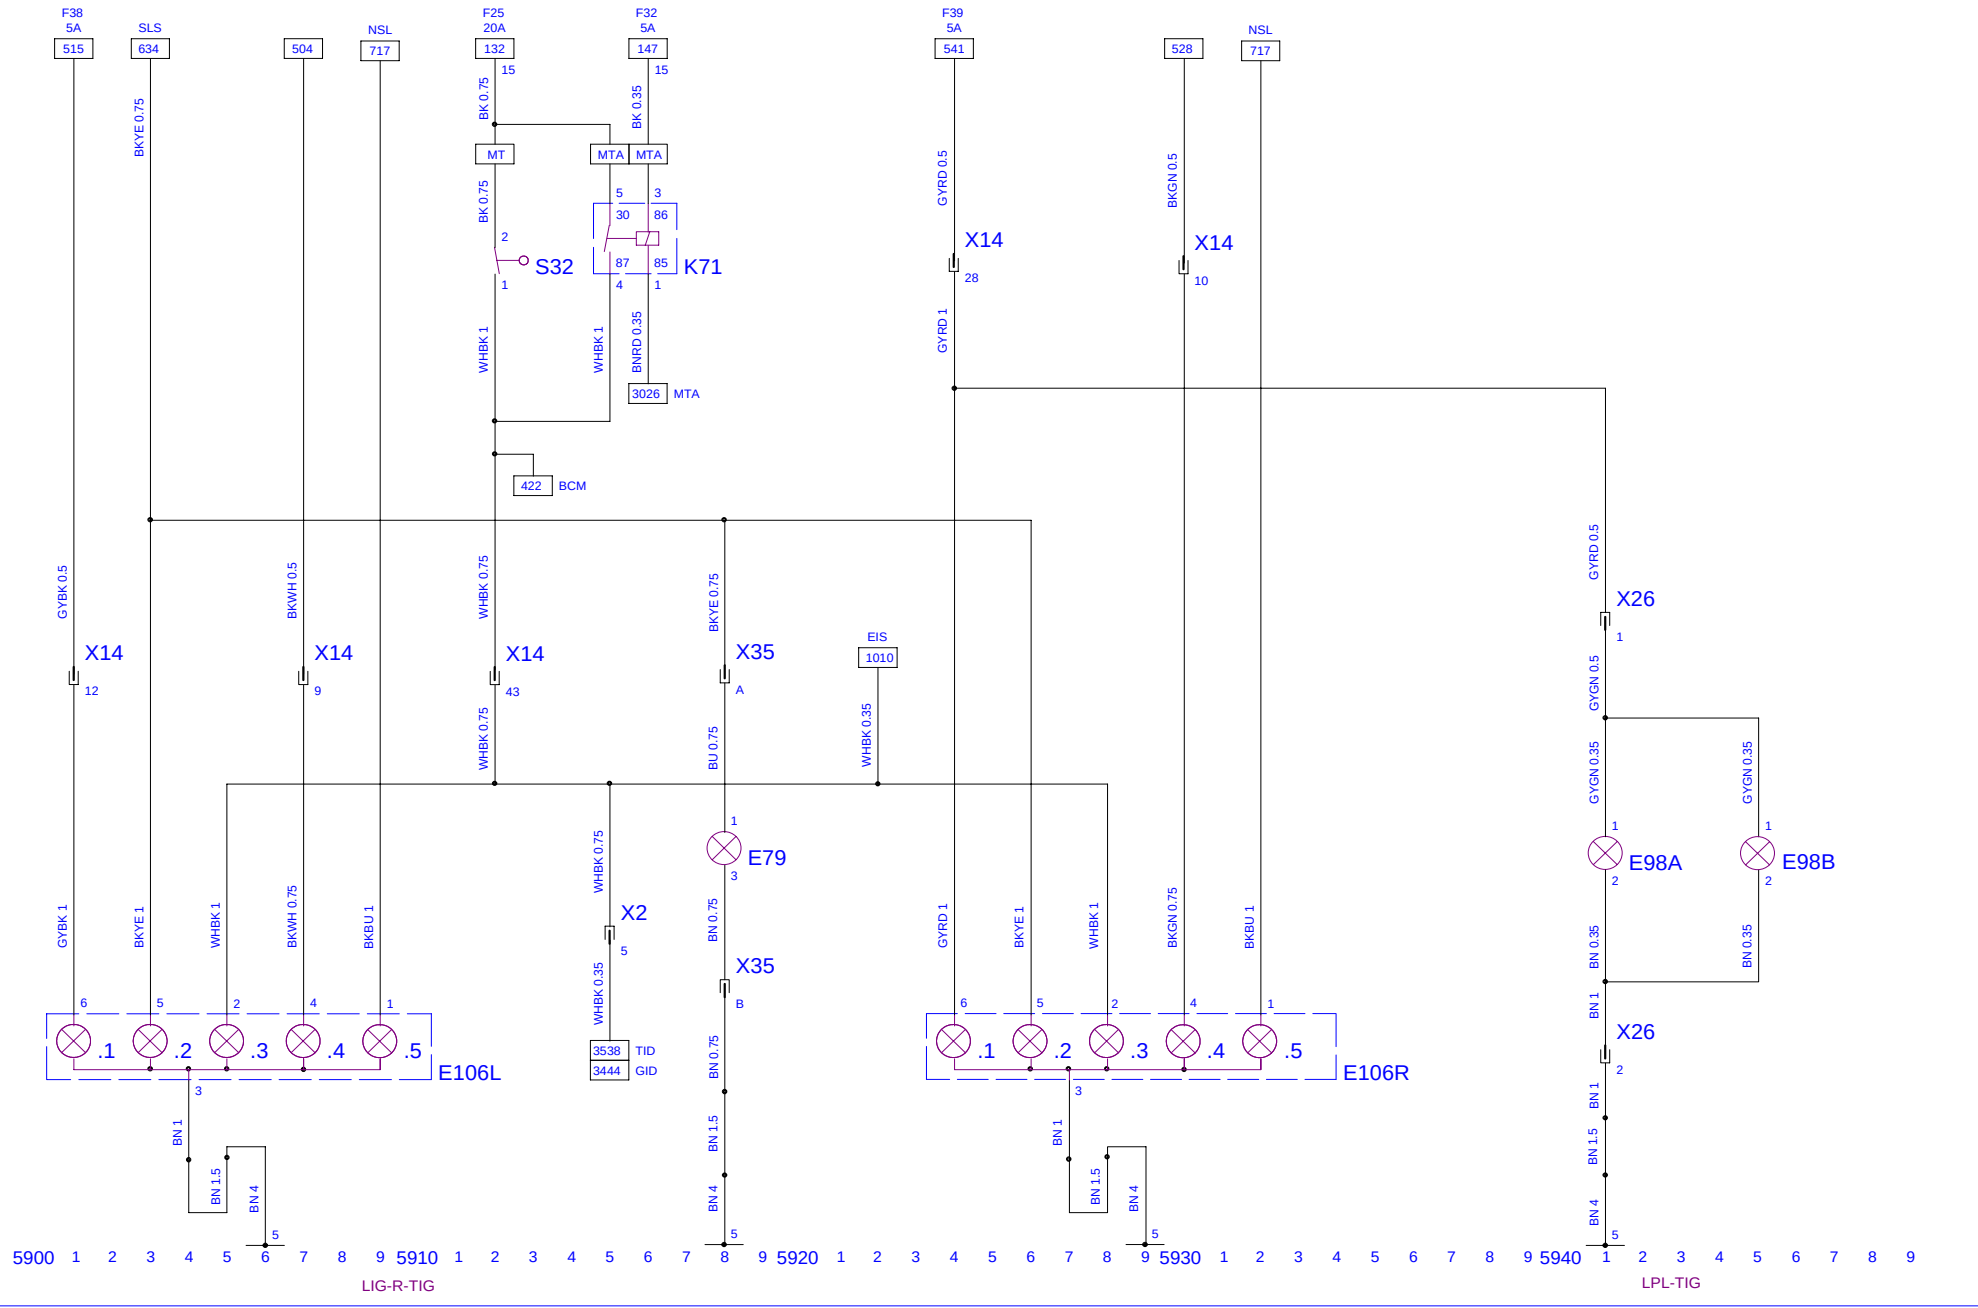

Systèmes

LIG-R-TIG	éclairage arrière (Tigra)	LPL-TIG	éclairage de la plaque d'immatriculation (Tigra)
-----------	---------------------------	---------	--

Pièces

E79	Feu de stop - Central	E106R	Feu arrière - Côté droit
E98A	Ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation, côté gauche	E106R.1	Feu arrière - Droit
E98B	Ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation, côté droit	E106R.2	Feu stop - Droit
E106L	Feu arrière - Côté gauche	E106R.3	Feu de recul - Côté droit
E106L.1	Feu arrière - Gauche	E106R.4	Clignotant, arrière droit
E106L.2	Feu stop - Gauche	E106R.5	Feu antibrouillard - Arrière droit
E106L.3	Feu de recul - Côté gauche	K71	Relais de feu de recul
E106L.4	Clignotant, arrière gauche	S32	Commutateur de feu de recul
E106L.5	Feu antibrouillard - Arrière gauche		

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X26	Carrosserie arrière gauche et tôle d'extrémité arrière
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X35	Carrosserie arrière, gauche & faisceau d'extension, feu de stop - central

Points de masse

5	Carrosserie, arrière gauche
---	-----------------------------


Abréviations

5A	5 ampères	F39	Fusible F39
15	Tension d'allumage	GID	Graphic info display
20A	20 ampères	MT	Boîte de vitesses manuelle

BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	MTA	Boîte de vitesses semi-automatique
EIS	Rétroviseur intérieur électrochromatique	NSL	Feu antibrouillard arrière
F25	Fusible F25	SLS	Commutateur de feux de stop
F32	Fusible F32	TID	Triple-Info-Display
F38	Fusible F38		

Codes de couleur

BK	Noir	BN/RD	Marron / Rouge
BK/BU	Noir / Bleu	BU	Bleu
BK/GN	Noir / Vert	GY/BK	Gris / Noir
BK/WH	Noir / Blanc	GY/GN	Gris / Vert
BK/YE	Noir / Jaune	GY/RD	Gris / Rouge
BN	Marron	WH/BK	Blanc / Noir

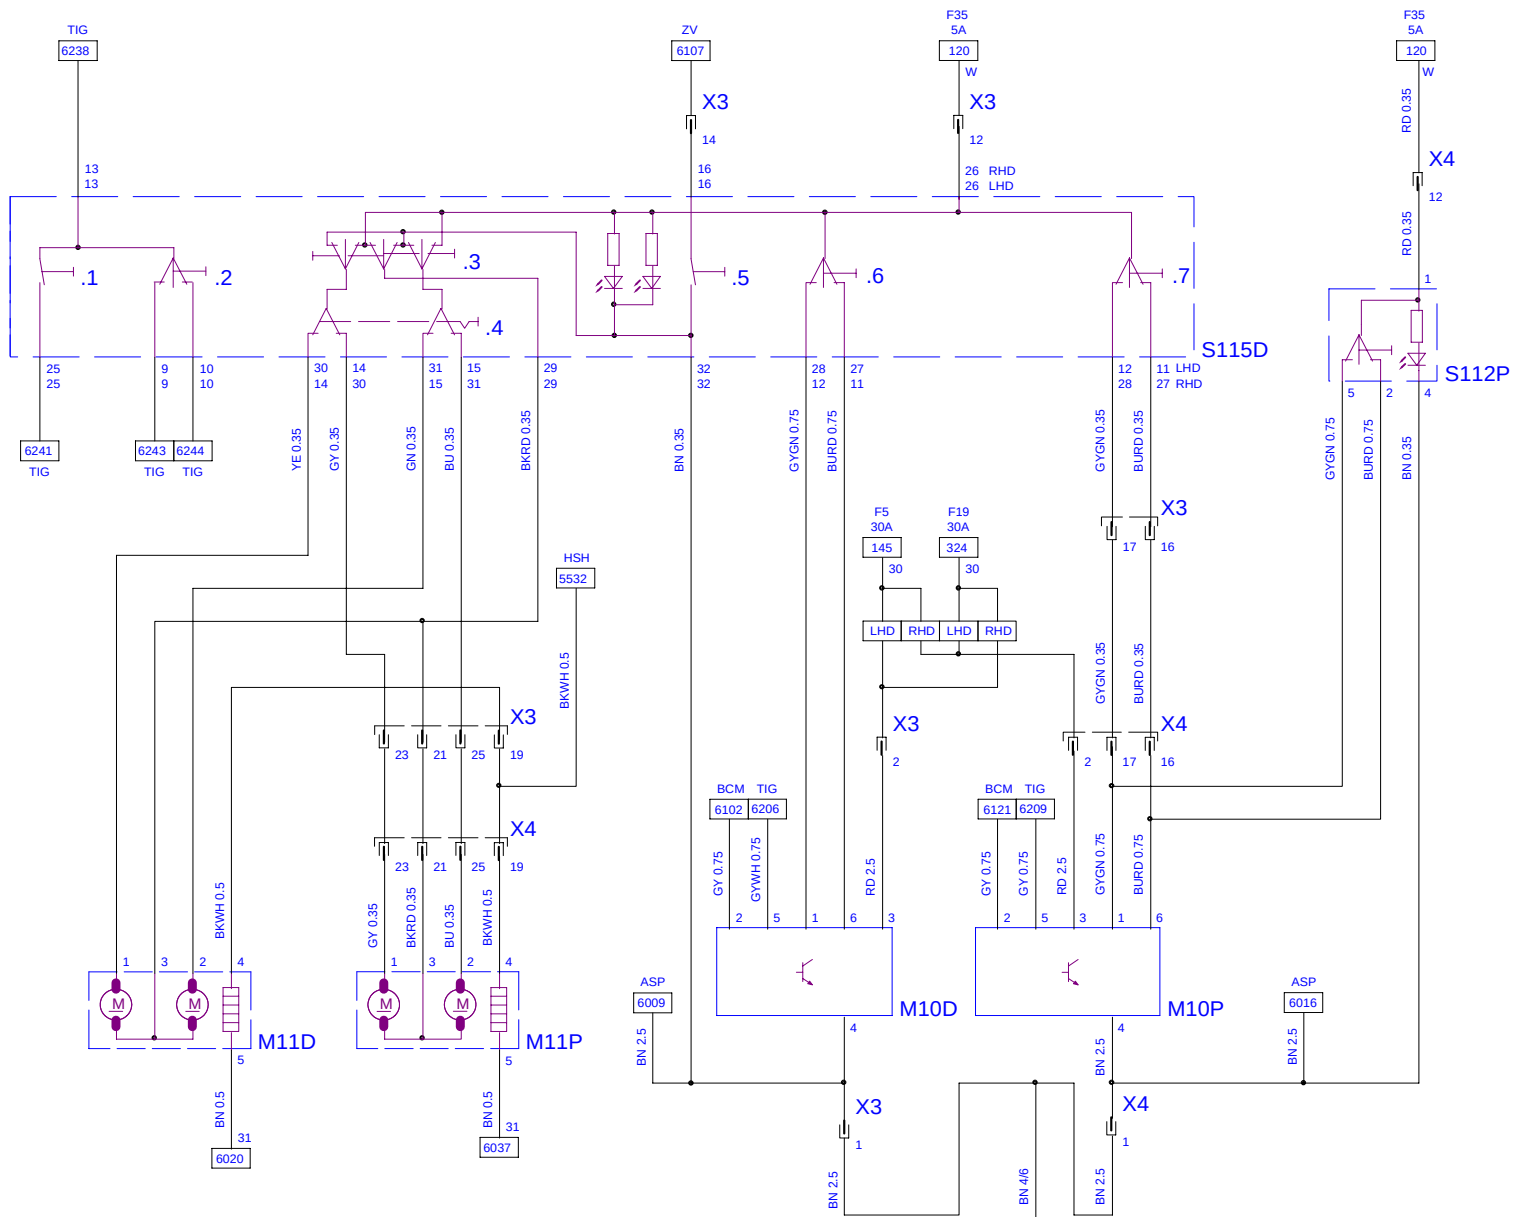

Systèmes

FH-TIG	Lève-vitres (Tigra)	SW-DD	Unité de commutateur - Porte conducteur
--------	---------------------	-------	---

MIR-TIG	Rétroviseur extérieur (Tigra)		
---------	-------------------------------	--	--

Pièces

M10D	Moteur de lève-glace, porte conducteur	S115D.2	Commutateur - Ouverture/ fermeture de toit
M10P	Moteur - Lève-glace, porte passager avant	S115D.3	Commutateur de réglage de rétroviseur extérieur
M11D	Unité de rétroviseur - Porte conducteur	S115D.4	Commutateur - Rétroviseurs extérieurs gauche/droit
M11P	Unité de rétroviseur - Porte passager	S115D.5	Commutateur - Verrouillage centralisé
S112P	Commutateur - Lève-glace, porte passager avant	S115D.6	Commutateur de lève-glace, porte conducteur
S115D	Unité de commutateur - Porte conducteur	S115D.7	Commutateur - Lève-glace, porte passager avant
S115D.1	Commutateur d'ouverture du coffre		

Connecteurs

X3	Tableau de bord et porte conducteur	X4	Tableau de bord et porte passager avant
----	-------------------------------------	----	---

Points de masse

2	Tunnel
---	--------

Abréviations

5A	5 ampères	F35	Fusible F35
30	Tension constante	HSH	Lunette arrière chauffante
30A	30 ampères	LHD	Direction à gauche
31	Masse	RHD	Direction à droite
ASP	Rétroviseur extérieur	TIG	Tigra
BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	W	Signal Clé introduite
F5	Fusible F5	ZV	Verrouillage centralisé

F19 Fusible F19

Codes de couleur

BK/RD Noir / Rouge

BK/WH Noir / Blanc

BN Marron

BU Bleu

BU/RD Bleu / Rouge

GN Vert


GY Gris

GY/GN Gris / Vert

GY/WH Gris / Blanc

RD Rouge

YE Jaune

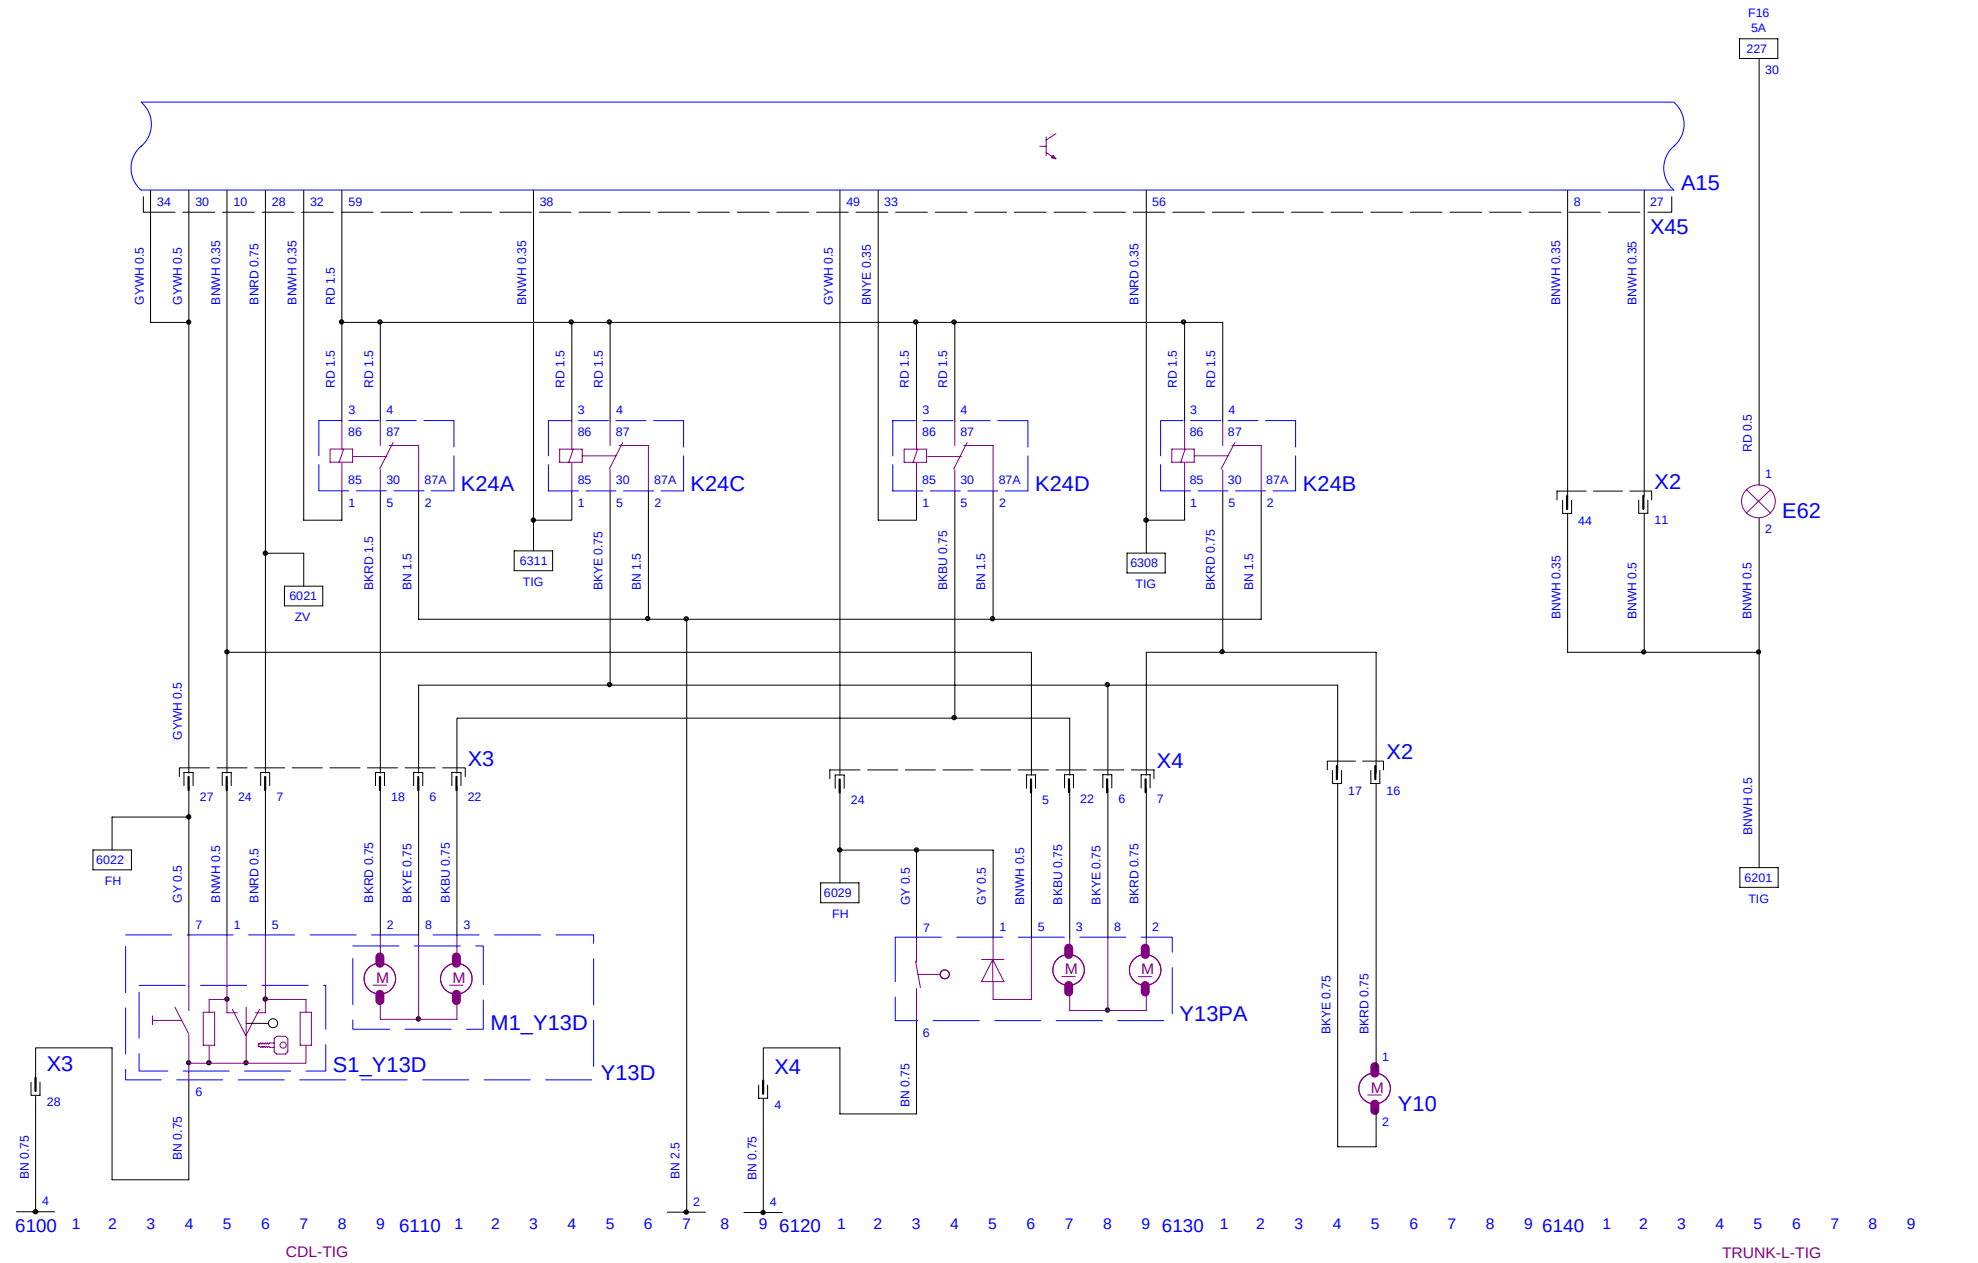

Systèmes

CDL-TIG	Verrouillage centralisé (Tigra)	TRUNK-L-TIG	éclairage de coffre à bagages (Tigra)
---------	---------------------------------	-------------	---------------------------------------

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	M1_Y13D	Moteur - Verrouillage centralisé des portes
E62	Eclairage de coffre à bagages	S1_Y13D	Commutateur - Verrouillage centralisé
K24A	Relais de serrure de porte côté conducteur	Y10	Moteur - Verrouillage centralisé - Trappe de remplissage de carburant
K24B	Relais de serrure	Y13D	Ensemble de verrouillage centralisé, porte conducteur
K24C	Relais de déverrouillage	Y13PA	Moteur - Verrouillage centralisé - Porte passager avant
K24D	Relais de verrouillage réciproque		

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X4	Tableau de bord et porte passager avant
X3	Tableau de bord et porte conducteur	X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie

Points de masse

2	Tunnel	4	Montant A, côté conducteur
---	--------	---	----------------------------

Abréviations


5A	5 ampères	FH	Lève-vitre
30	Tension constante	TIG	Tigra
F16	Fusible F16	ZV	Verrouillage centralisé

Codes de couleur

BK/BU	Noir / Bleu	BN/WH	Marron / Blanc
-------	-------------	-------	----------------

BK/RD	Noir / Rouge
BK/YE	Noir / Jaune
BN	Marron
BN/RD	Marron / Rouge

BN/YE	Marron / Jaune
GY	Gris
GY/WH	Gris / Blanc
RD	Rouge

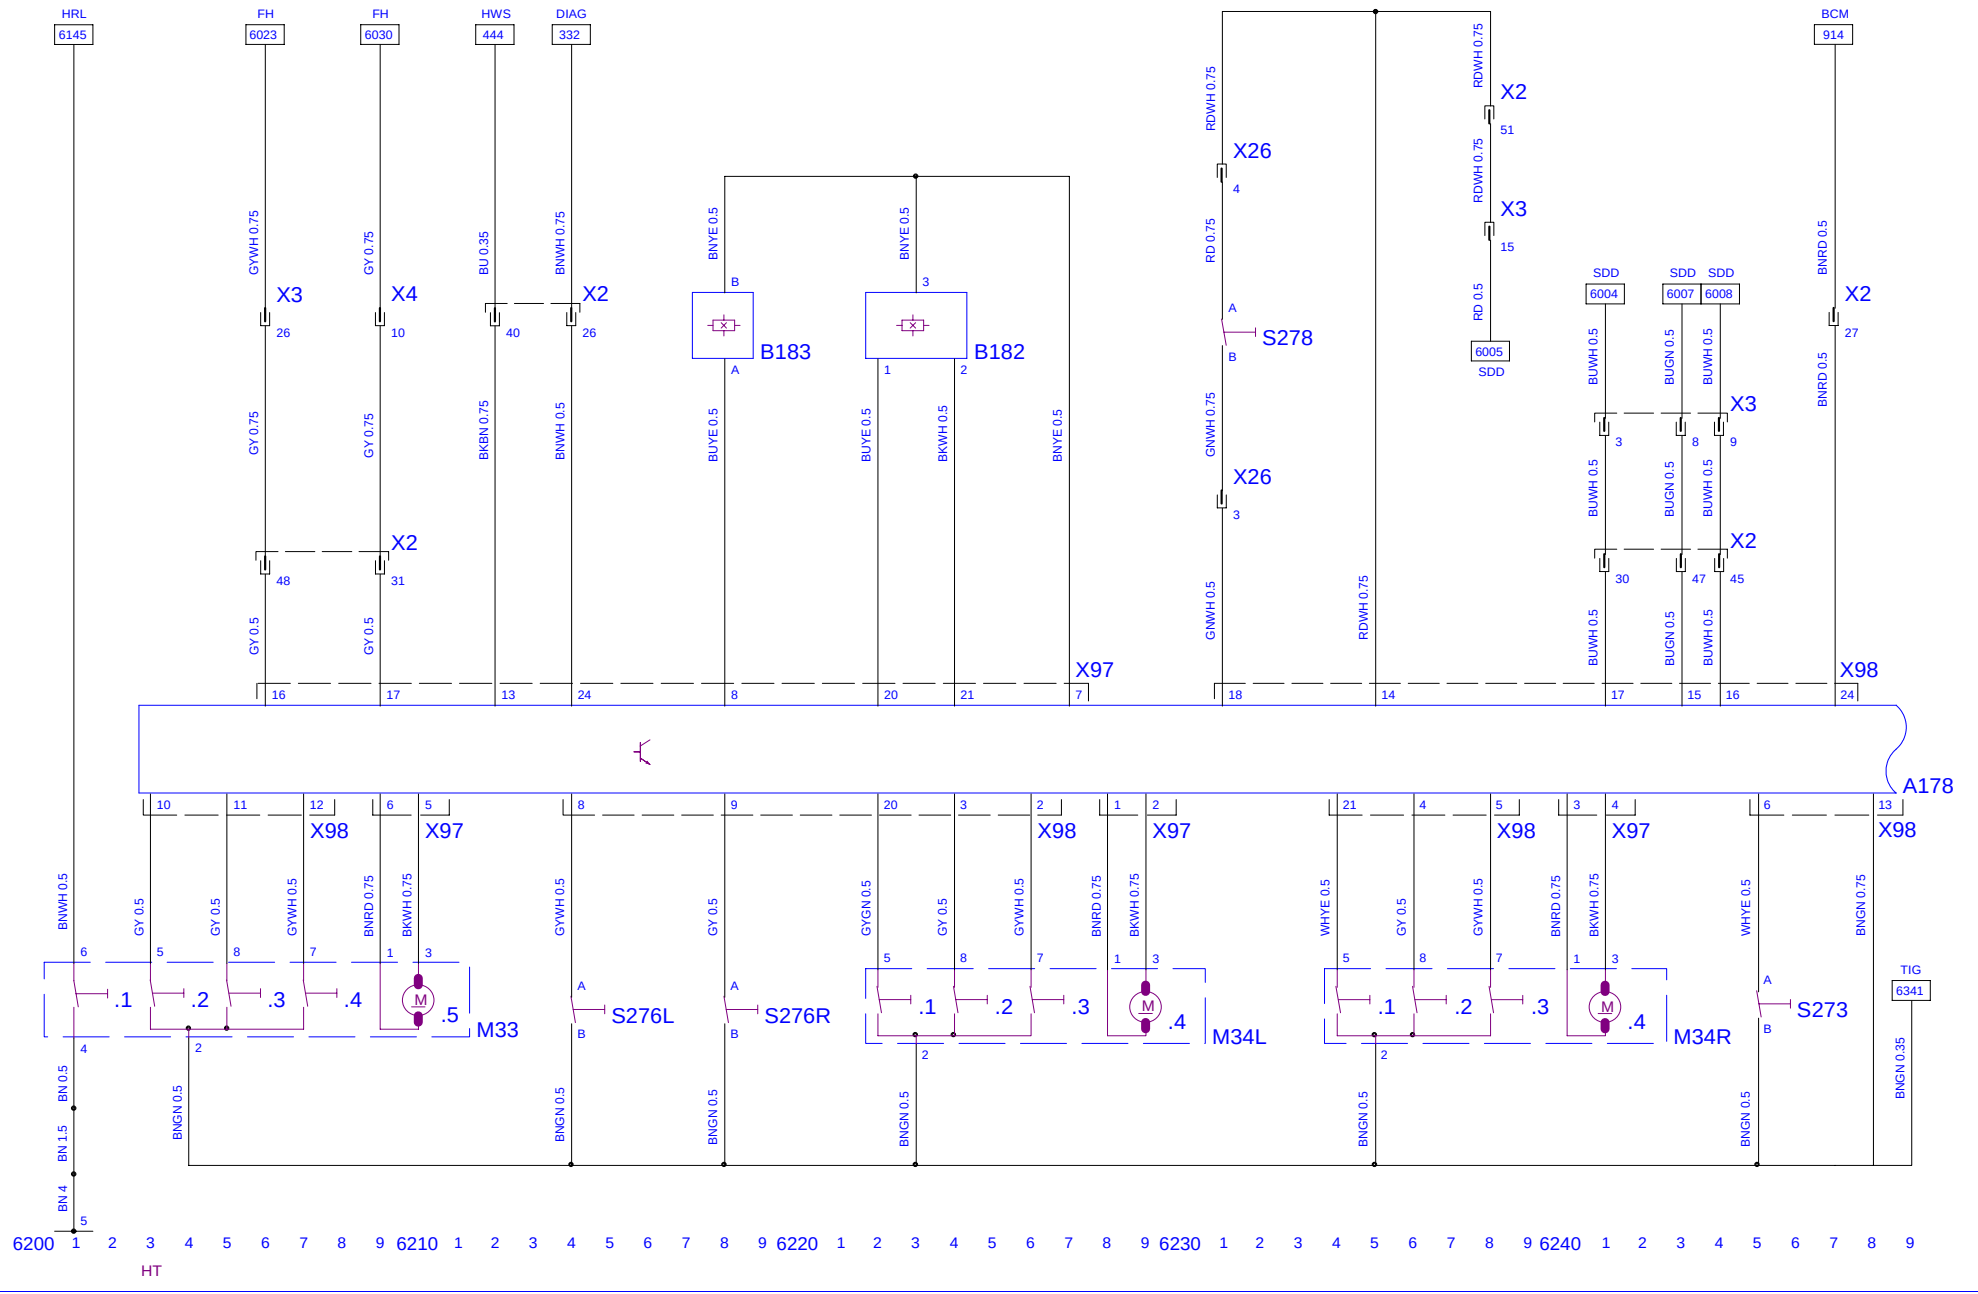

Systèmes

HT Toit amovible

Pièces

A178	Appareil de commande - toit amovible	M34L.3	Commutateur de contact - charnière, couvercle du coffre à bagages déverrouillé, gauche
B182	Capteur - Commande de toit	M34L.4	Moteur - charnière, couvercle du coffre à bagages, gauche
B183	Capteur - commande de coffre	M34R	Moteur - charnière, couvercle du coffre à bagages, droite
M33	Moteur - charnière, couvercle du coffre à bagages, arrière	M34R.1	Commutateur de contact - charnière, couvercle du coffre à bagages fermé, droite
M33.1	Commutateur d'éclairage du coffre à bagages	M34R.2	Commutateur de contact - charnière, couvercle du coffre à bagages verrouillé, droite
M33.2	Commutateur de contact - charnière, couvercle du coffre à bagages verrouillé, arrière	M34R.3	Commutateur de contact - charnière, couvercle du coffre à bagages déverrouillé, droite
M33.3	Commutateur de contact - charnière, couvercle du coffre à bagages fermé, arrière	M34R.4	Moteur - charnière, couvercle du coffre à bagages, droite
M33.4	Commutateur de contact - charnière, couvercle du coffre à bagages déverrouillé, arrière	S273	Commutateur de contact - paroi de séparation, coffre à bagages
M33.5	Moteur - charnière, couvercle du coffre à bagages, arrière	S276L	Commutateur de contact - charnière, toit amovible, gauche
M34L	Moteur - charnière, couvercle du coffre à bagages, gauche	S276R	Commutateur de contact - charnière, toit amovible, droite
M34L.1	Commutateur de contact - charnière, couvercle du coffre à bagages fermé, gauche	S278	Commutateur - Ouverture de coffre, extérieur
M34L.2	Commutateur de contact - charnière, couvercle du coffre à bagages verrouillé, gauche		

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X26	Carrosserie arrière gauche et tôle d'extrémité arrière
X3	Tableau de bord et porte conducteur	X97	Carrosserie, arrière, côté gauche et unité de contrôle - toit amovible
X4	Tableau de bord et porte passager avant	X98	Carrosserie, arrière, côté gauche et unité de contrôle - toit amovible

Points de masse


5	Carrosserie, arrière gauche
---	-----------------------------

Abréviations

BCM	Module d'équipement électronique de carrosserie	HWS	Commutateur du dispositif de feux de détresse
DIAG	Fiche de diagnostic	SDD	Unité de commutateur - Porte conducteur
FH	Lève-vitre	TIG	Tigra
HRL	Eclairage de coffre à bagages		

Codes de couleur

BK/BN	Noir / Marron	BU/WH	Bleu / Blanc
BK/WH	Noir / Blanc	BU/YE	Bleu / Jaune
BN	Marron	GN/WH	Vert / Blanc
BN/GN	Marron / Vert	GY	Gris
BN/RD	Marron / Rouge	GY/GN	Gris / Vert
BN/WH	Marron / Blanc	GY/WH	Gris / Blanc
BN/YE	Marron / Jaune	RD	Rouge
BU	Bleu	RD/WH	Rouge / Blanc
BU/GN	Bleu / Vert	WH/YE	Blanc / Jaune

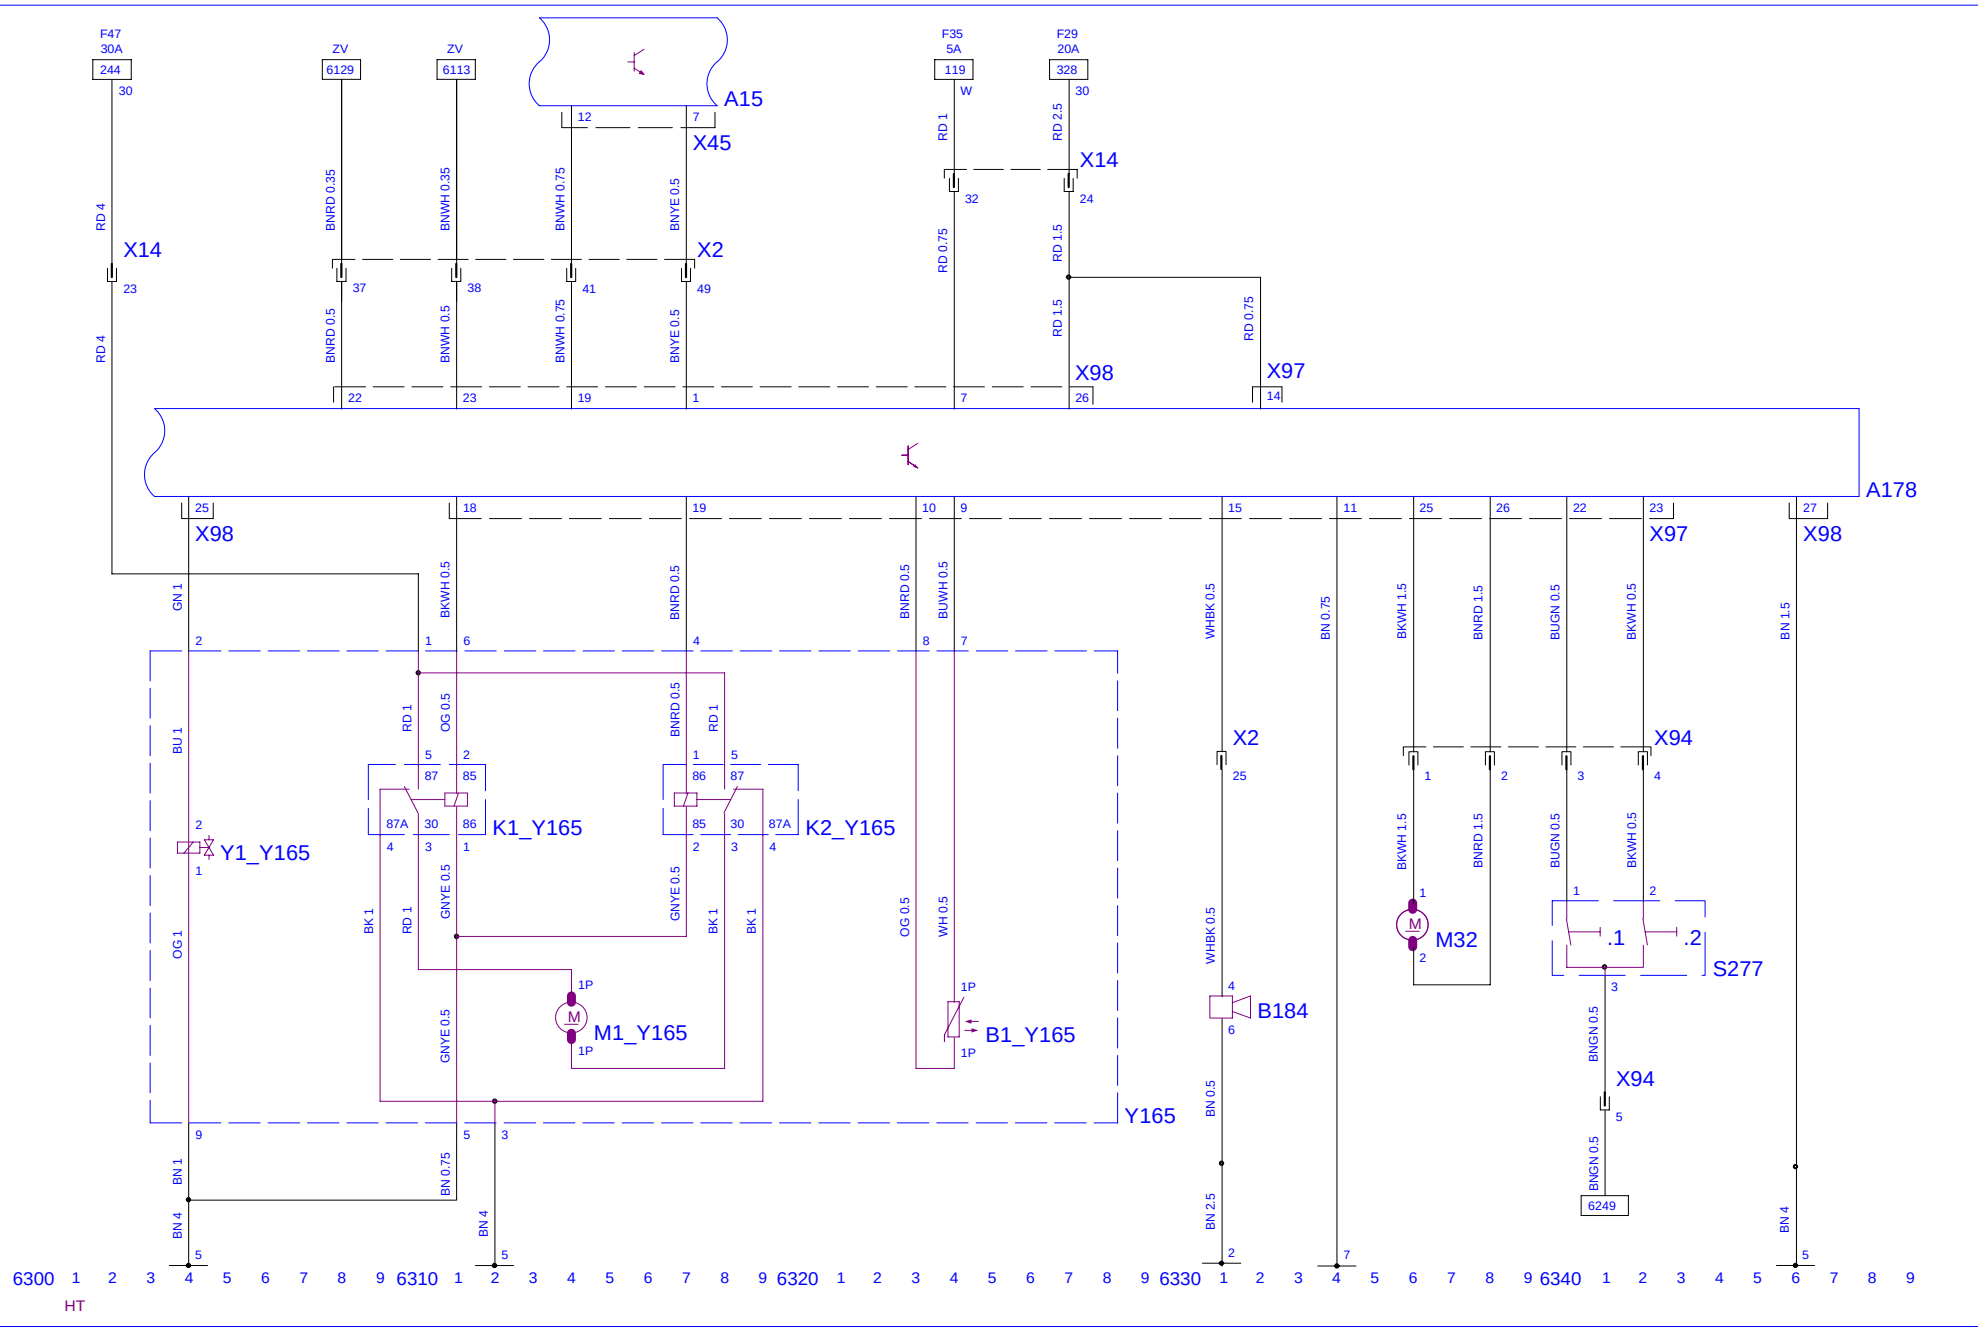

HT

Systèmes

HT	Toit amovible
----	---------------

Pièces

A15	Appareil de commande de carrosserie	M32	Moteur - Plage arrière
A178	Appareil de commande - toit amovible	S277	Commutateur de contact - plage arrière
B1_Y165	Capteur - Pompe hydraulique	S277.1	Commutateur de contact - plage arrière 1
B184	Vibreur d'avertissement	S277.2	Commutateur de contact - plage arrière 2
K1_Y165	Relais - Unité hydraulique	Y1_Y165	électrovalve - Unité hydraulique
K2_Y165	Relais - Unité hydraulique	Y165	Unité hydraulique - toit amovible
M1_Y165	Pompe - Unité hydraulique		

Connecteurs

X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X94	Carrosserie, arrière, côté gauche et plage arrière
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X97	Carrosserie, arrière, côté gauche et unité de contrôle - toit amovible
X45	Tableau de bord et appareil de commande de carrosserie	X98	Carrosserie, arrière, côté gauche et unité de contrôle - toit amovible

Points de masse

2	Tunnel	7	Carrosserie, arrière gauche
5	Carrosserie, arrière gauche		


Abréviations

5A	5 ampères	F35	Fusible F35
20A	20 ampères	F47	Fusible F47
30	Tension constante	W	Signal Clé introduite
30A	30 ampères	ZV	Verrouillage centralisé

F29 Fusible F29

Codes de couleur

BK	Noir	BU/GN	Bleu / Vert
BK/WH	Noir / Blanc	BU/WH	Bleu / Blanc
BN	Marron	GN	Vert
BN/GN	Marron / Vert	GN/YE	Vert / Jaune
BN/RD	Marron / Rouge	OG	Orange
BN/WH	Marron / Blanc	RD	Rouge
BN/YE	Marron / Jaune	WH	Blanc
BU	Bleu	WH/BK	Blanc / Noir

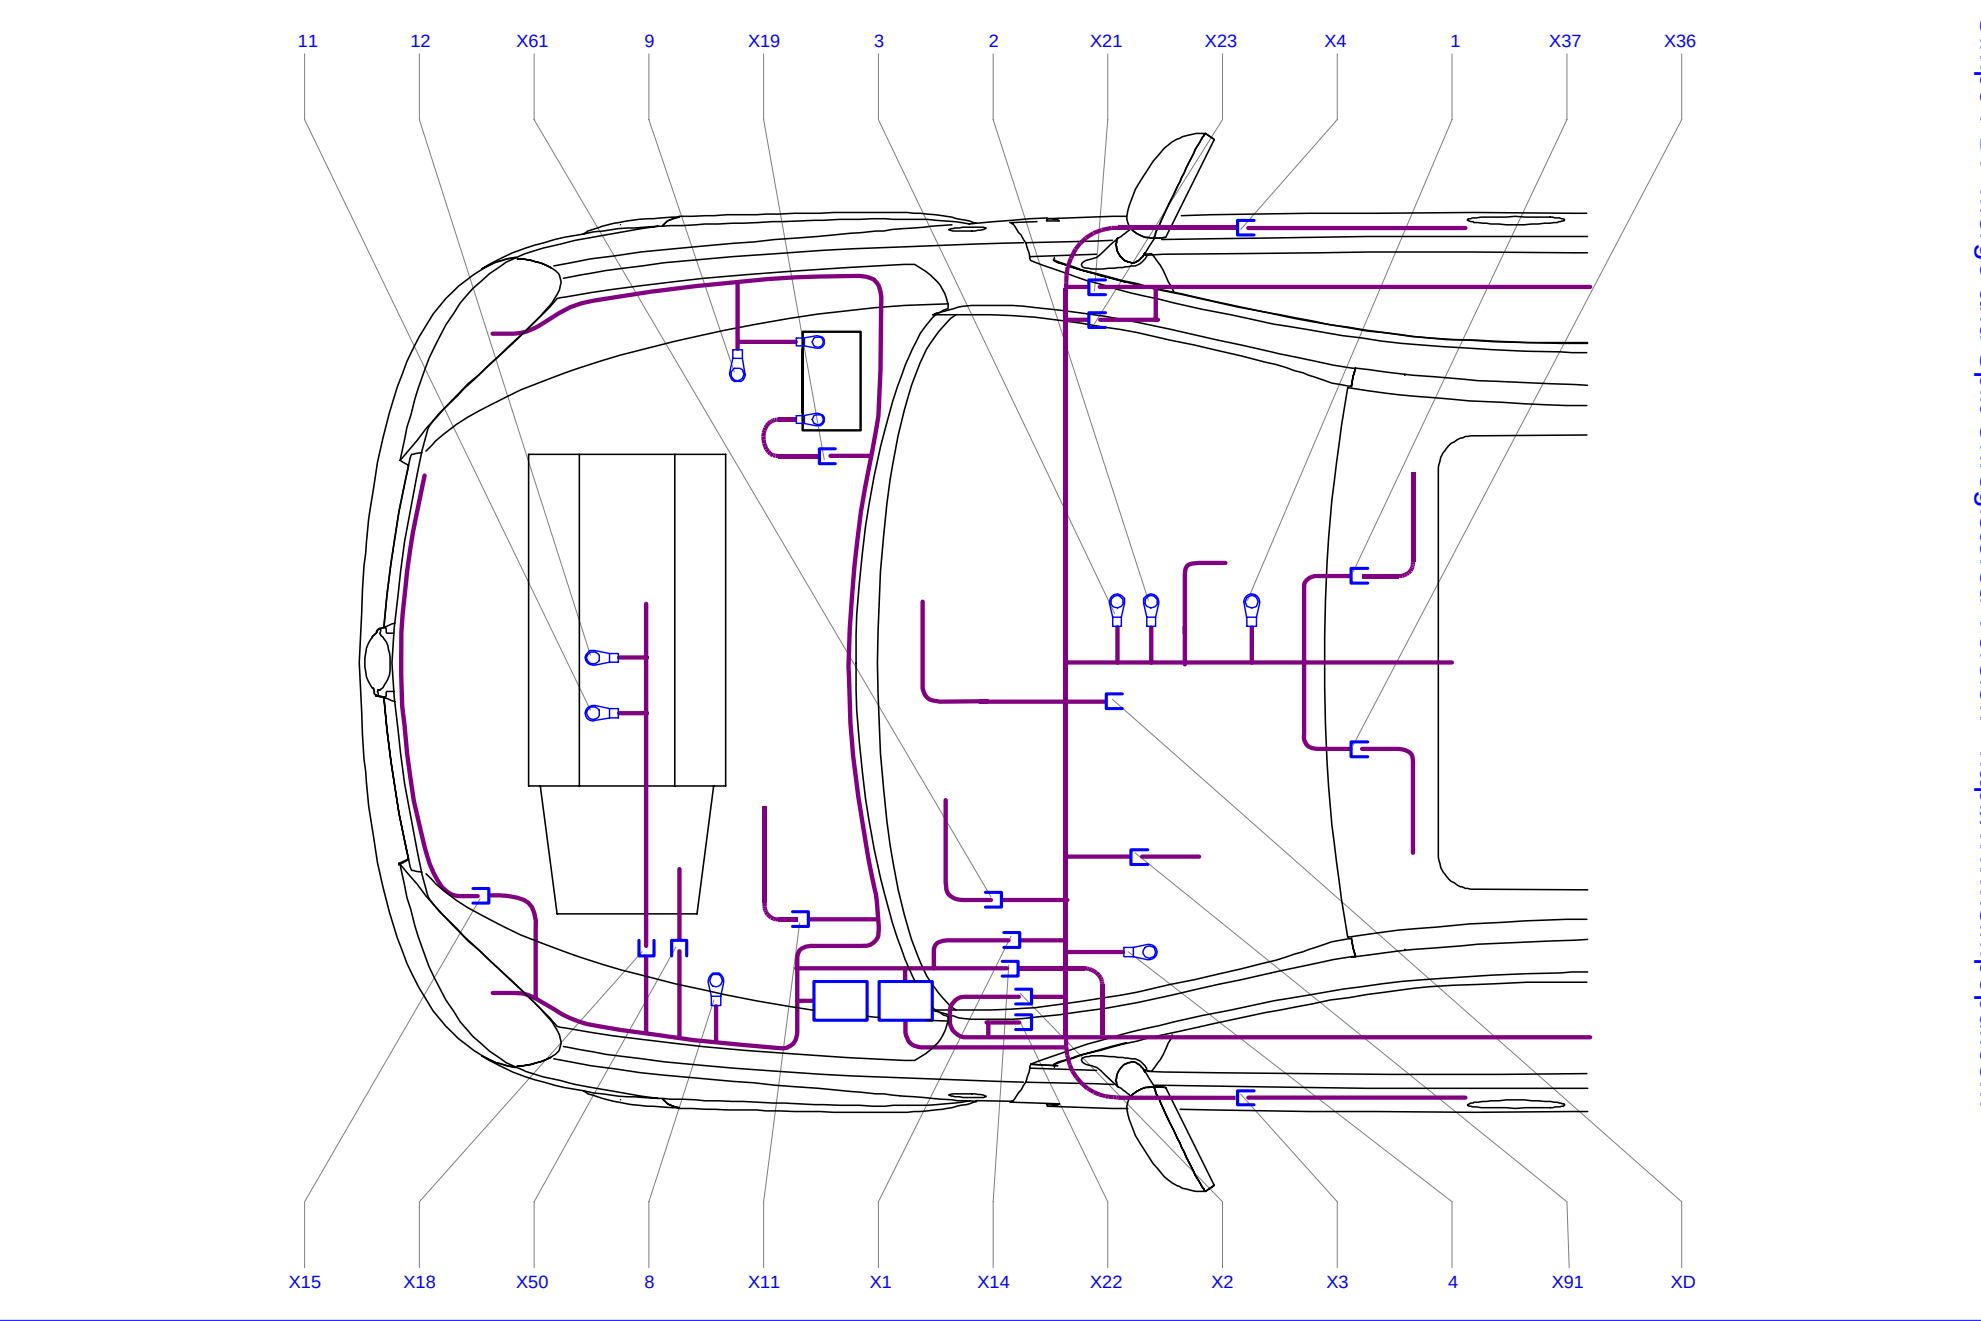


Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X21	Tableau de bord et carrosserie arrière droite
X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X22	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche
X3	Tableau de bord et porte conducteur	X23	Tableau de bord et carrosserie arrière droite
X4	Tableau de bord et porte passager avant	X36	Tableau de bord et ens. du siège conducteur
X11	Carrosserie avant et ventilateur	X37	Tableau de bord et ens. du siège passager
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X50	Carrosserie avant et boîte de vitesses automatique
X15	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant	X61	Tableau de bord et appareil de commande – Direction assistée électrique
X18	Carrosserie avant et moteur	X91	Tableau de bord et unité de contact
X19	Carrosserie avant et moteur	XD	Fiche de diagnostic

Points de masse

1	Tunnel	8	Châssis
2	Tunnel	9	Compartiment-moteur, côté droit
3	Tunnel	11	Moteur
4	Montant A, côté conducteur	12	Moteur

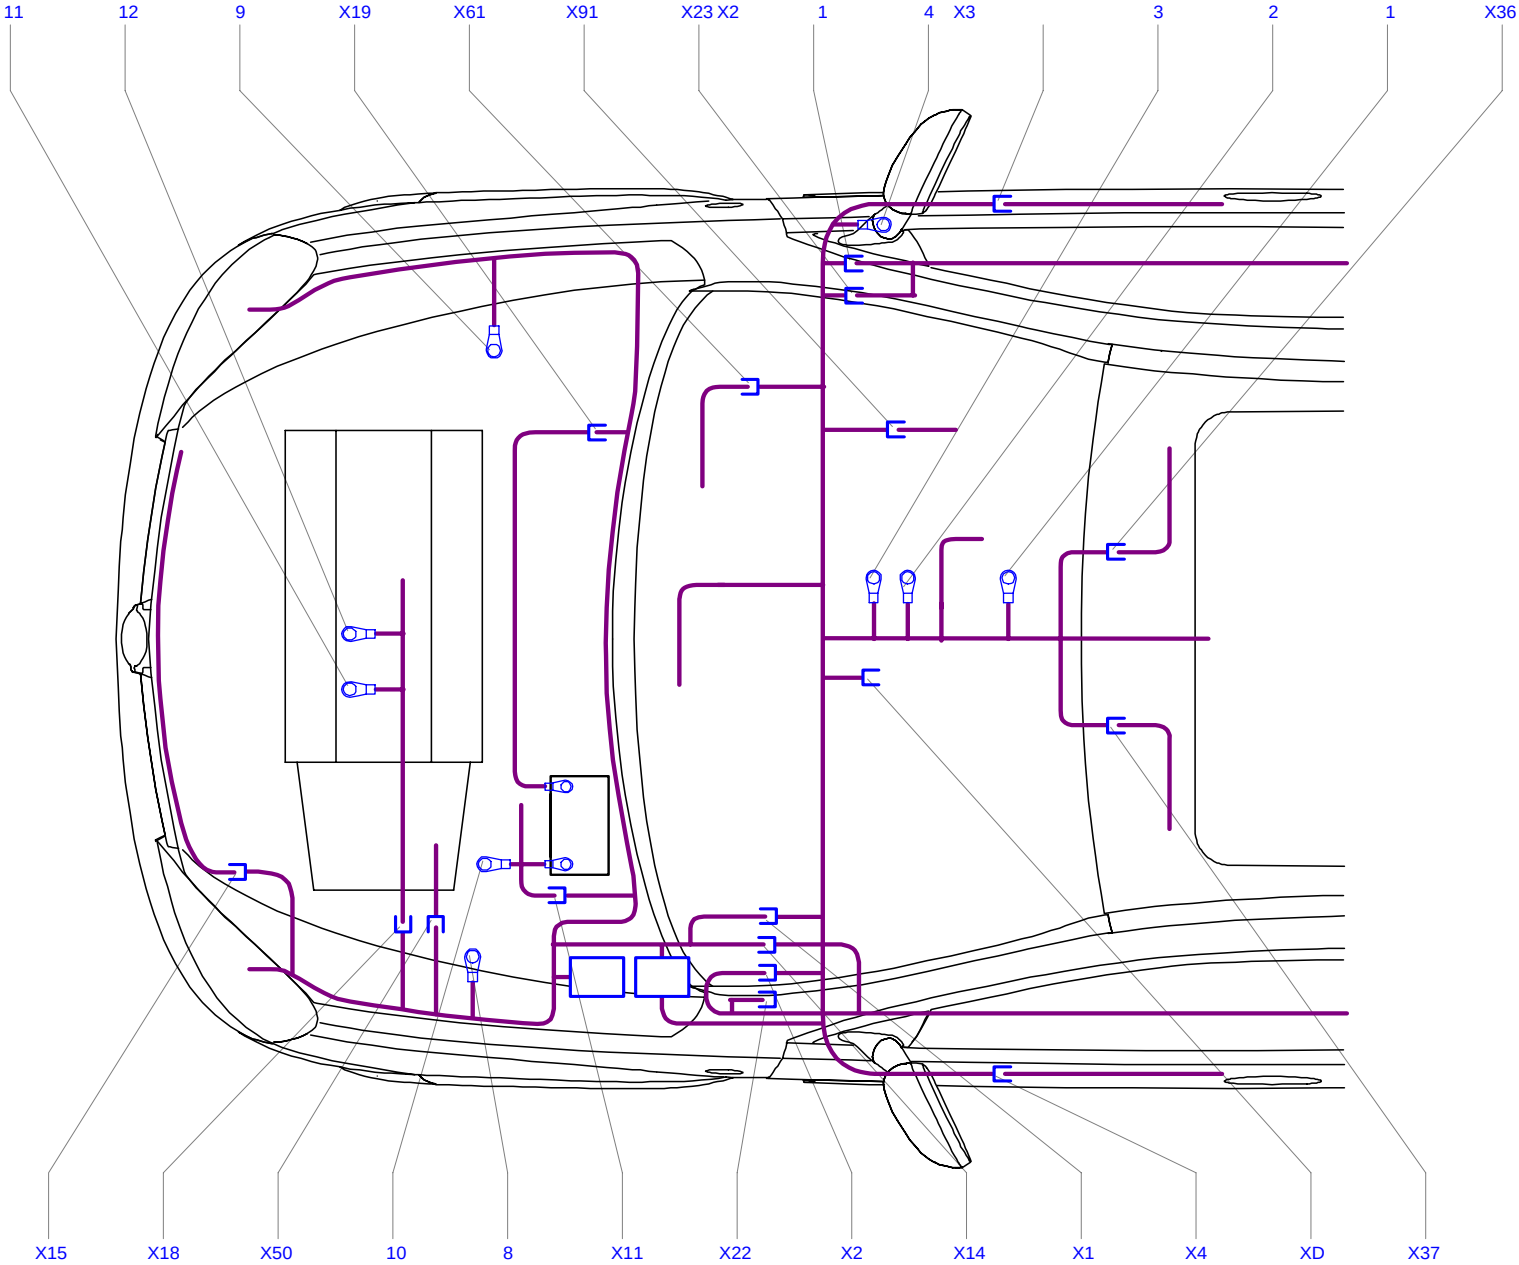


Connecteurs

X1	Tableau de bord et carrosserie avant	X21	Tableau de bord et carrosserie arrière droite
X2	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche	X22	Tableau de bord et carrosserie arrière gauche
X3	Tableau de bord et porte conducteur	X23	Tableau de bord et carrosserie arrière droite
X4	Tableau de bord et porte passager avant	X36	Tableau de bord et ens. du siège conducteur
X11	Carrosserie avant et ventilateur	X37	Tableau de bord et ens. du siège passager
X14	Carrosserie avant et carrosserie arrière gauche	X50	Carrosserie avant et boîte de vitesses automatique
X15	Carrosserie avant et tôle d'extrémité avant	X61	Tableau de bord et appareil de commande – Direction assistée électrique
X18	Carrosserie avant et moteur	X91	Tableau de bord et unité de contact
X19	Carrosserie avant et moteur	XD	Fiche de diagnostic

Points de masse

1	Tunnel	9	Compartiment-moteur, côté droit
2	Tunnel	10	Carrosserie, avant gauche
3	Tunnel	11	Moteur
4	Montant A, côté conducteur	12	Moteur
8	Châssis		

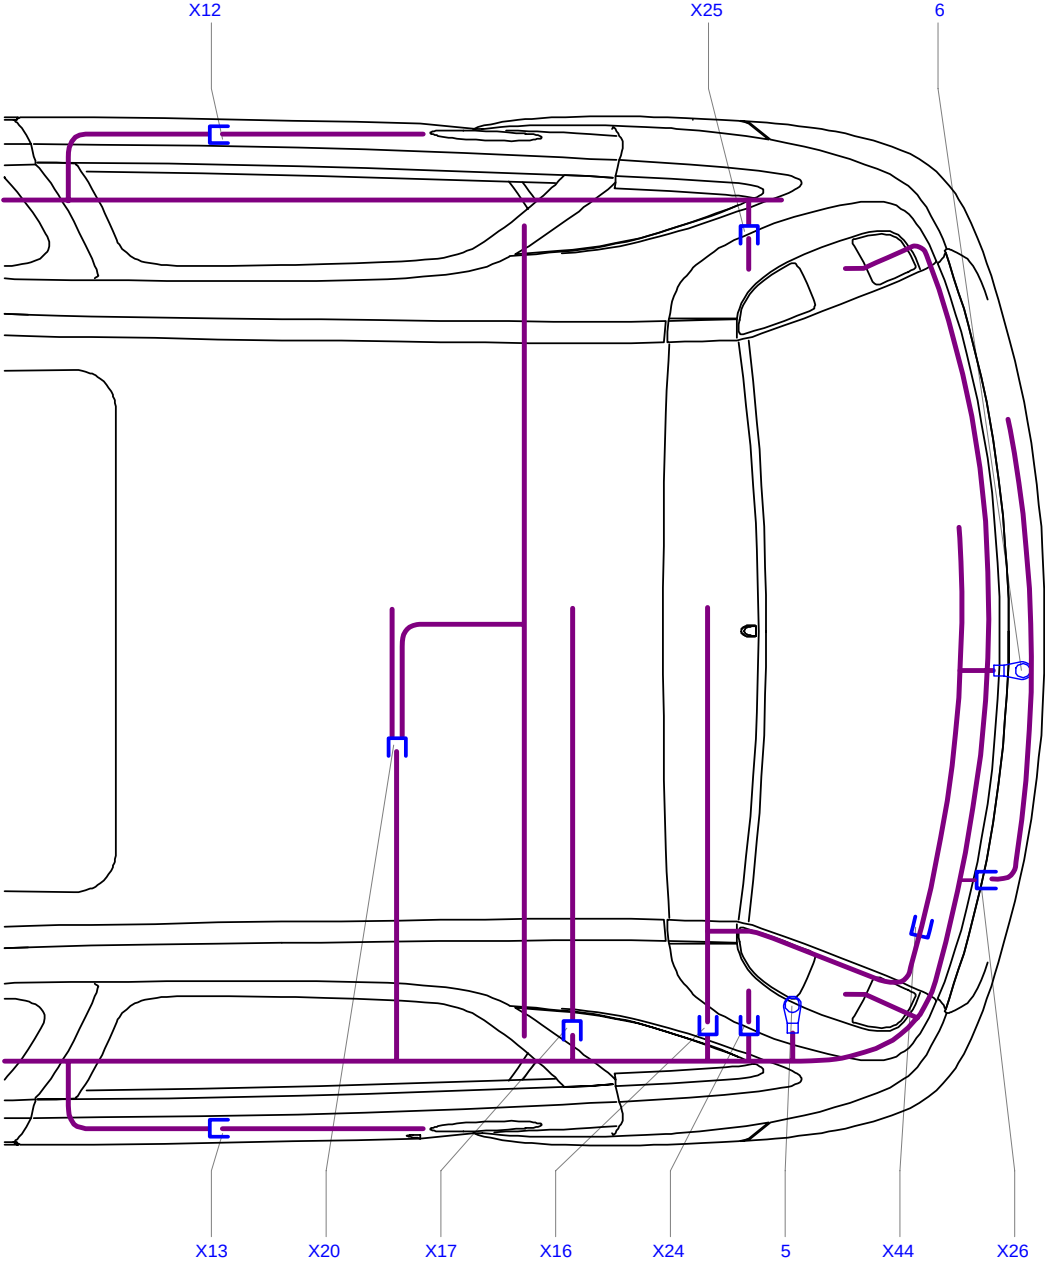


Connecteurs

X12	Carrosserie arrière droite et porte arrière droite	X24	Carrosserie arrière gauche et amorceur d'Airbag tête gauche
X13	Carrosserie arrière gauche et porte arrière gauche	X25	Carrosserie arrière droite et amorceur d'Airbag tête droit
X16	Carrosserie arrière gauche et hayon	X26	Carrosserie arrière gauche et tôle d'extrémité arrière
X17	Carrosserie arrière gauche et liseuse arrière	X44	Fiche de hayon
X20	Carrosserie arrière et capteur de régime / réservoir de carburant		

Points de masse

5	Carrosserie, arrière gauche	6	Hayon
---	-----------------------------	---	-------

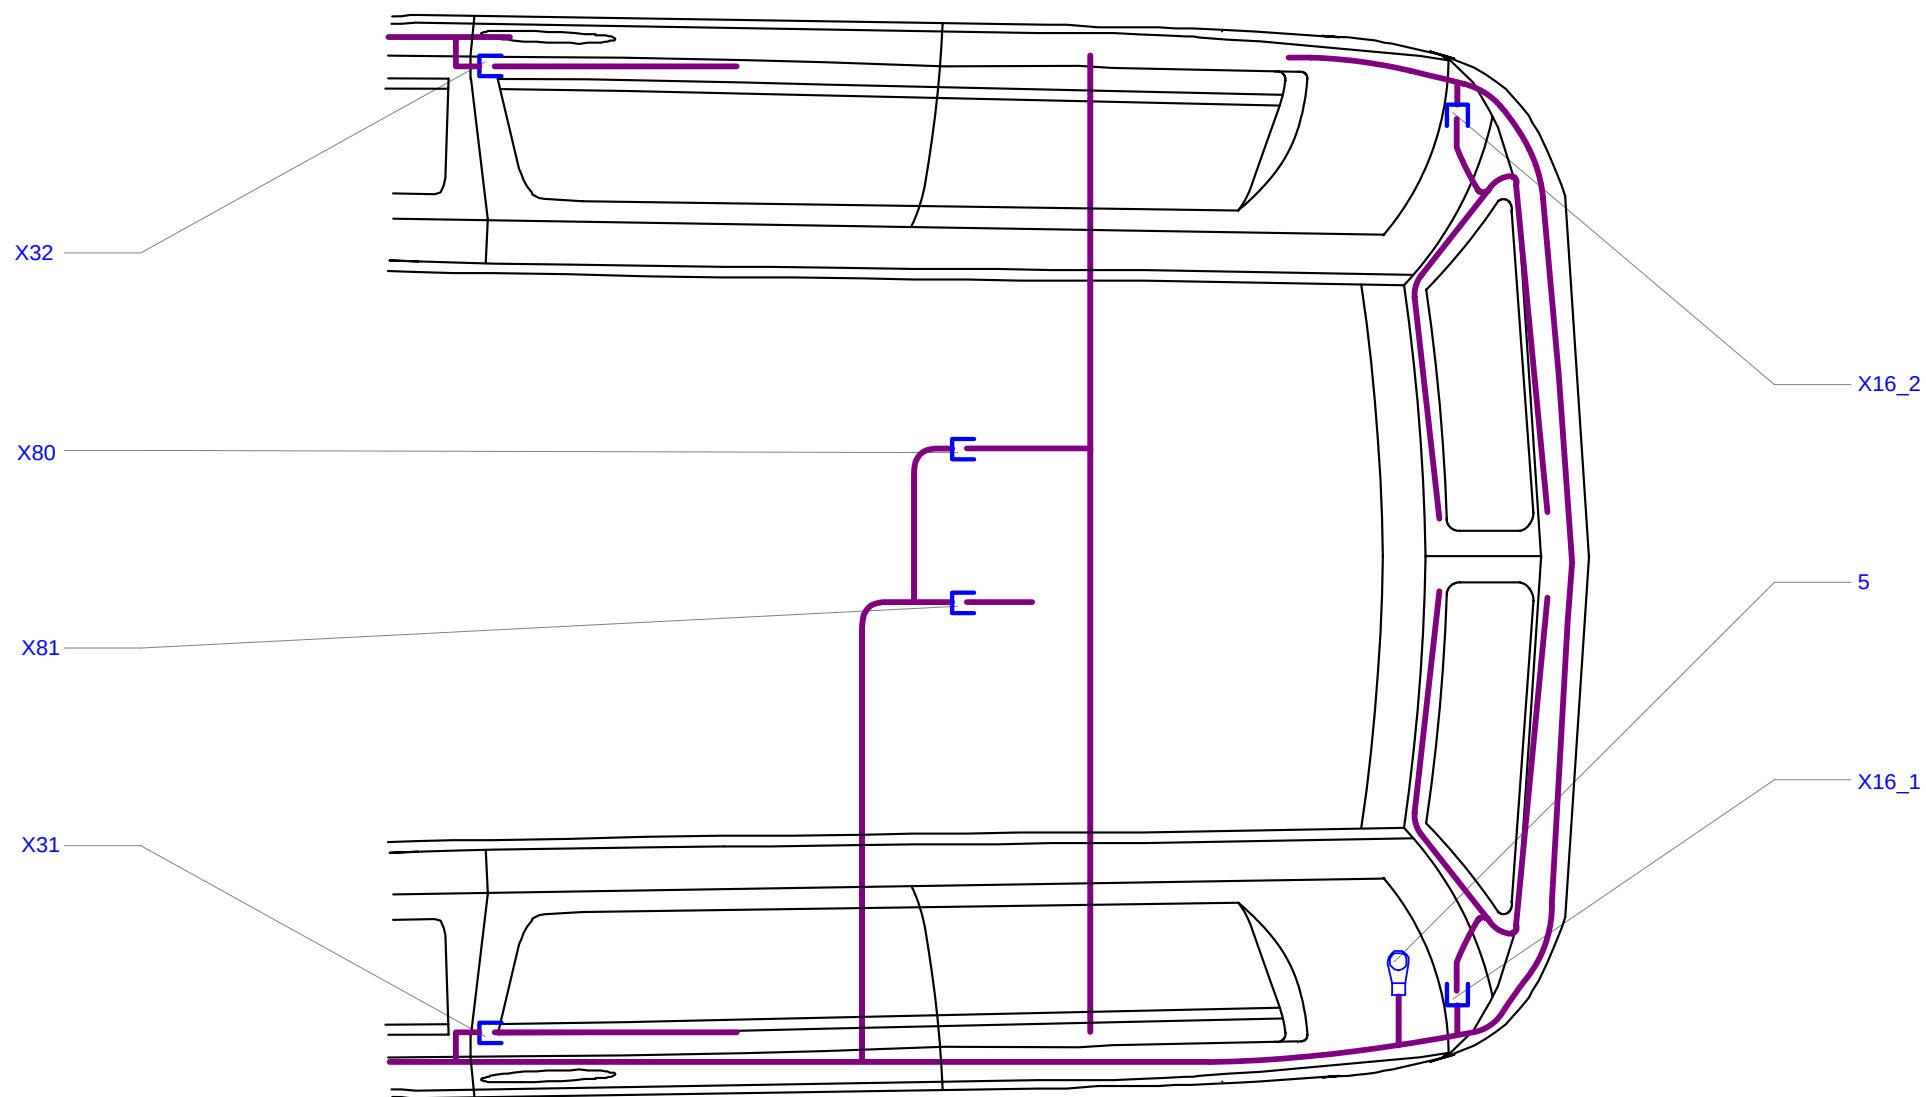




Connecteurs


X16_1	Carrosserie arrière et porte arrière, côté gauche	X32	Carrosserie arrière, côté droit et porte coulissante côté droit
X16_2	Carrosserie arrière, côté gauche et porte arrière, côté droit	X80	Carrosserie arrière gauche et capteur de régime
X31	Carrosserie arrière, côté gauche et et porte coulissante côté gauche	X81	Carrosserie arrière gauche et réservoir à carburant

Points de masse


5	Carrosserie, arrière gauche
---	-----------------------------

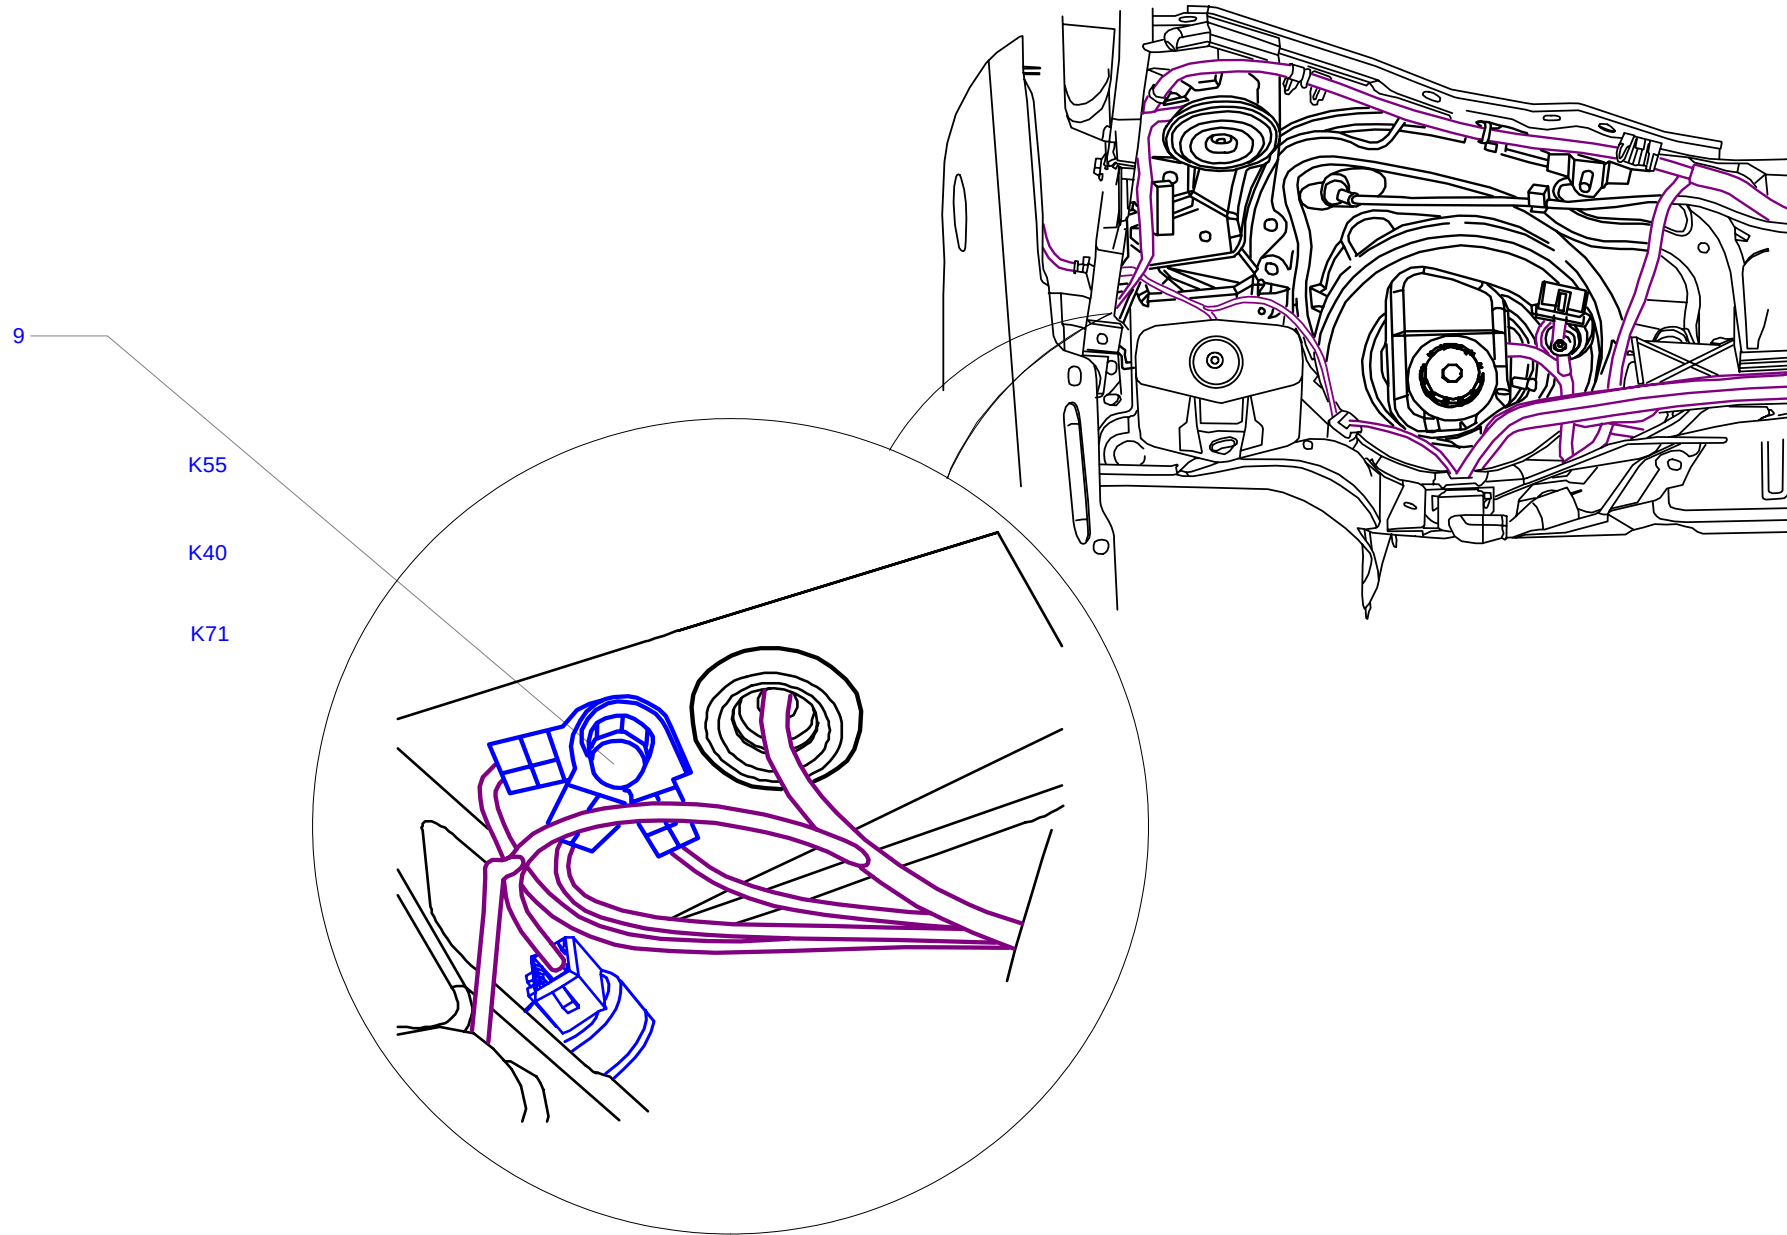


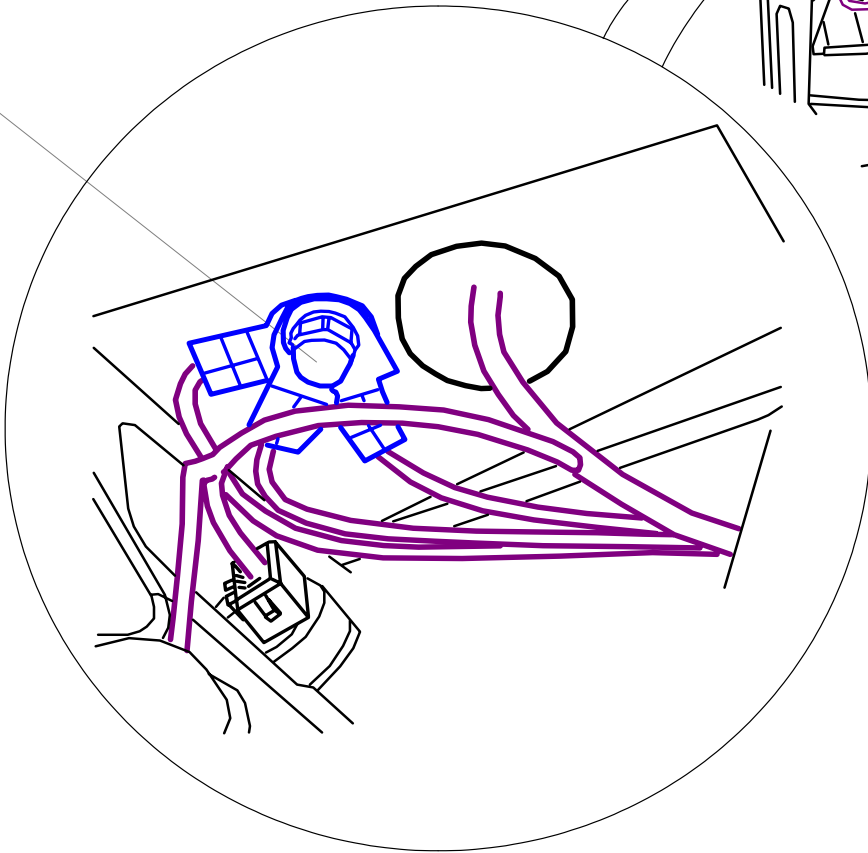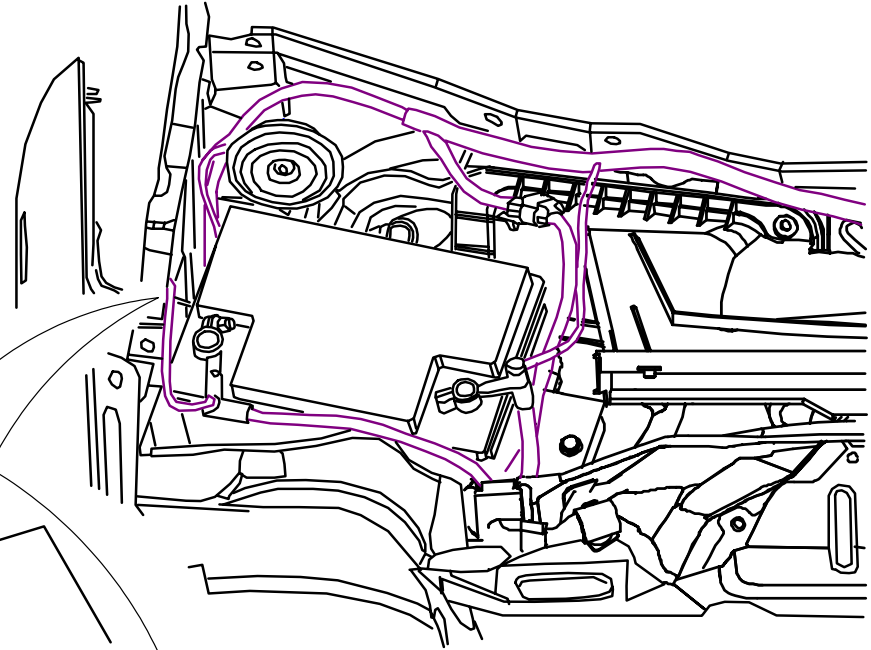

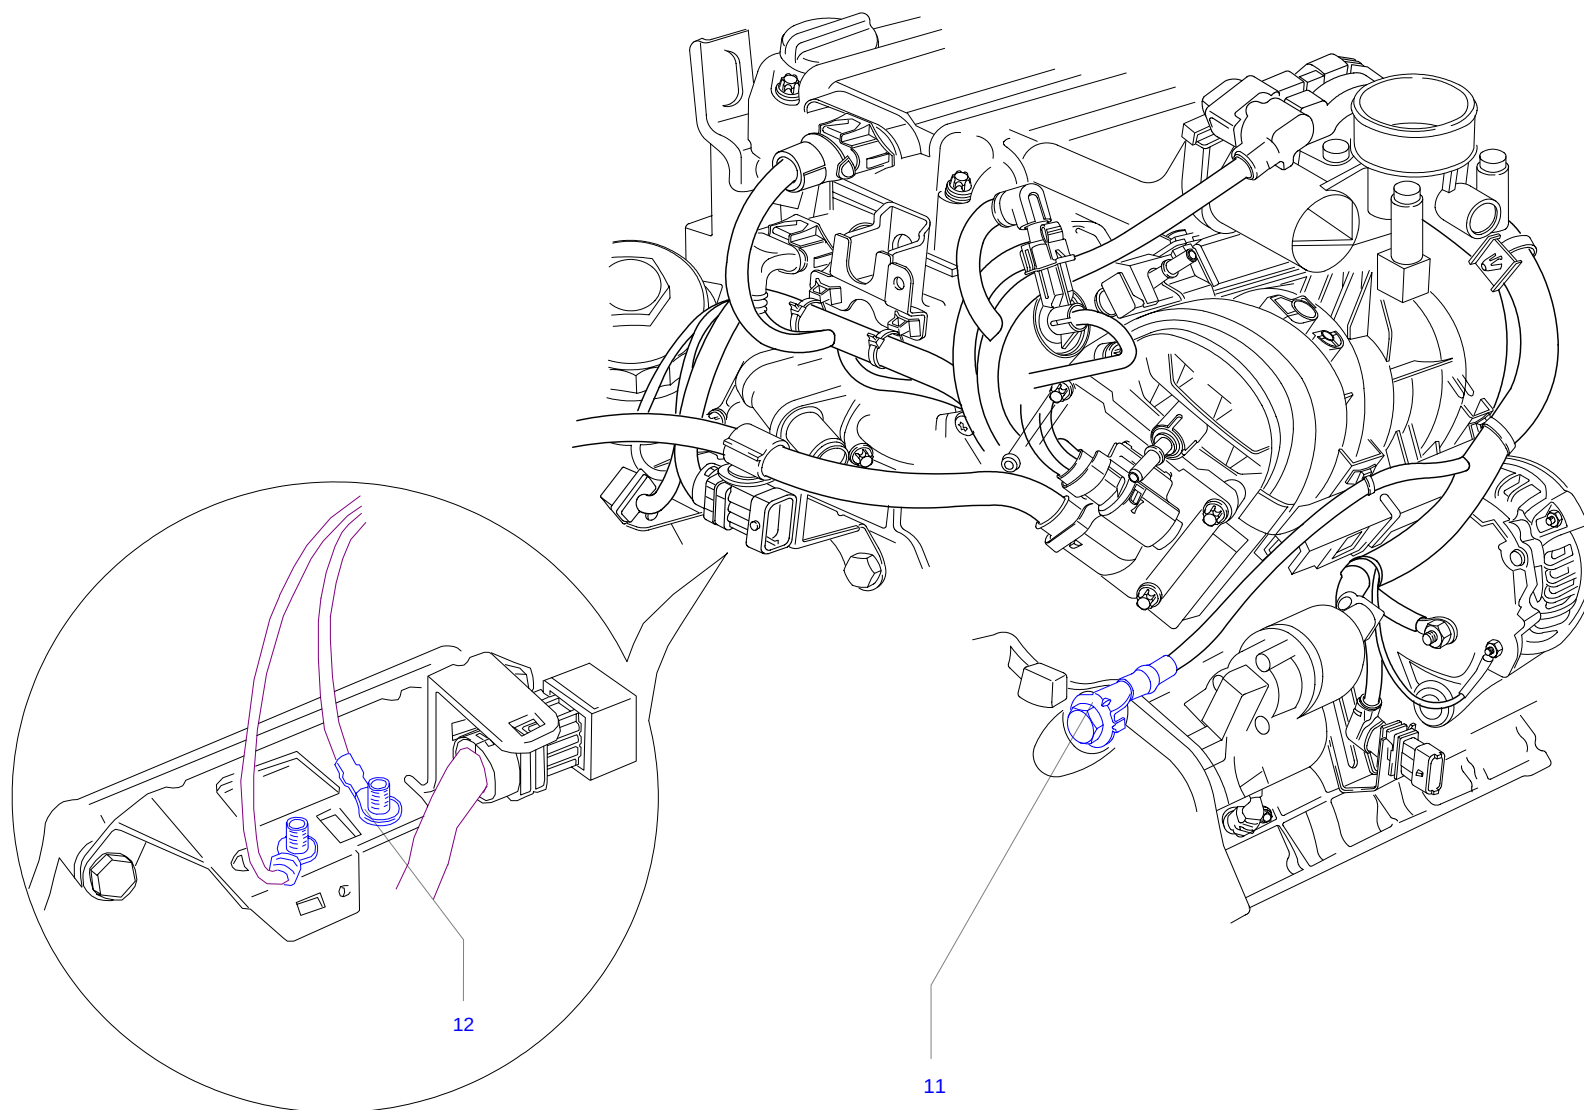



Moteur Z13DT

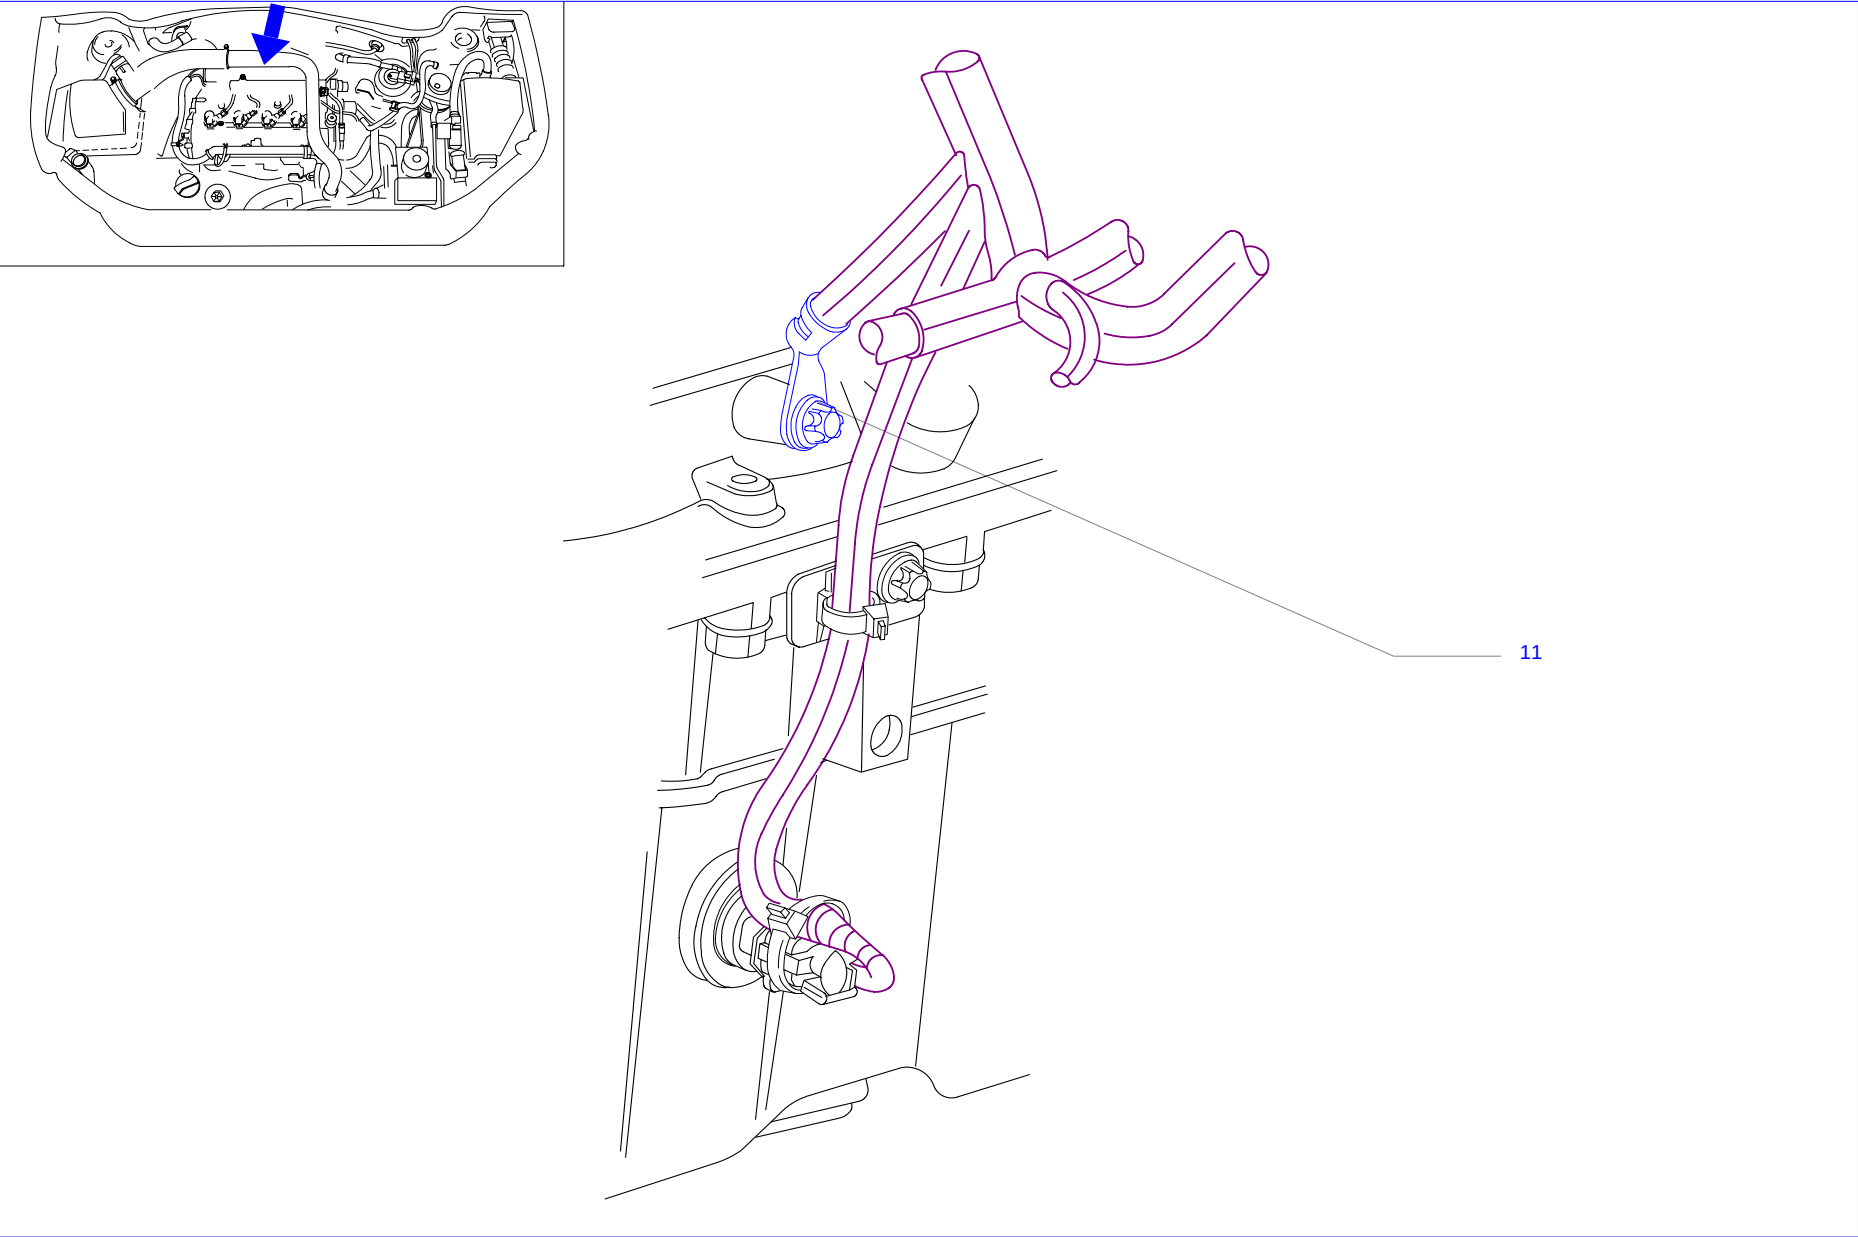


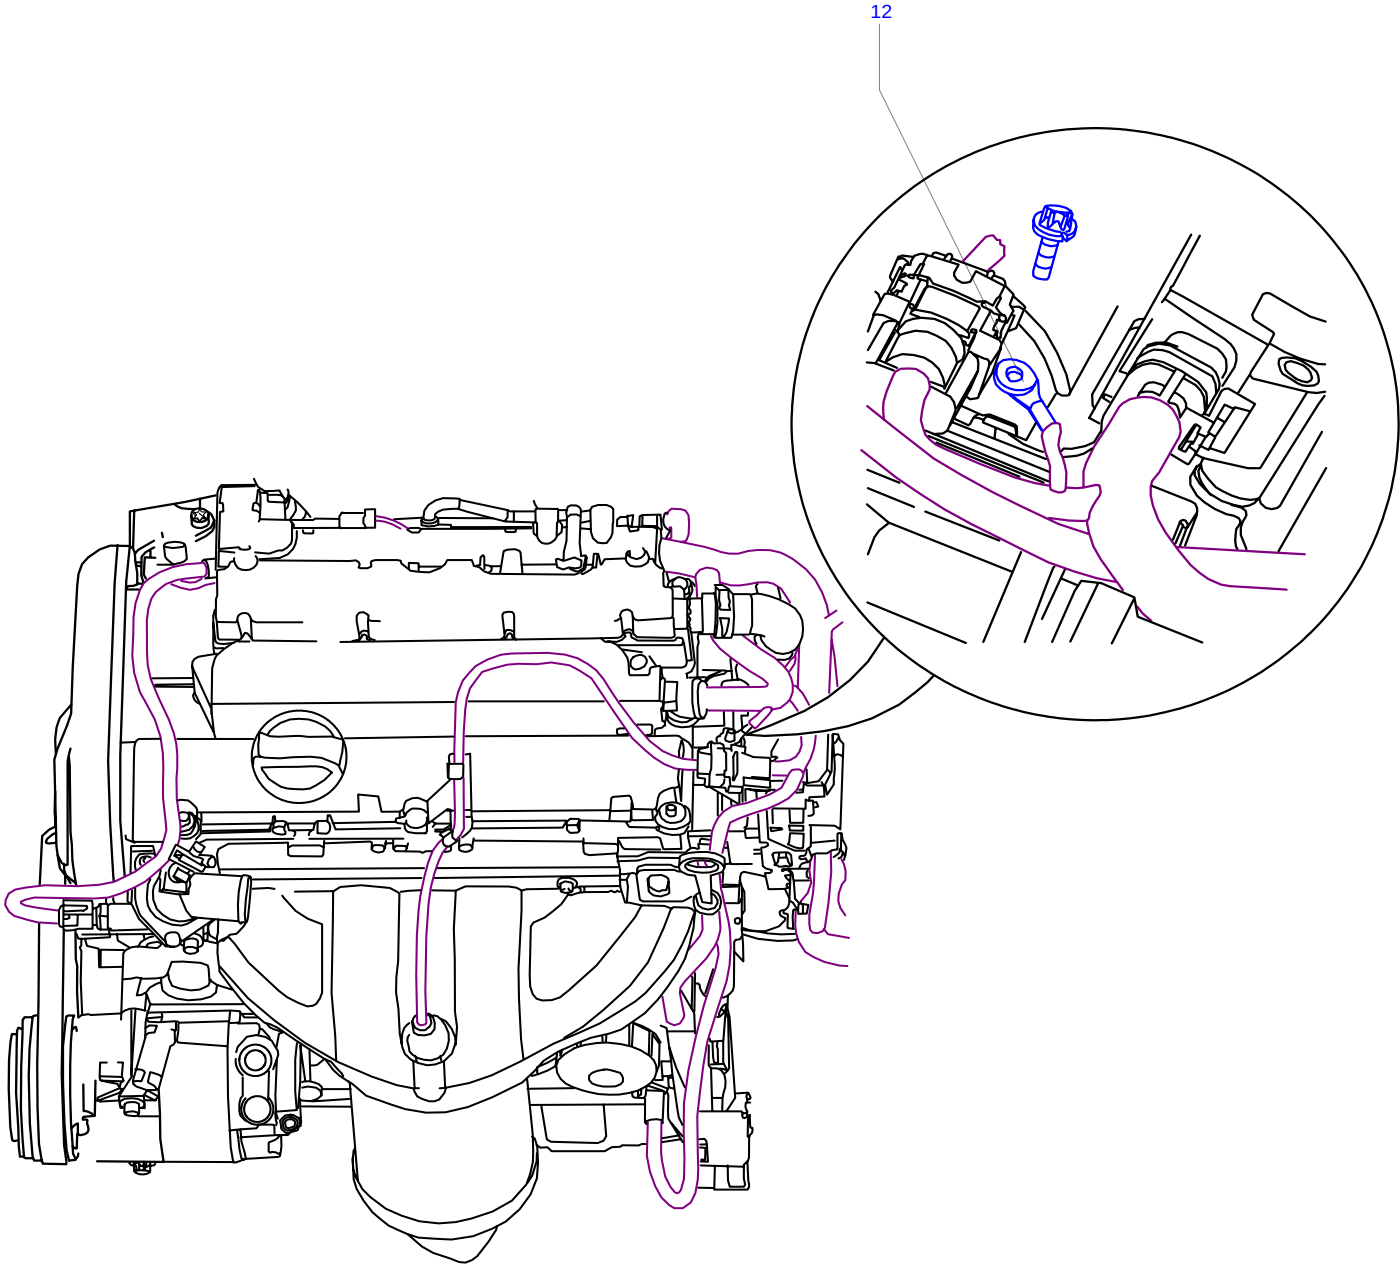


Moteur Z17DTH


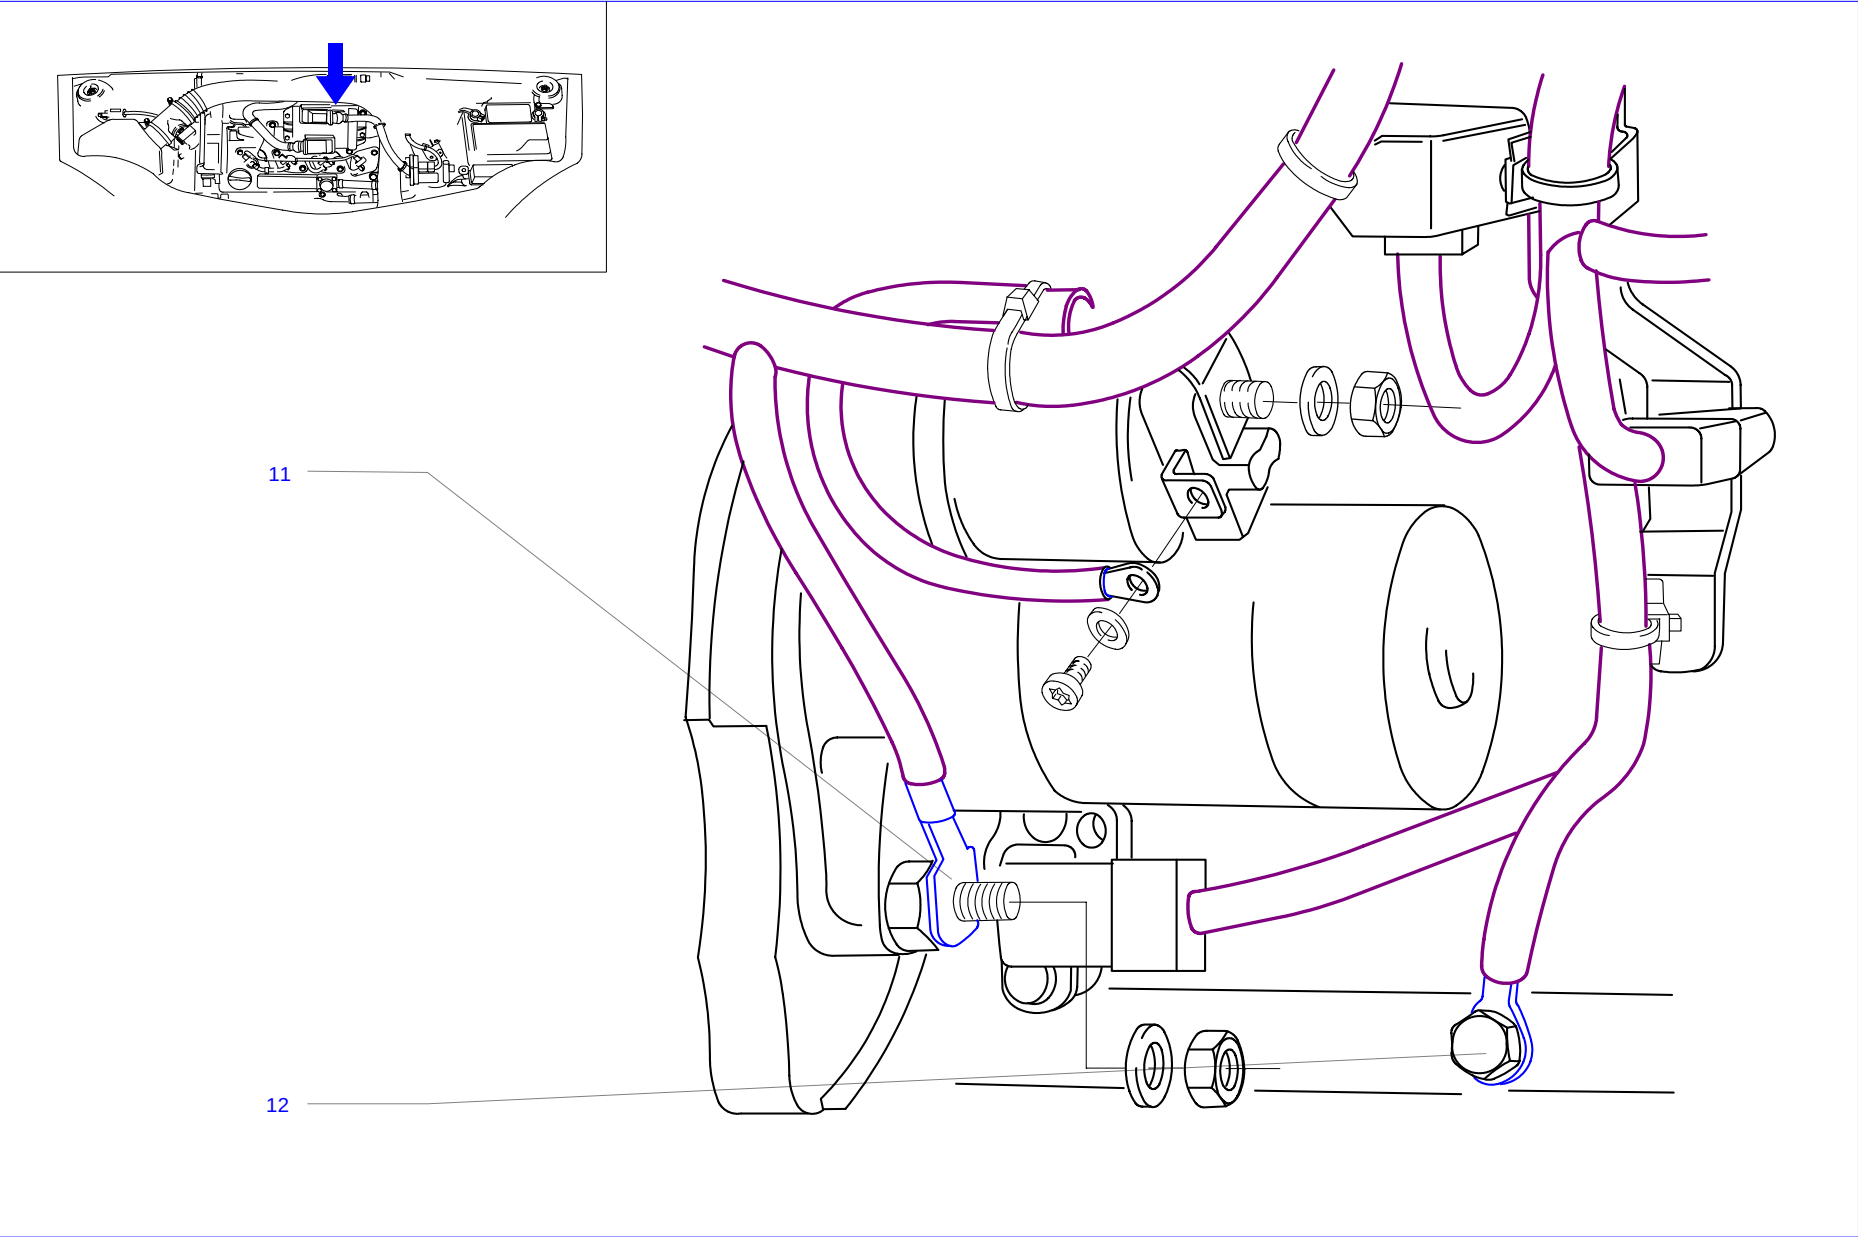


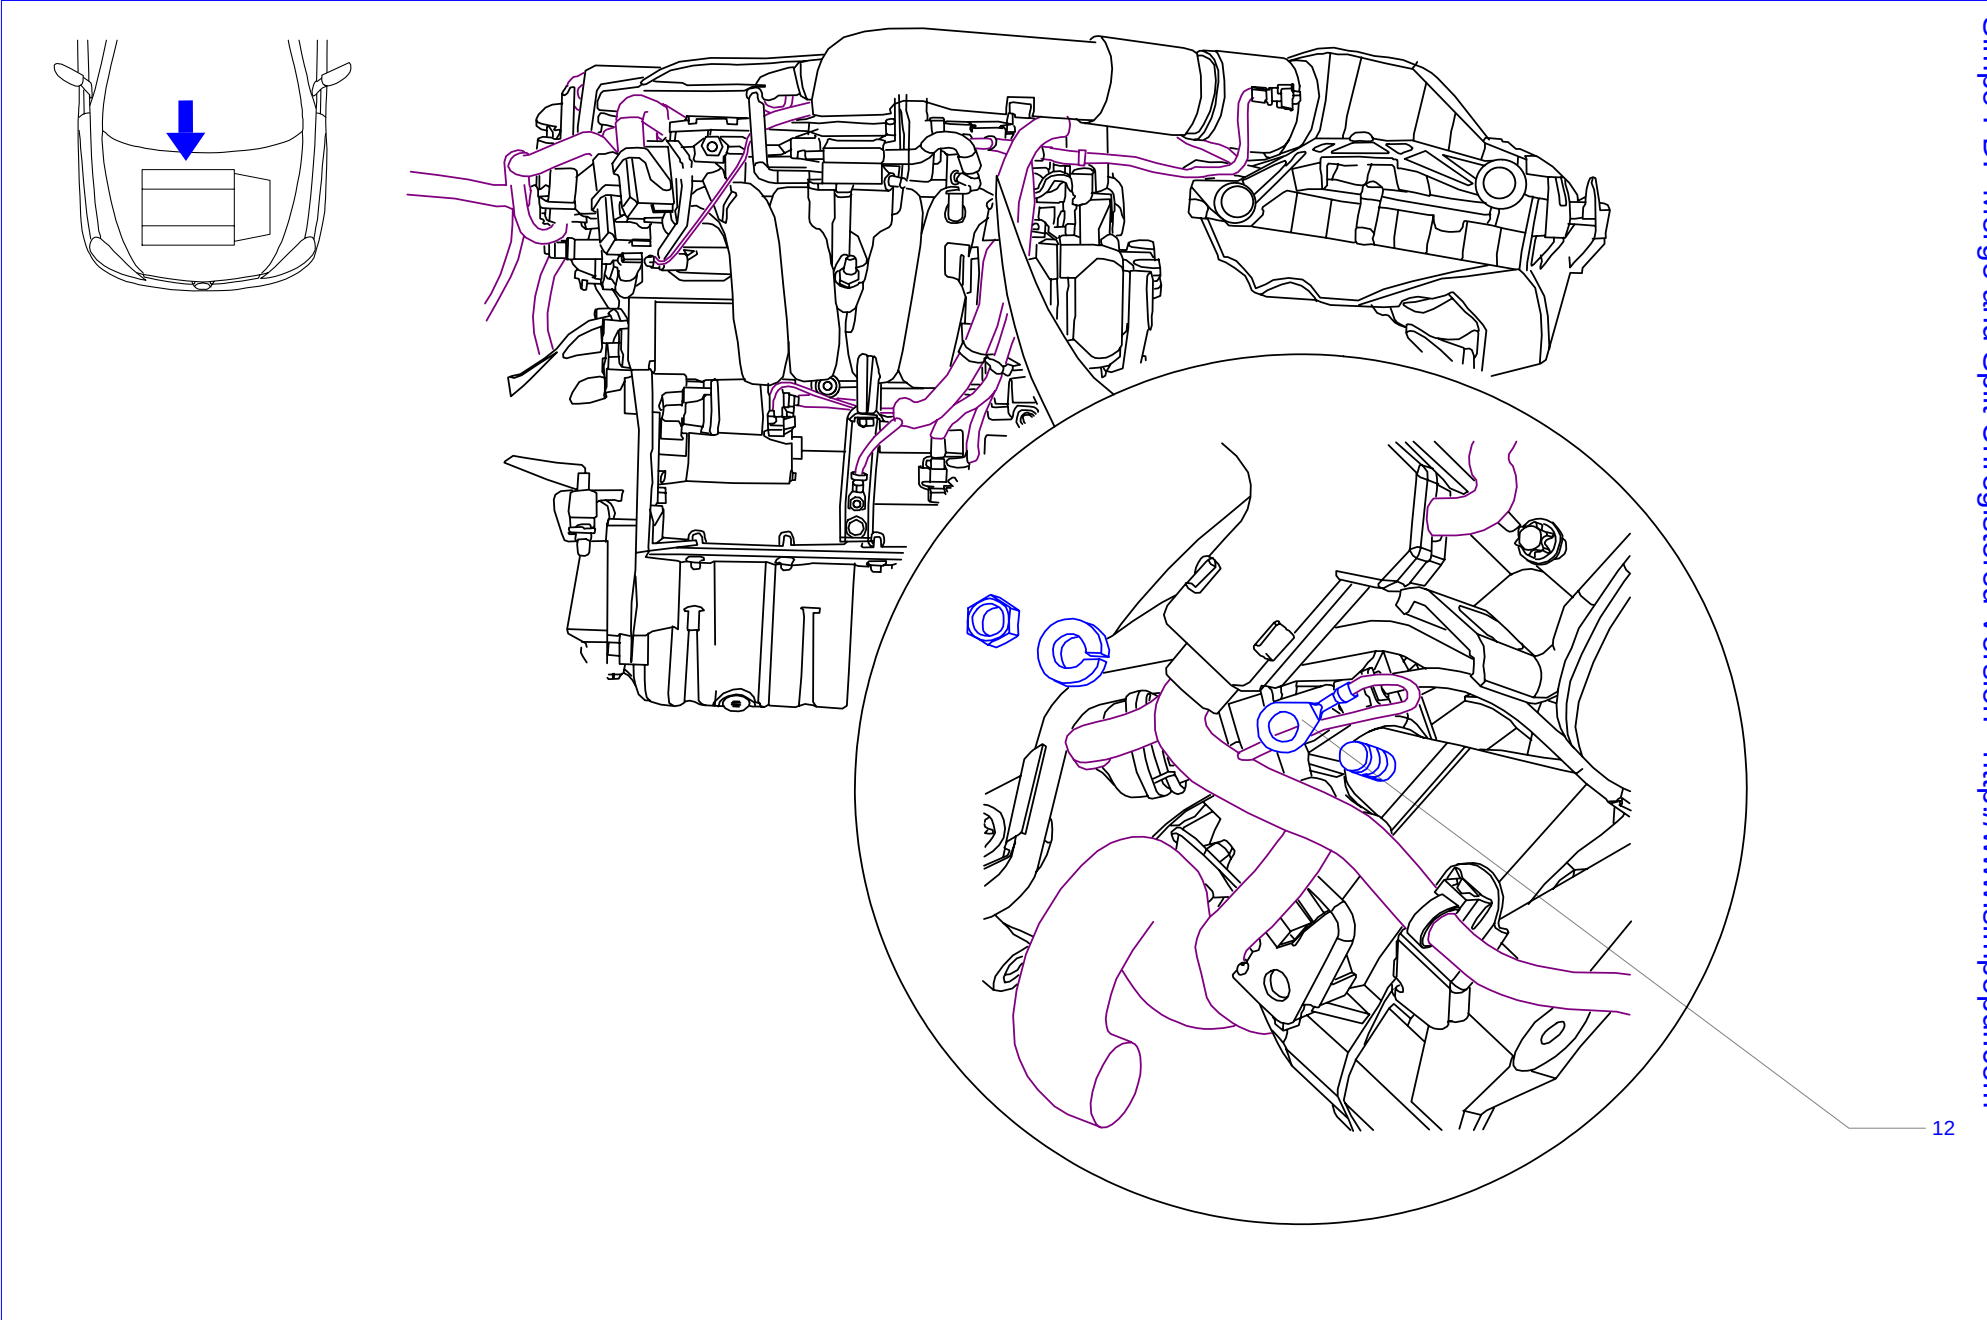


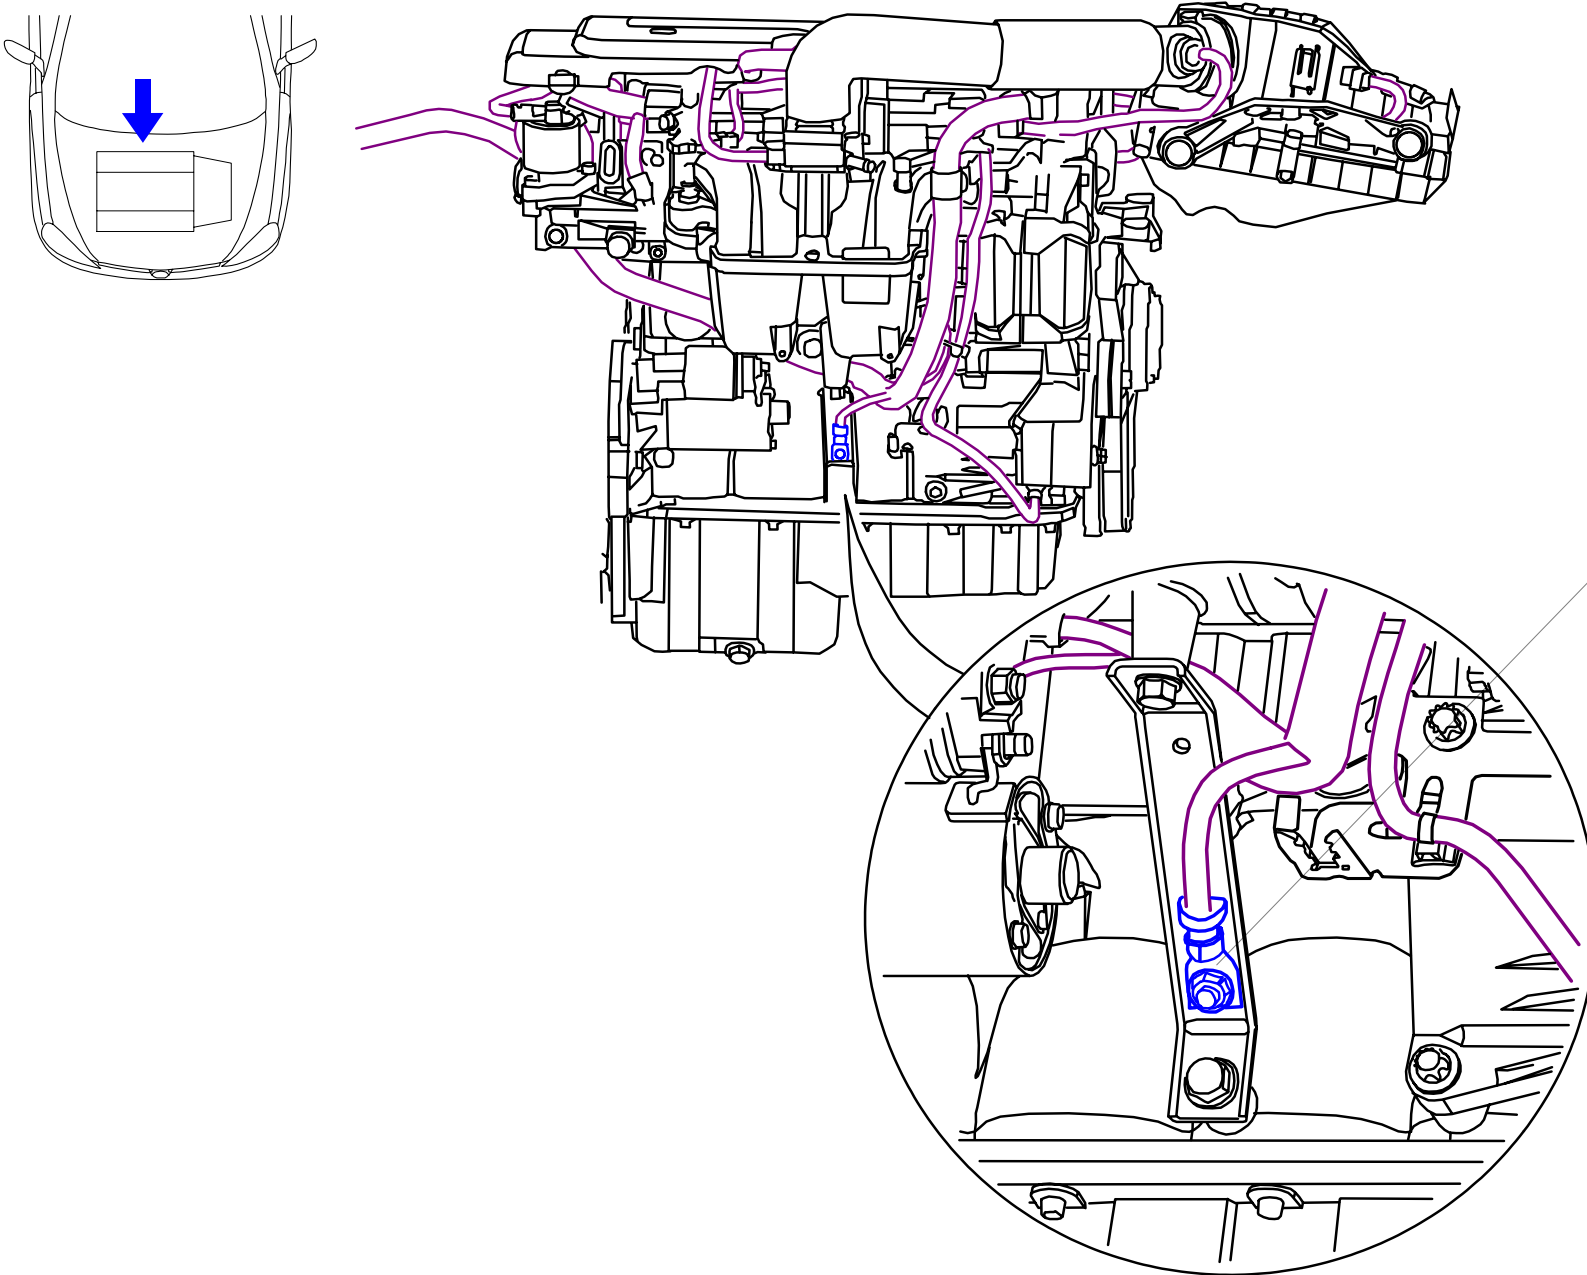


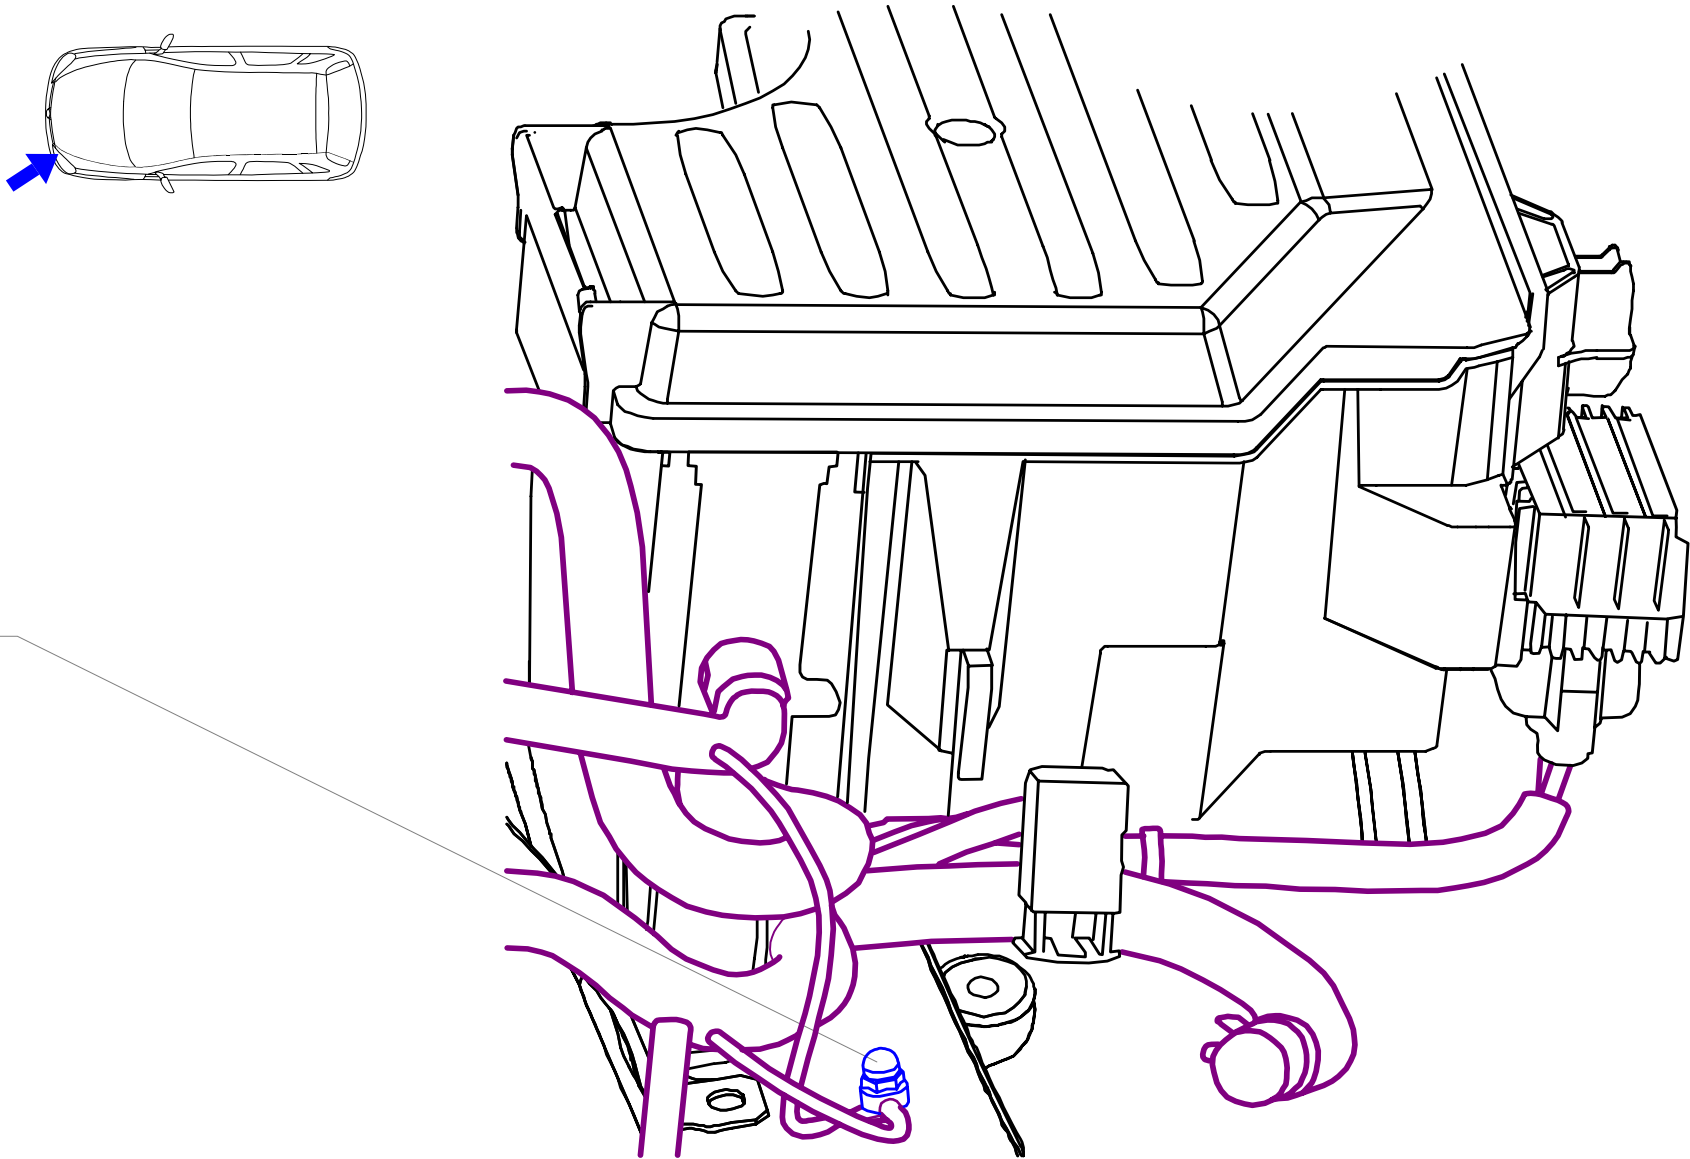



8

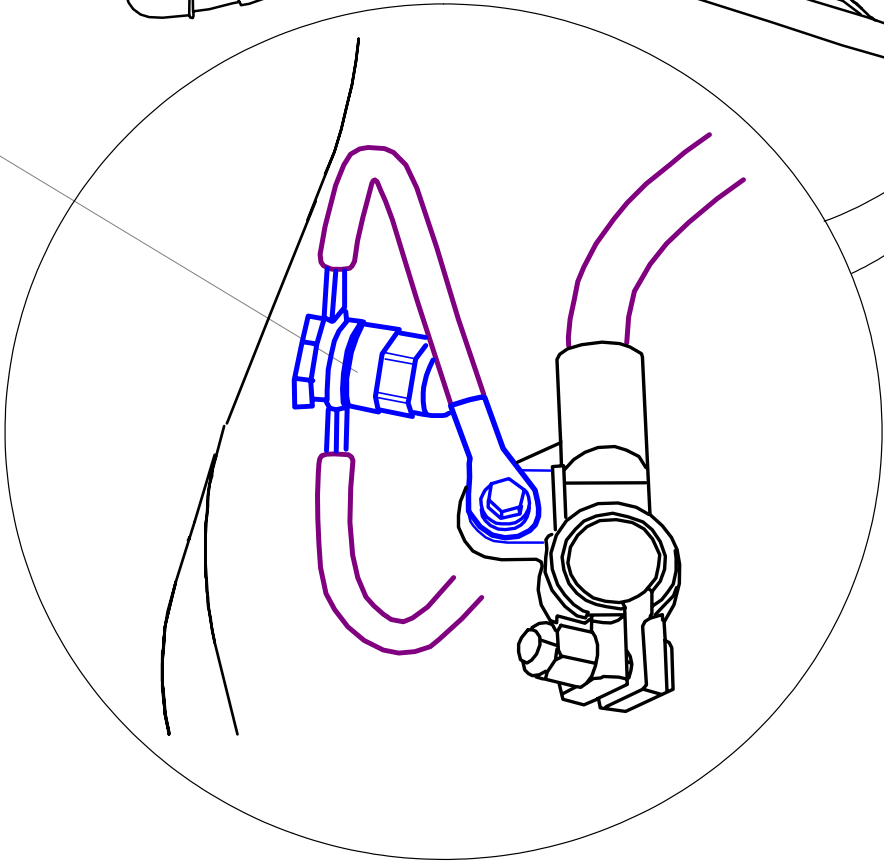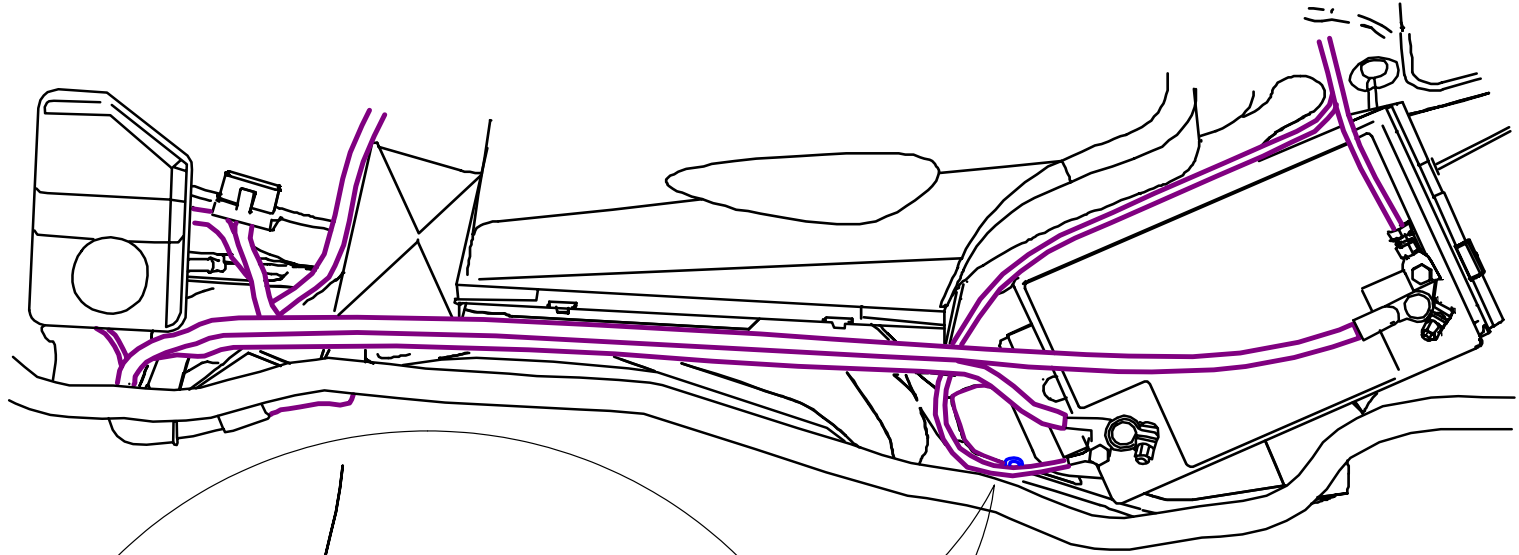


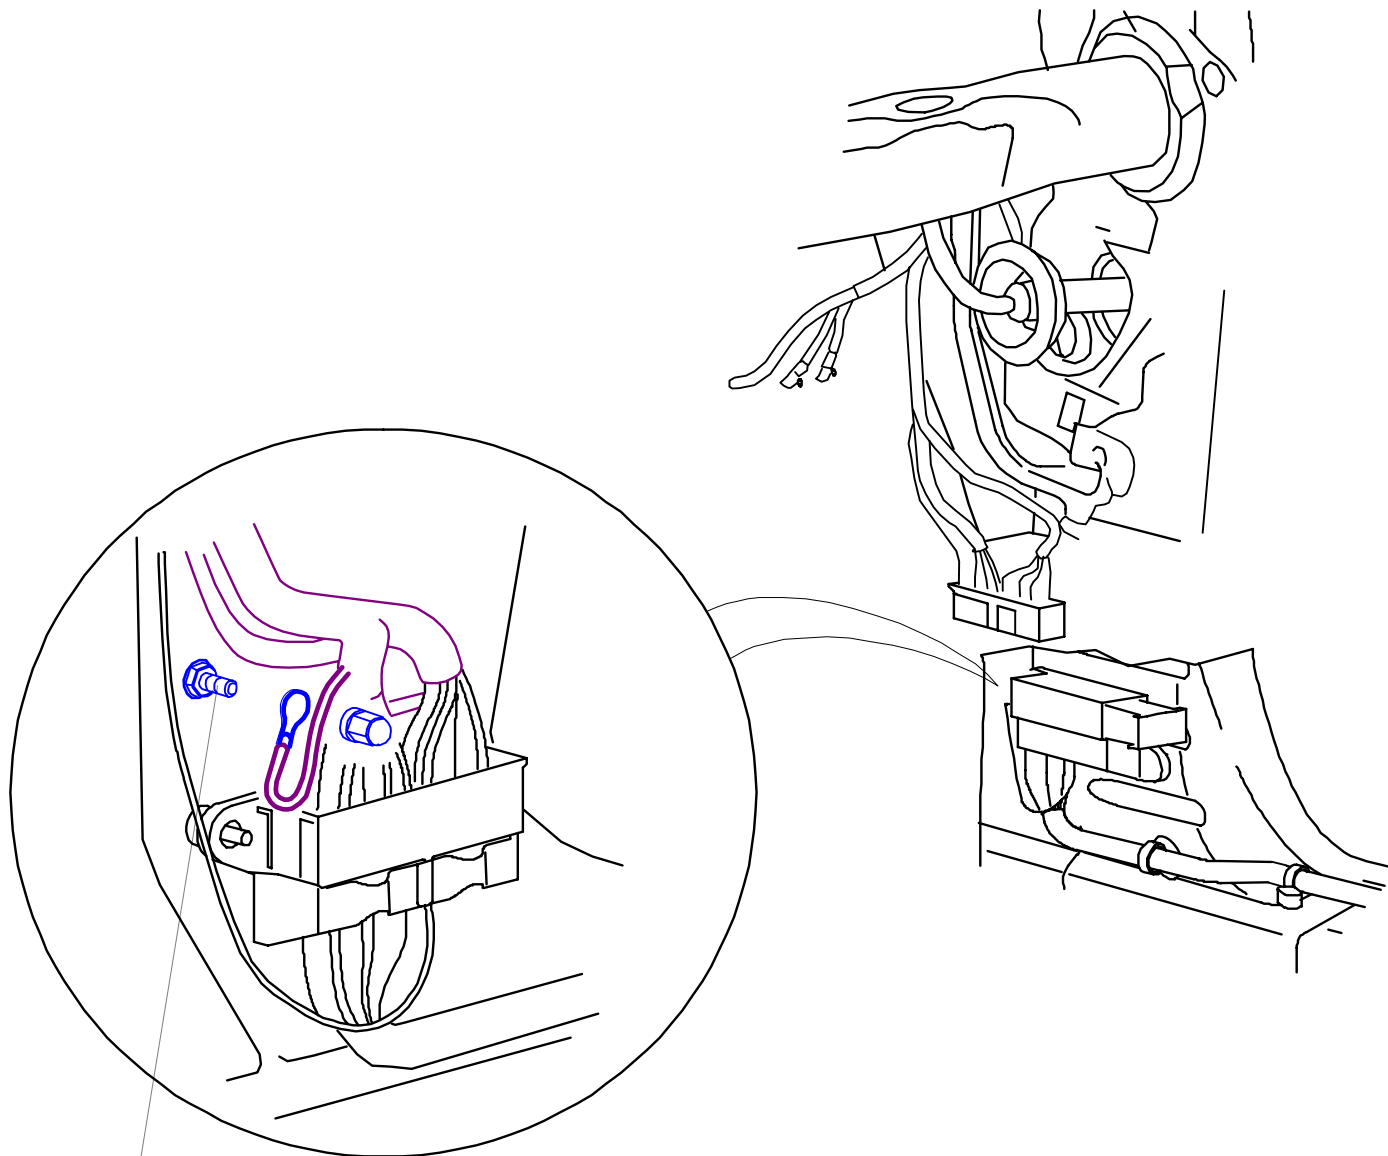


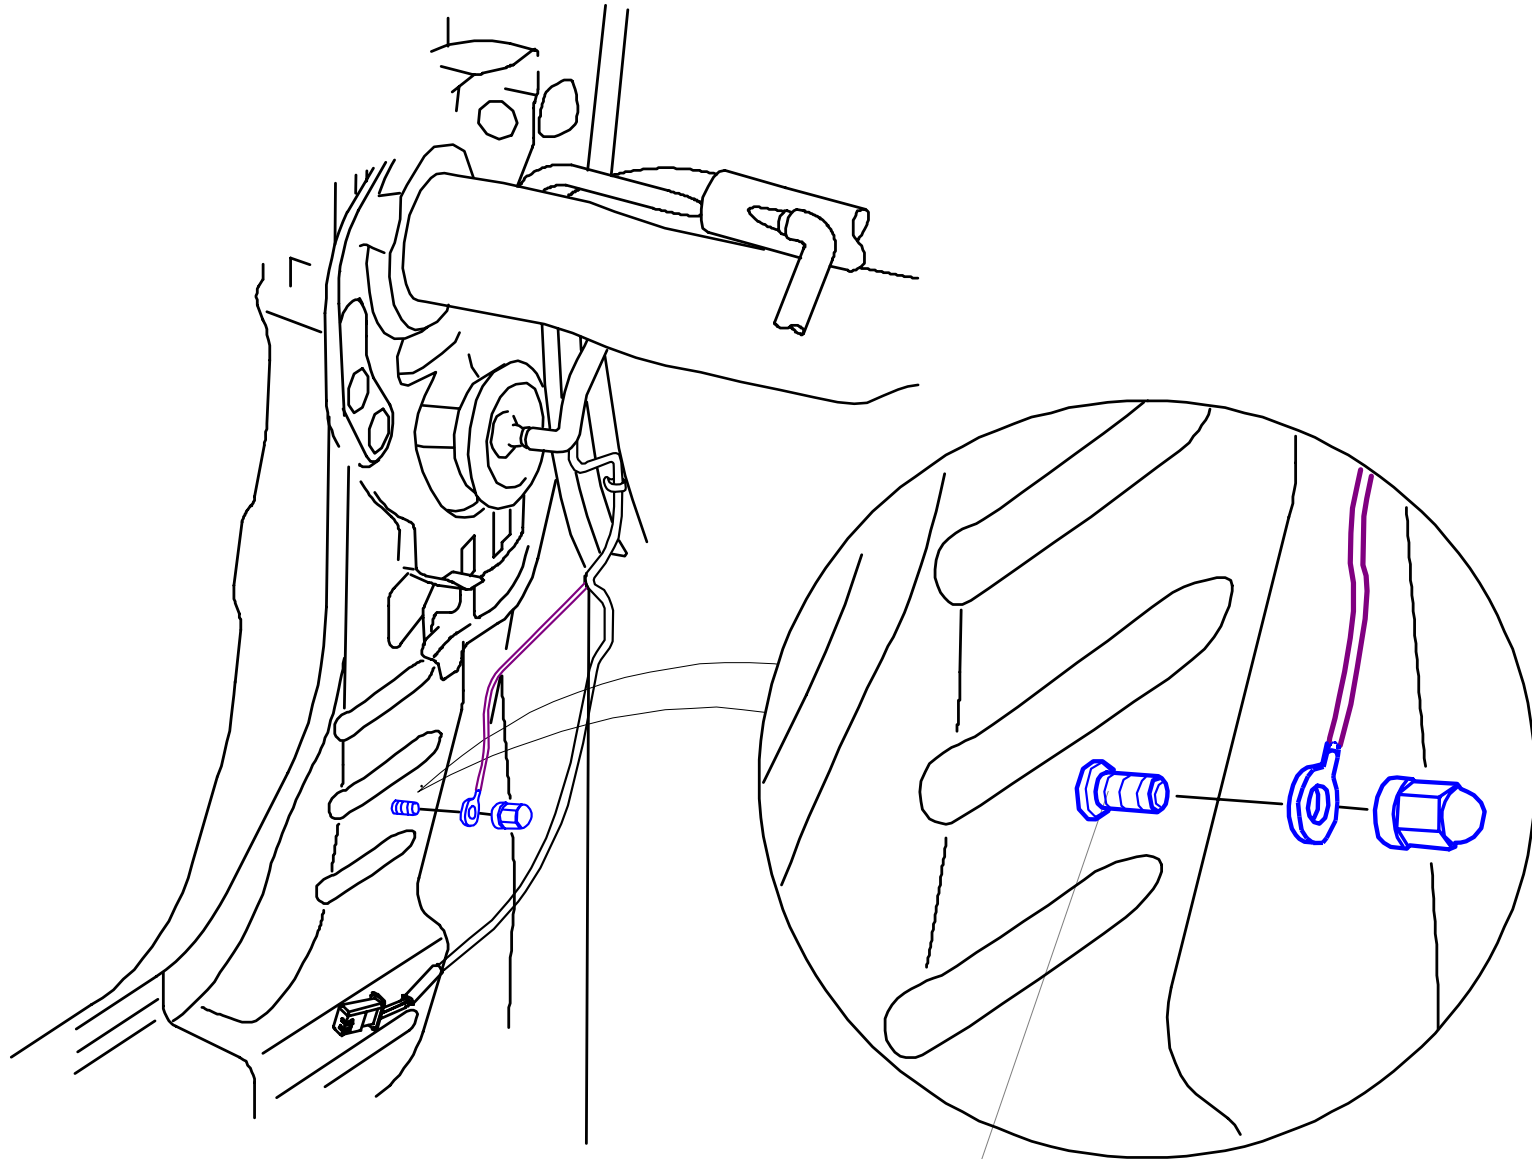


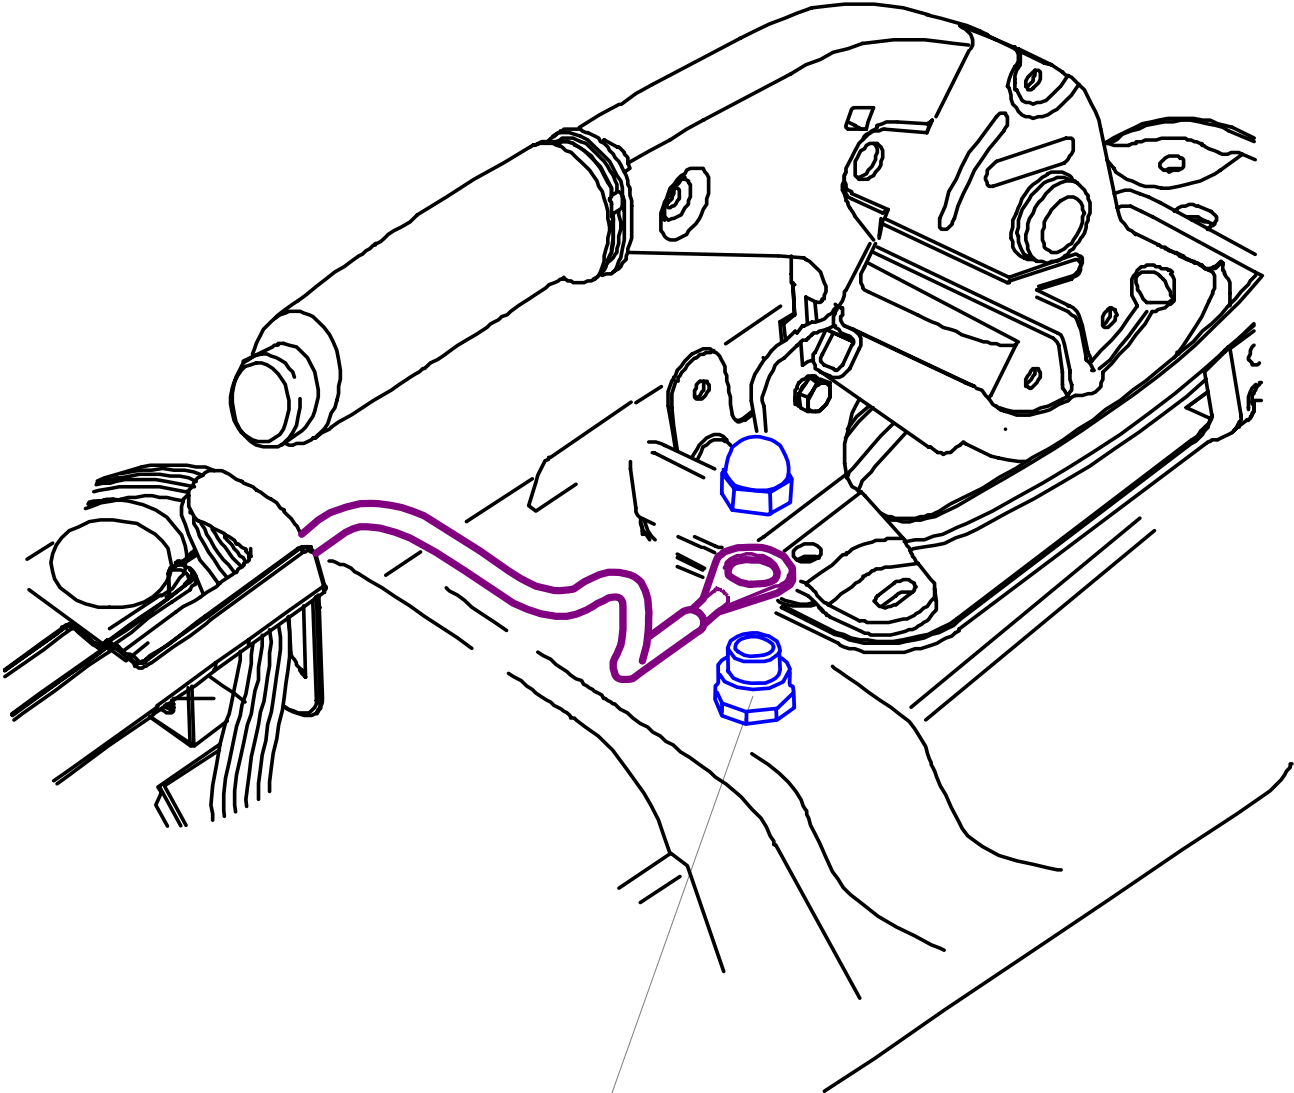

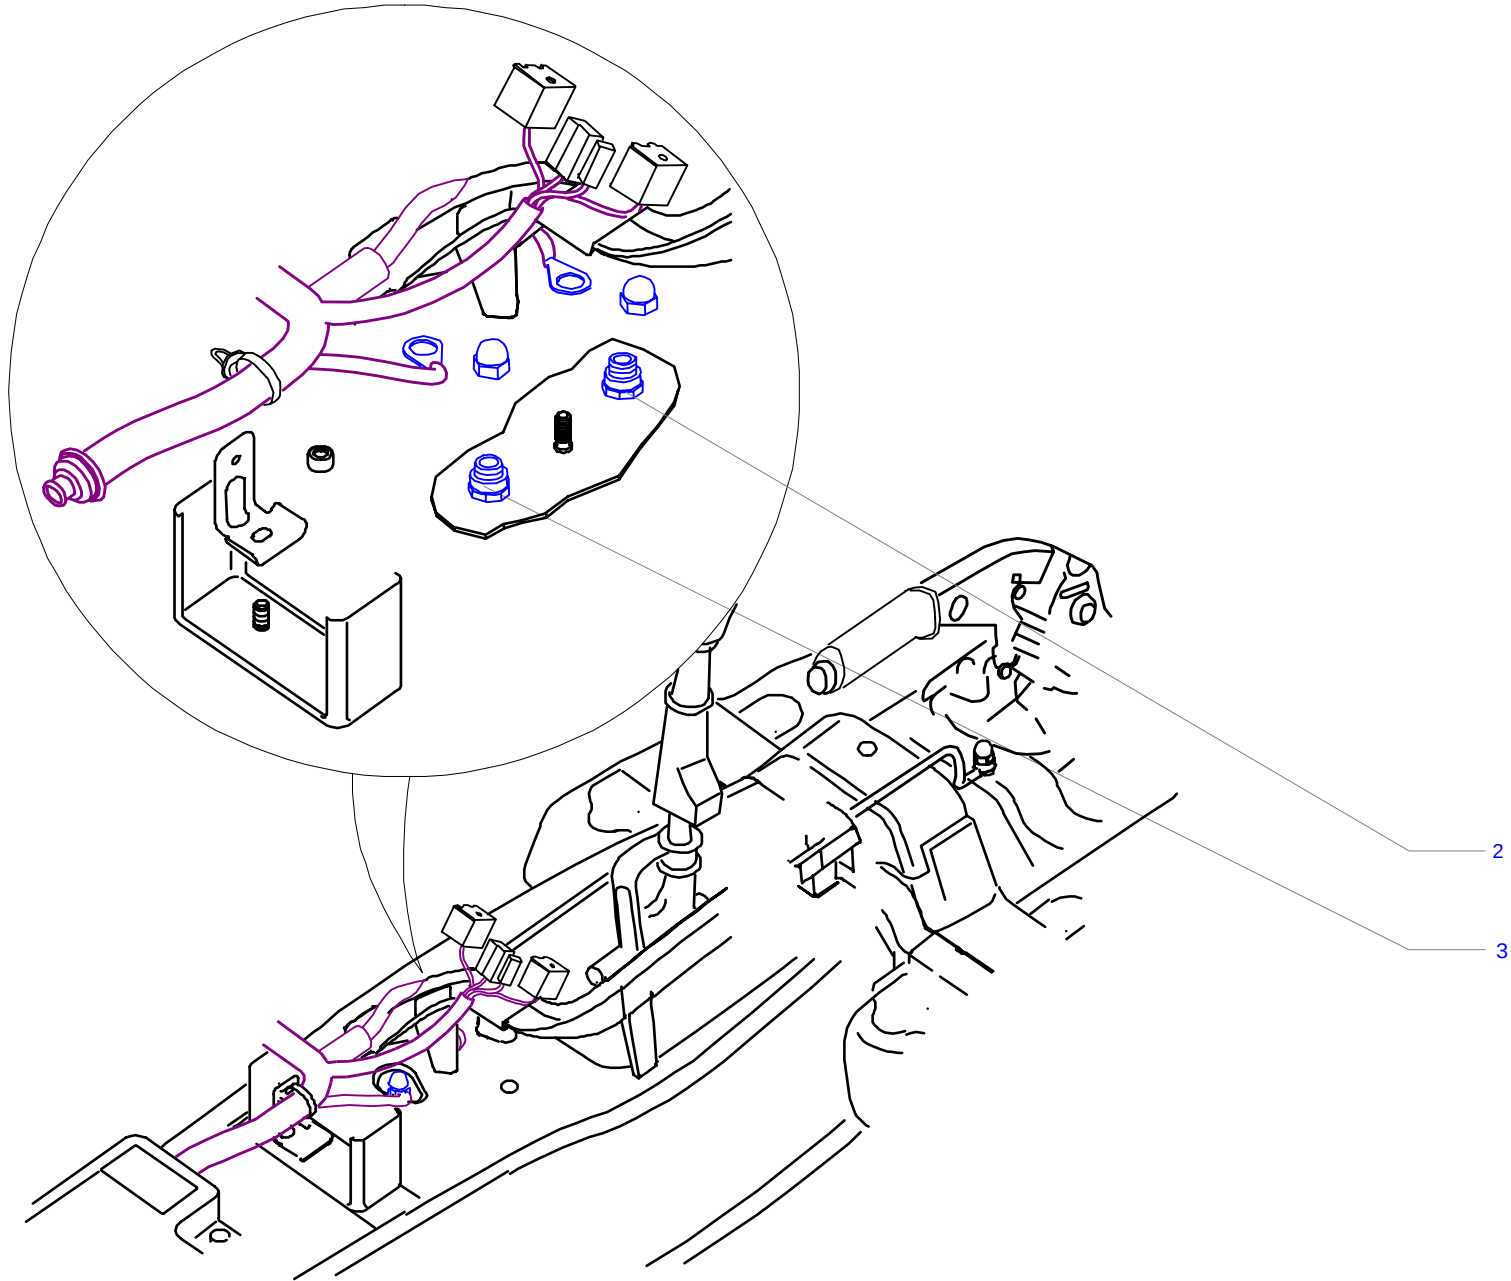


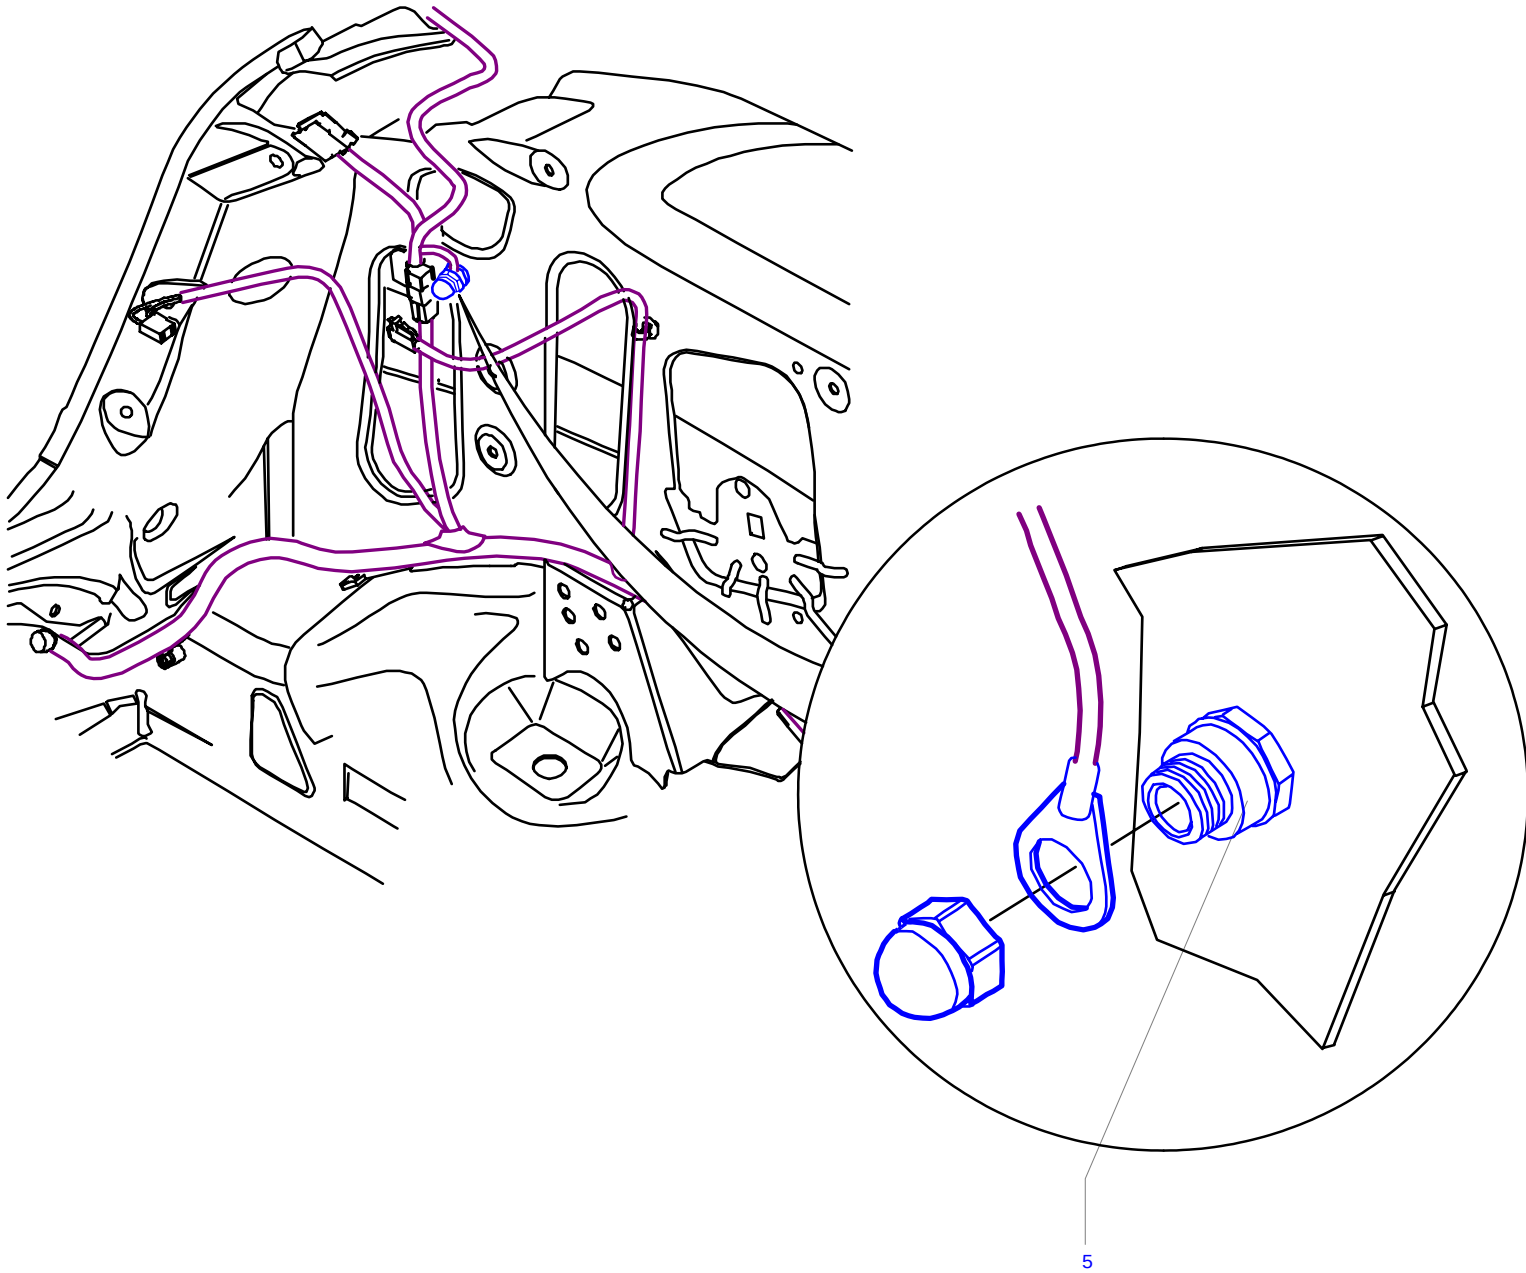


5

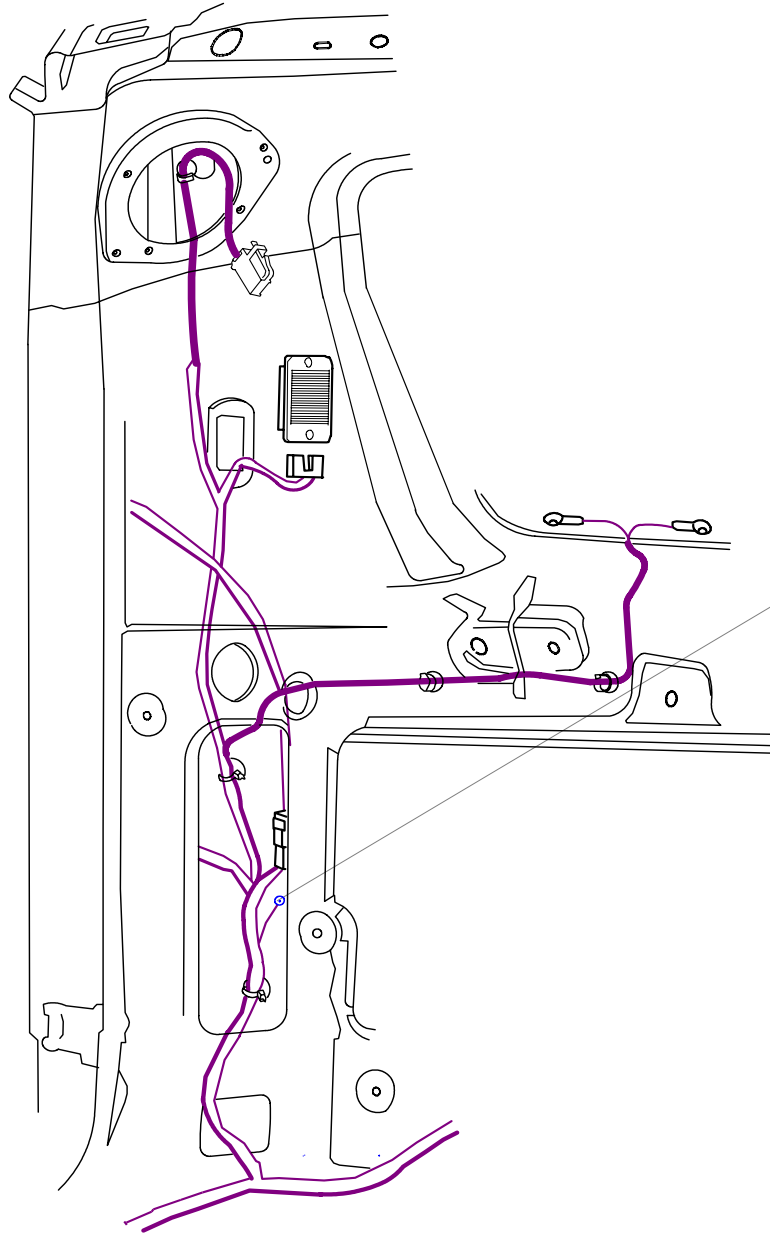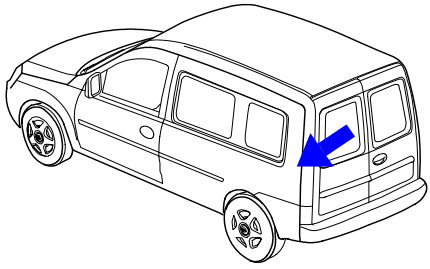



Carrosserie, arrière gauche, Tigra

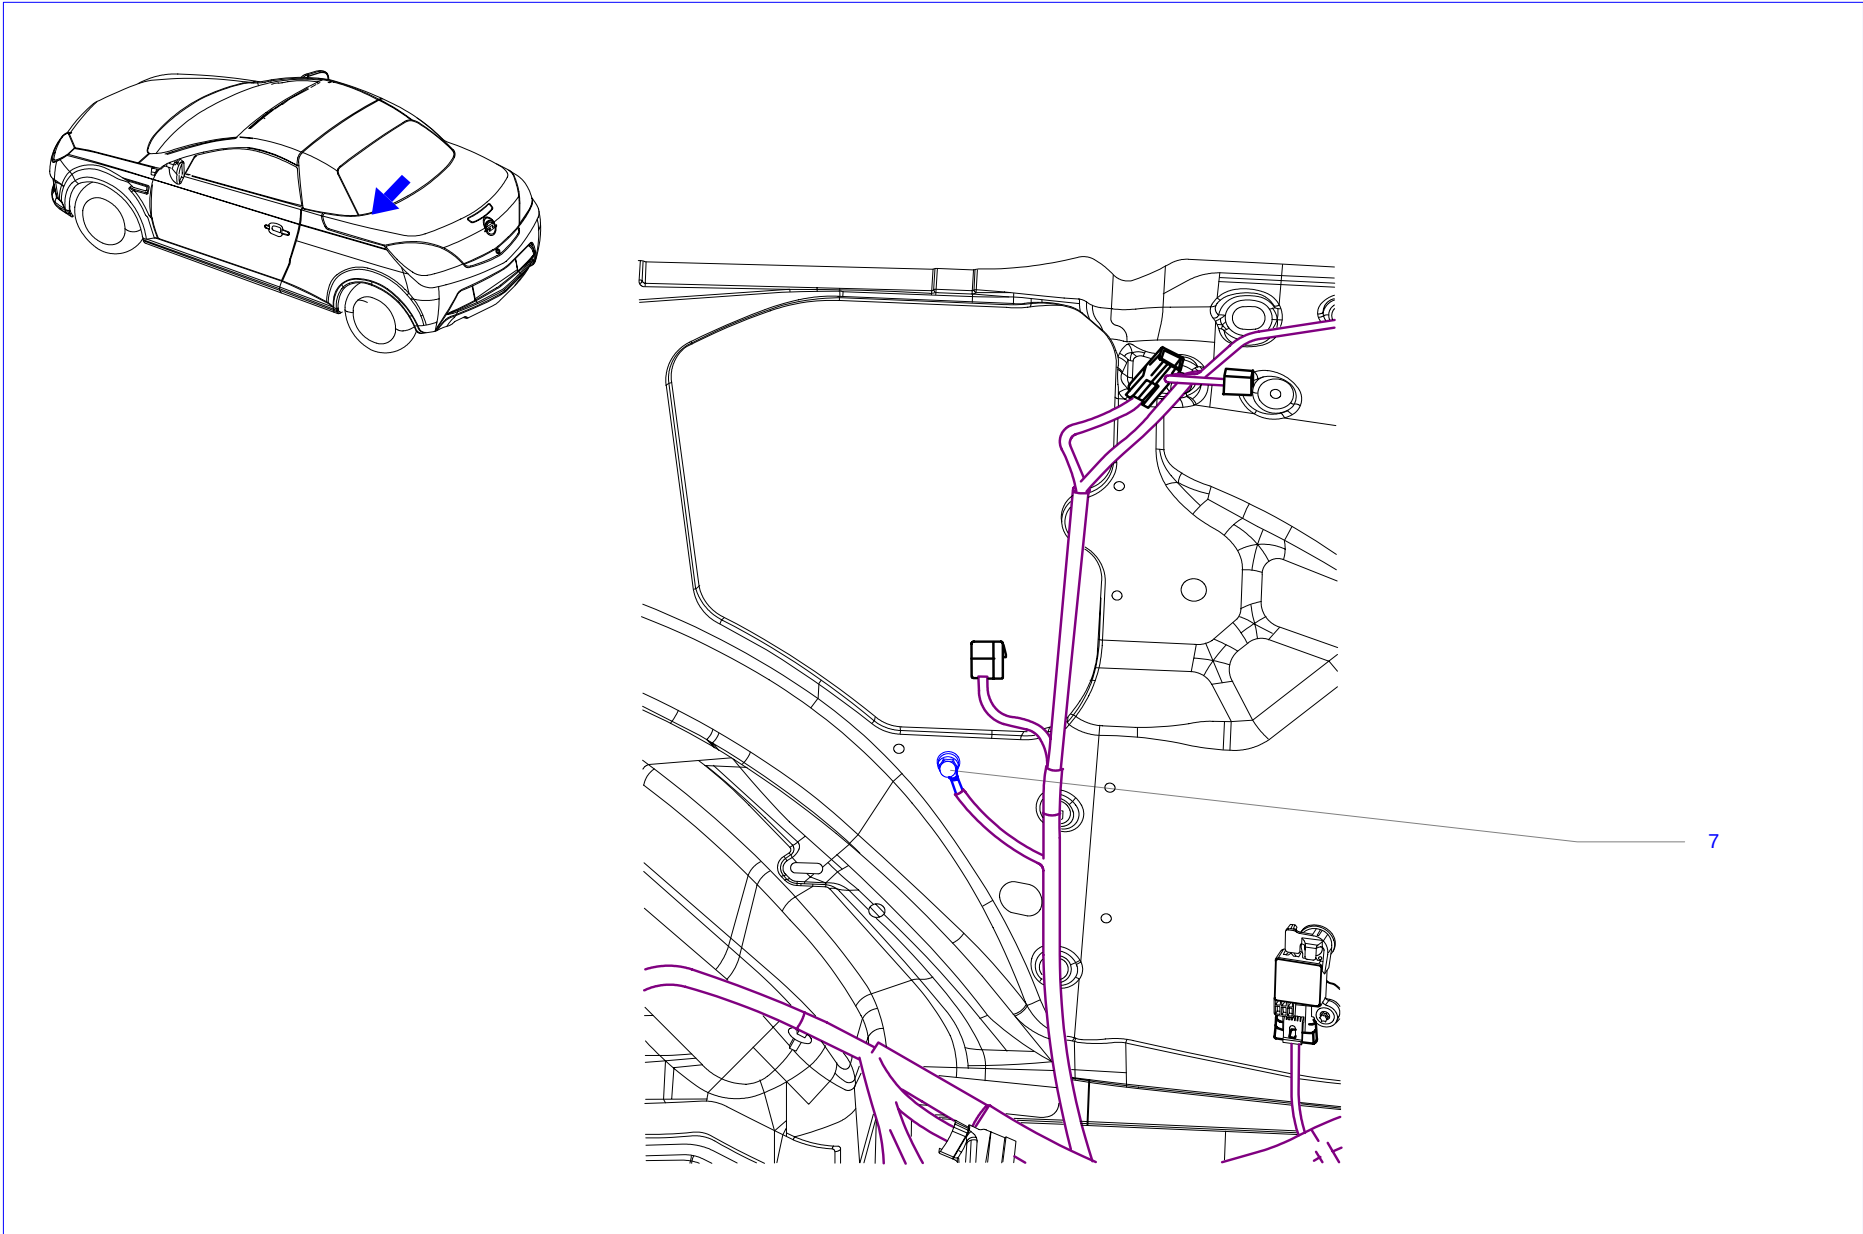

Carrosserie, arrière gauche, Tigra

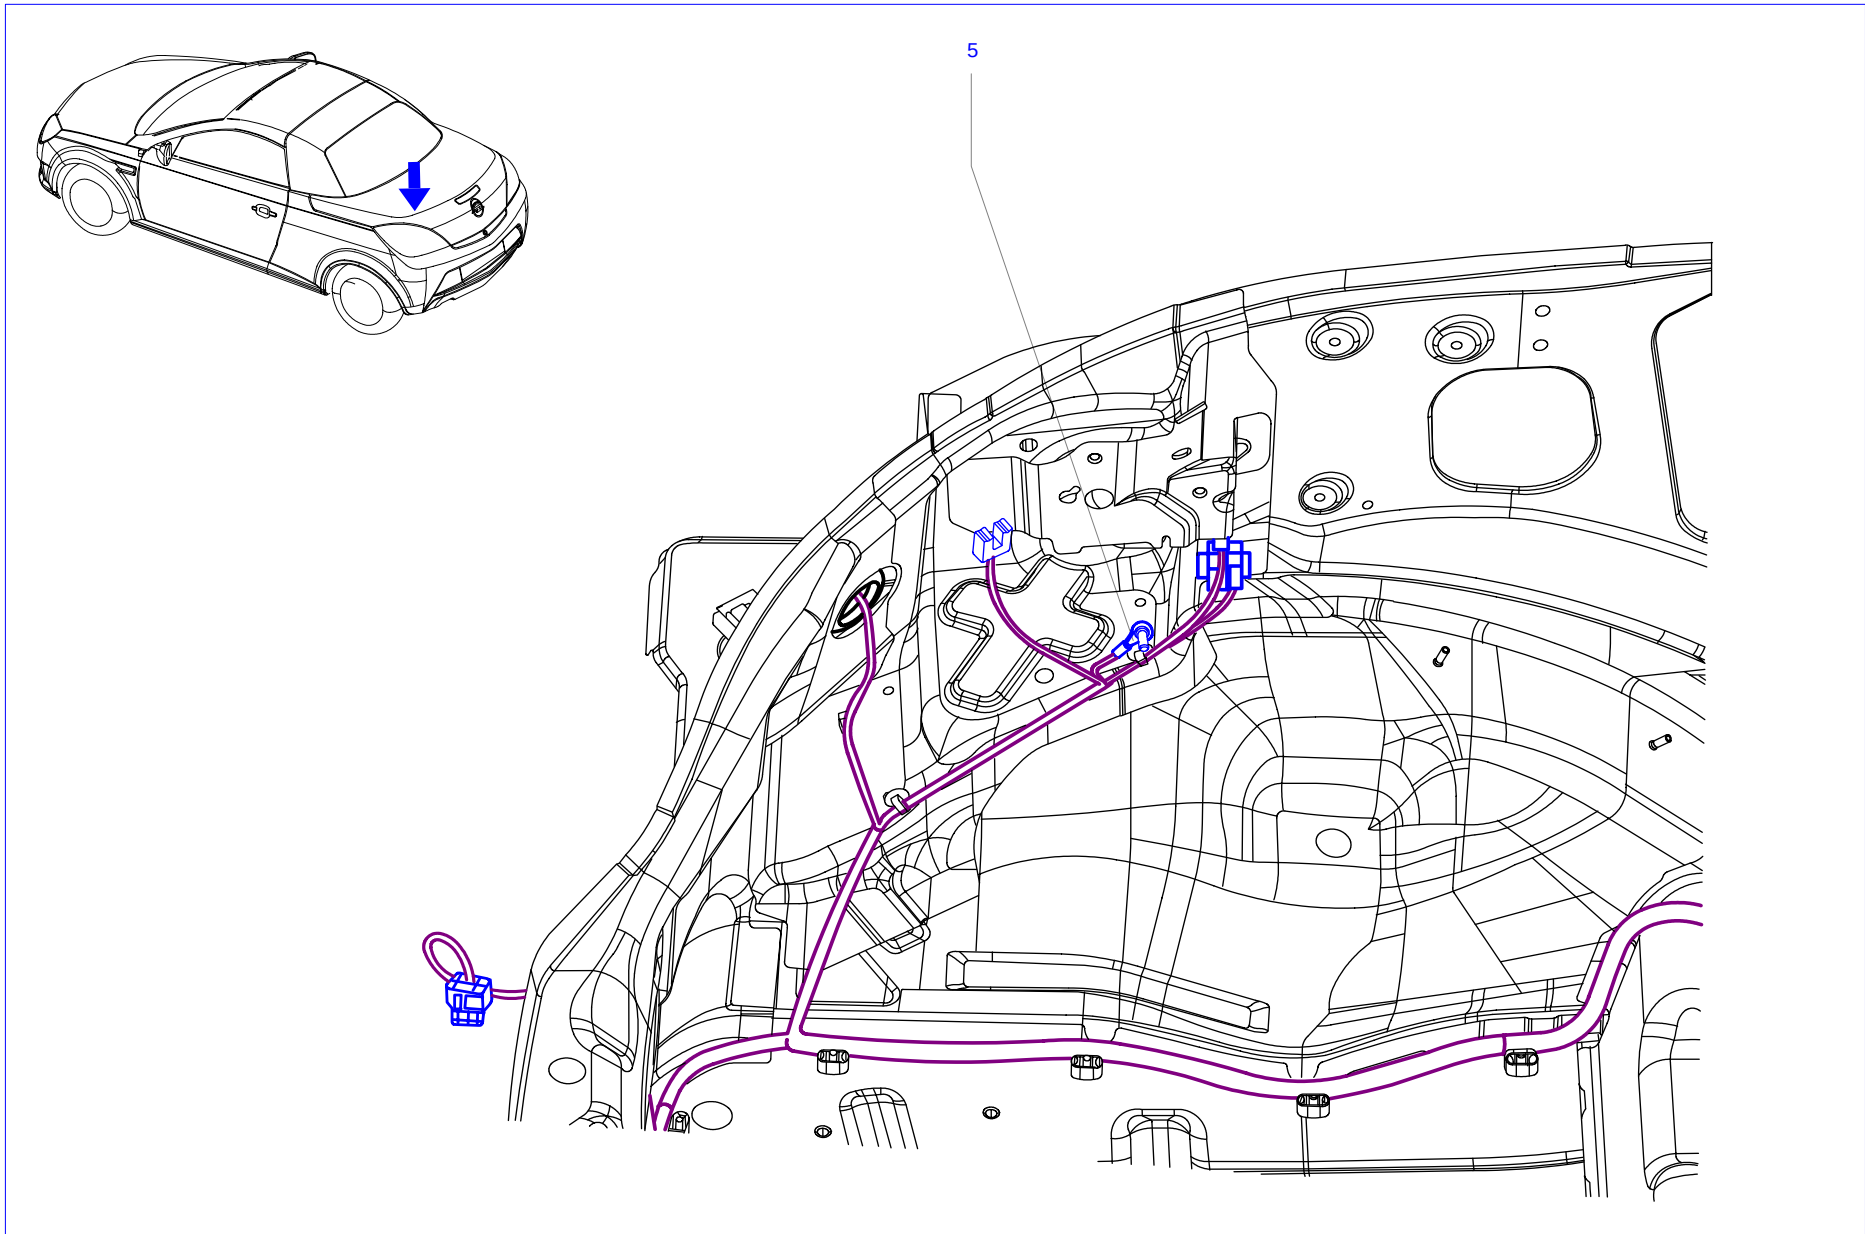


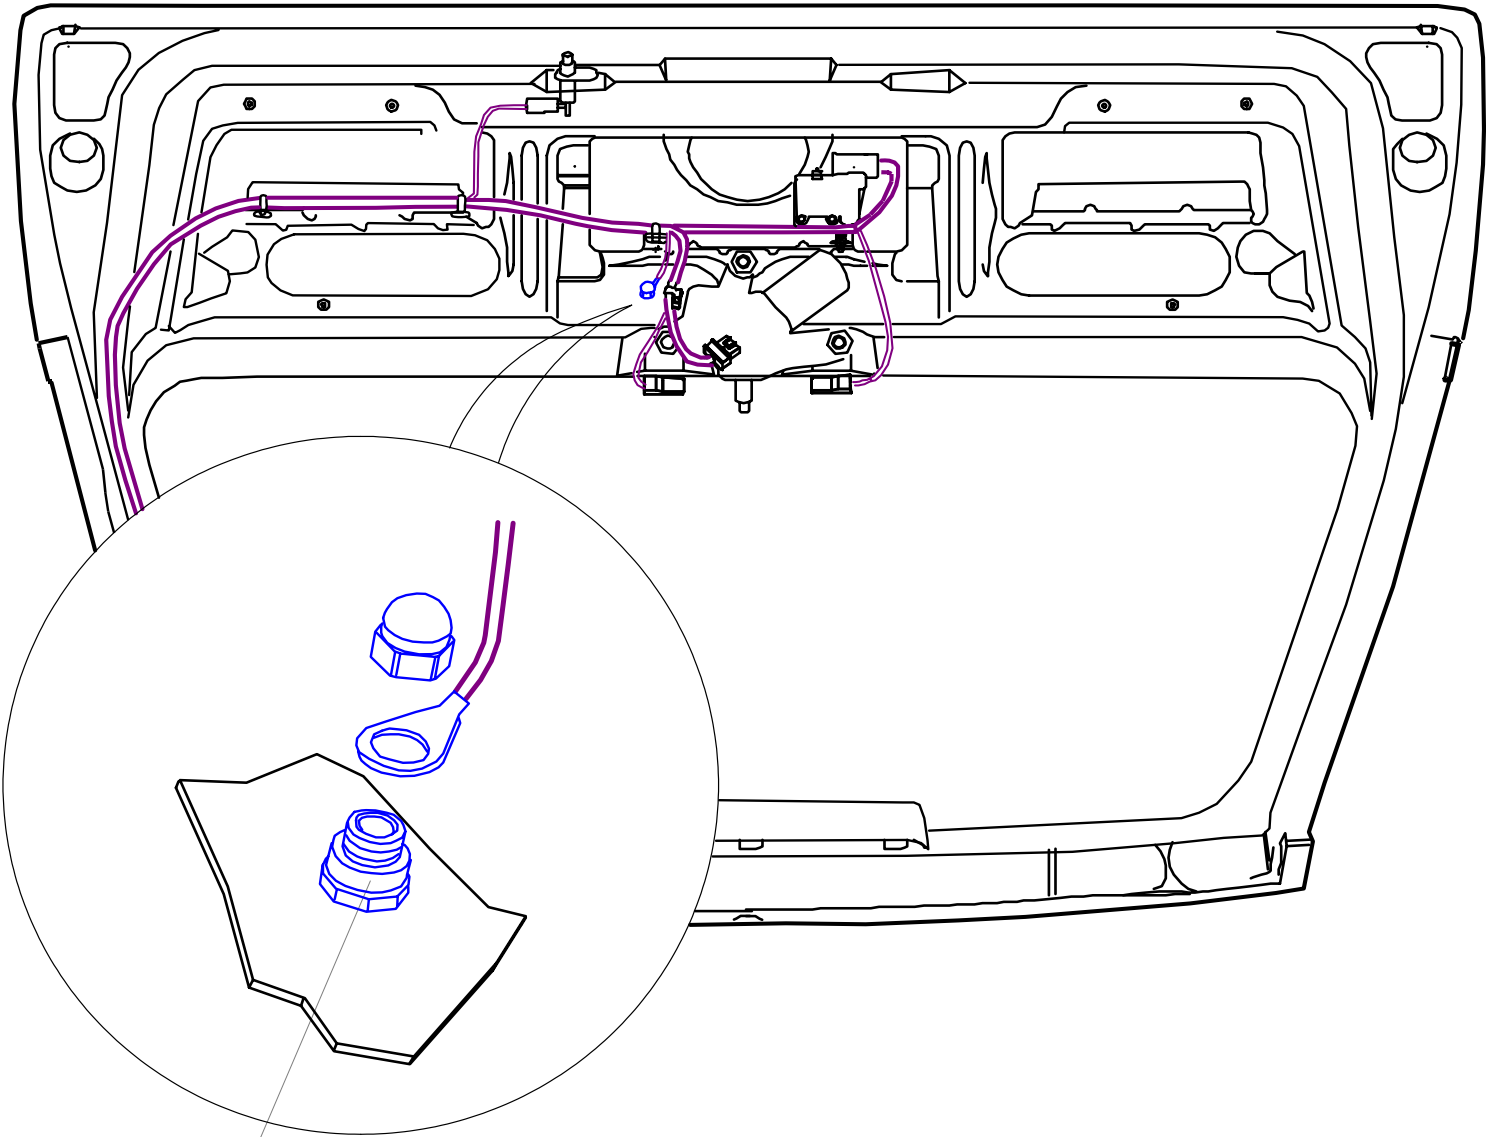

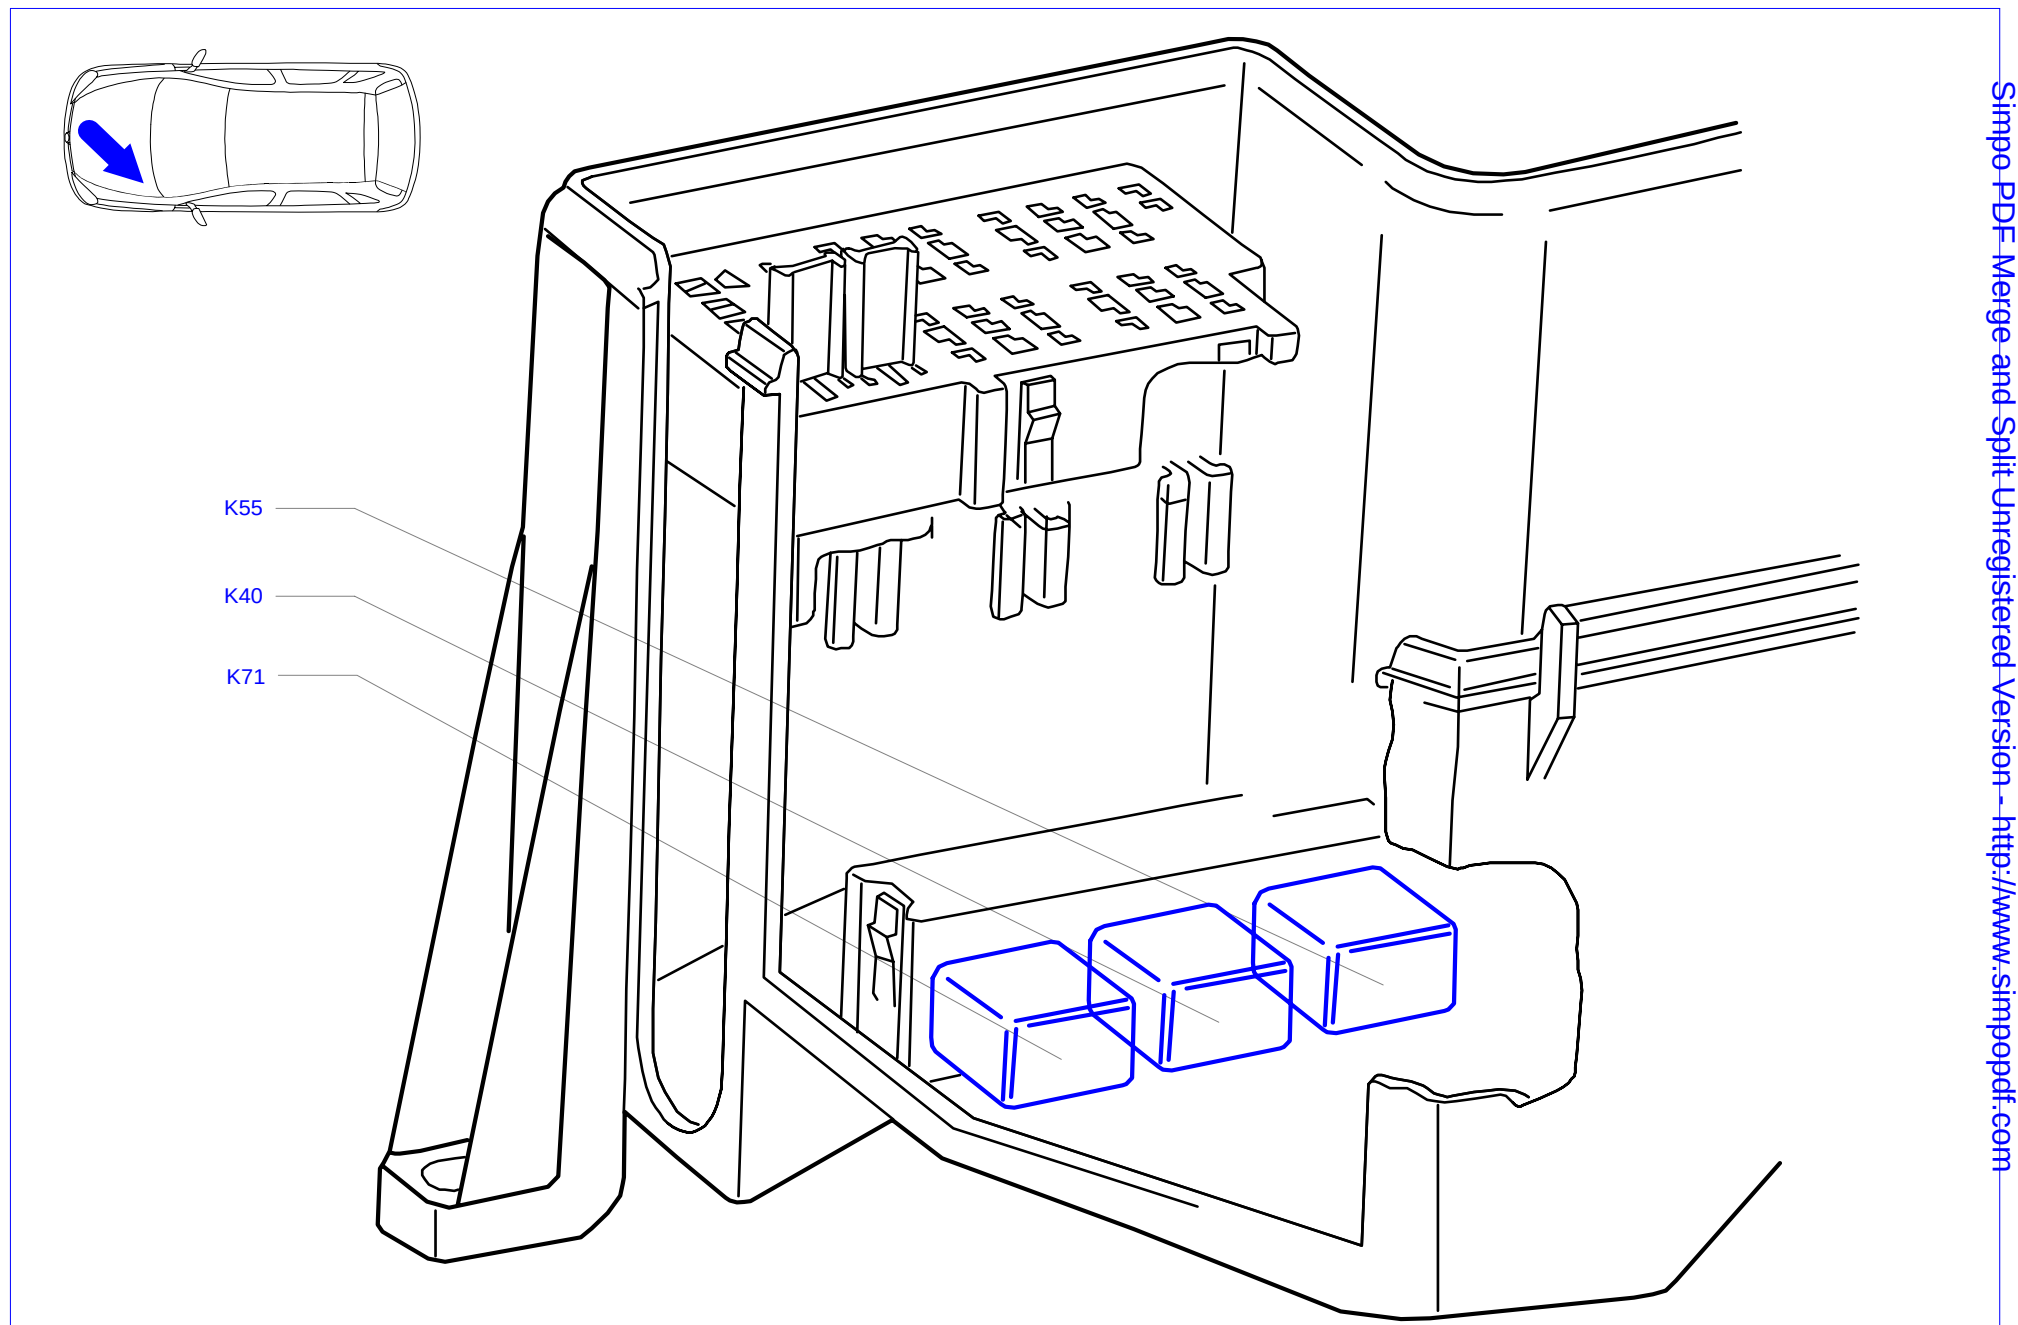


K40 Relais - chauffage filtre
K55 Relais - Chauffage de lunette arrière

K71 Relais de feu de recul

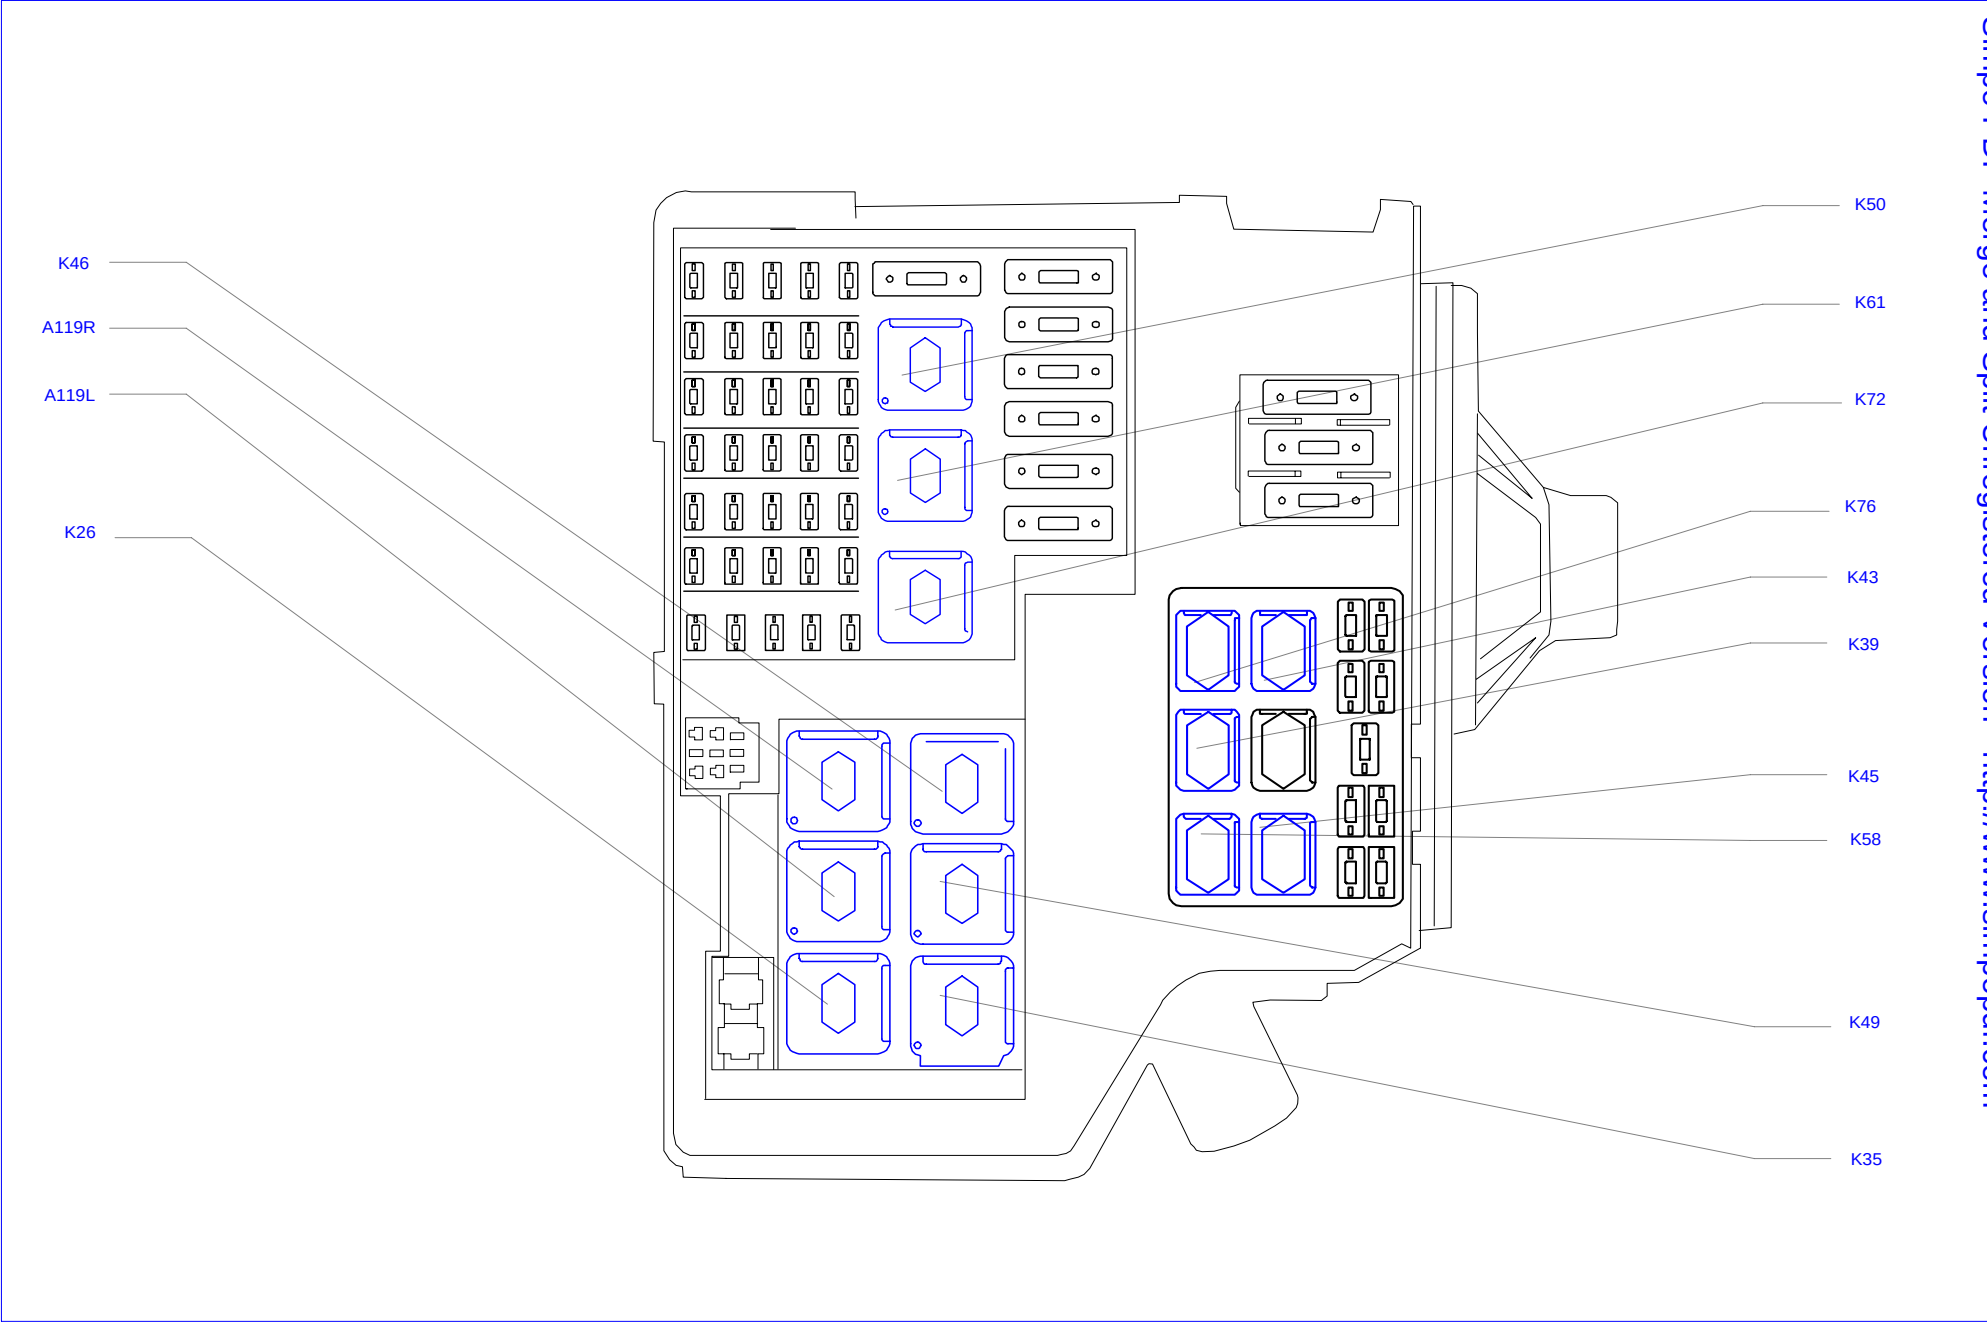


A119L	Signal du module de transformateur – vitesse du véhicule, côté gauche	K46	Relais de pompe du lavophare
A119R	Signal du module de transformateur – vitesse du véhicule, côté droit	K49	Relais - Chauffage de lunette arrière
K26	Relais - Appareil de commande du moteur	K50	Relais - Borne 15
K35	Relais - Pompe à carburant	K58	Relais - Feu arrière de brouillard
K39	Relais - Feu antibrouillard	K61	Relais - Démarreur
K43	Relais - Feux de croisement	K72	Relais - Borne 15a
K45	Relais - Feu de route	K76	Relais - feux de stationnement

Compartiment-moteur - Boîte à fusibles et à relais, moteur Z13DT

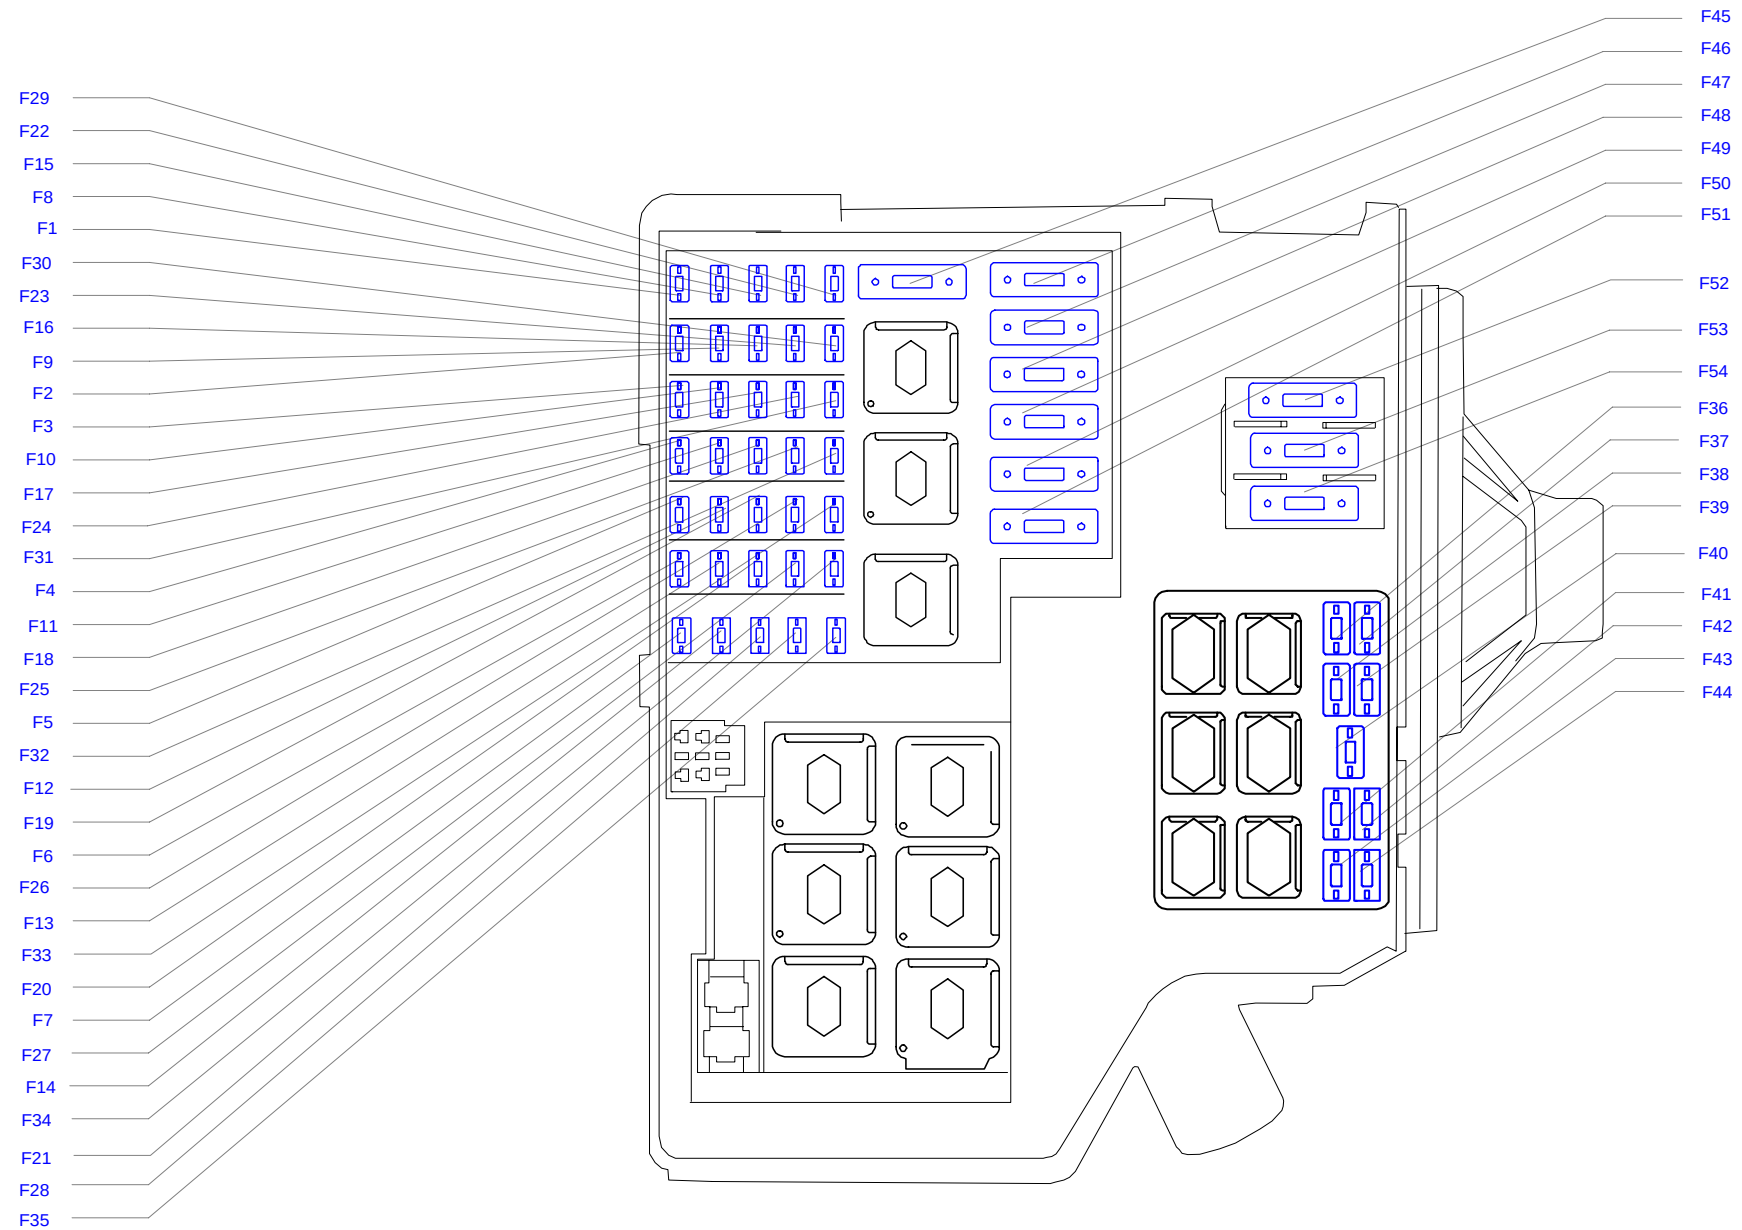



F1 à F54 : fusibles

Compartiment-moteur - Boîte à fusibles et à relais, sauf moteur Z13DT

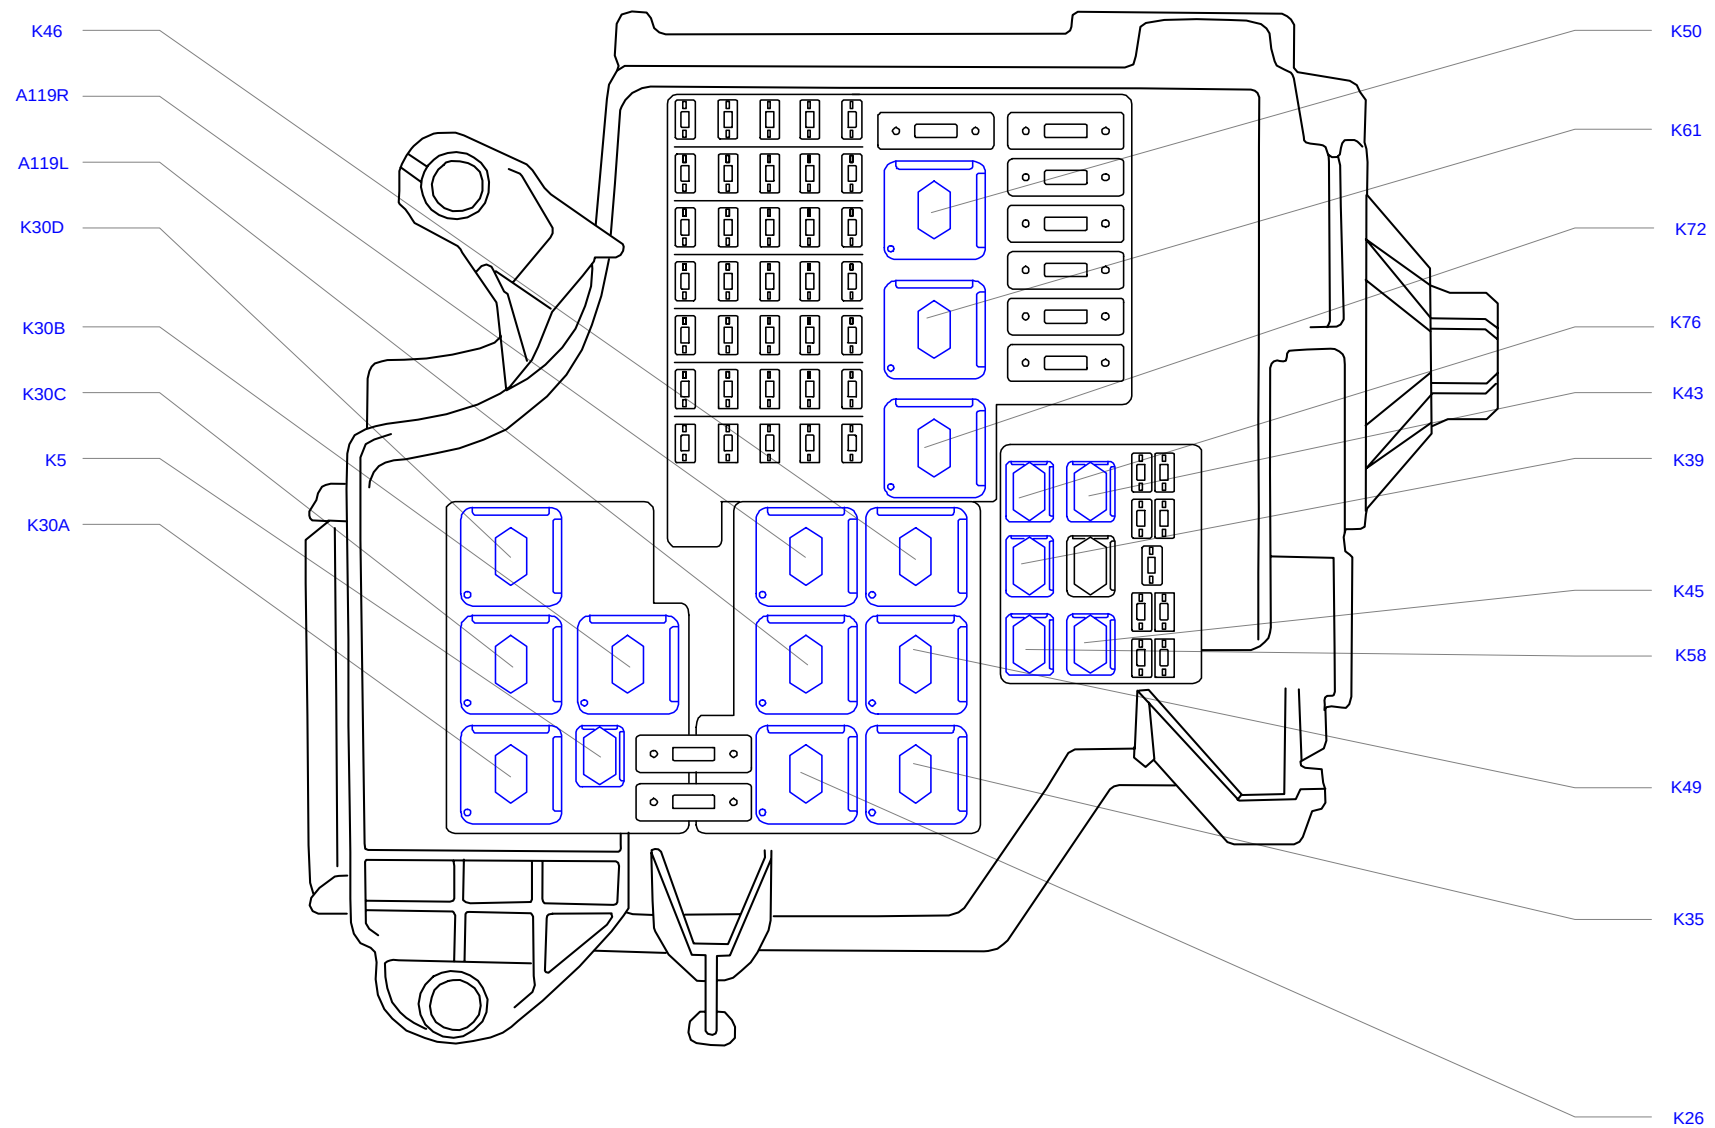

A119L	Signal du module de transformateur – vitesse du véhicule, côté gauche	K43	Relais - Feux de croisement
A119R	Signal du module de transformateur – vitesse du véhicule, côté droit	K45	Relais - Feu de route
K5	Relais compresseur, climatisation	K46	Relais de pompe du lavophare
K26	Relais - Appareil de commande du moteur	K49	Relais - Chauffage de lunette arrière
K30A	Relais - Ventilateur de radiateur	K50	Relais - Borne 15
K30B	Relais - Ventilateur de radiateur	K58	Relais - Feu arrière de brouillard
K30C	Relais - Ventilateur de radiateur	K61	Relais - Démarreur
K30D	Relais - Ventilateur de radiateur	K72	Relais - Borne 15a
K35	Relais - Pompe à carburant	K76	Relais - feux de stationnement
K39	Relais - Feu antibrouillard		

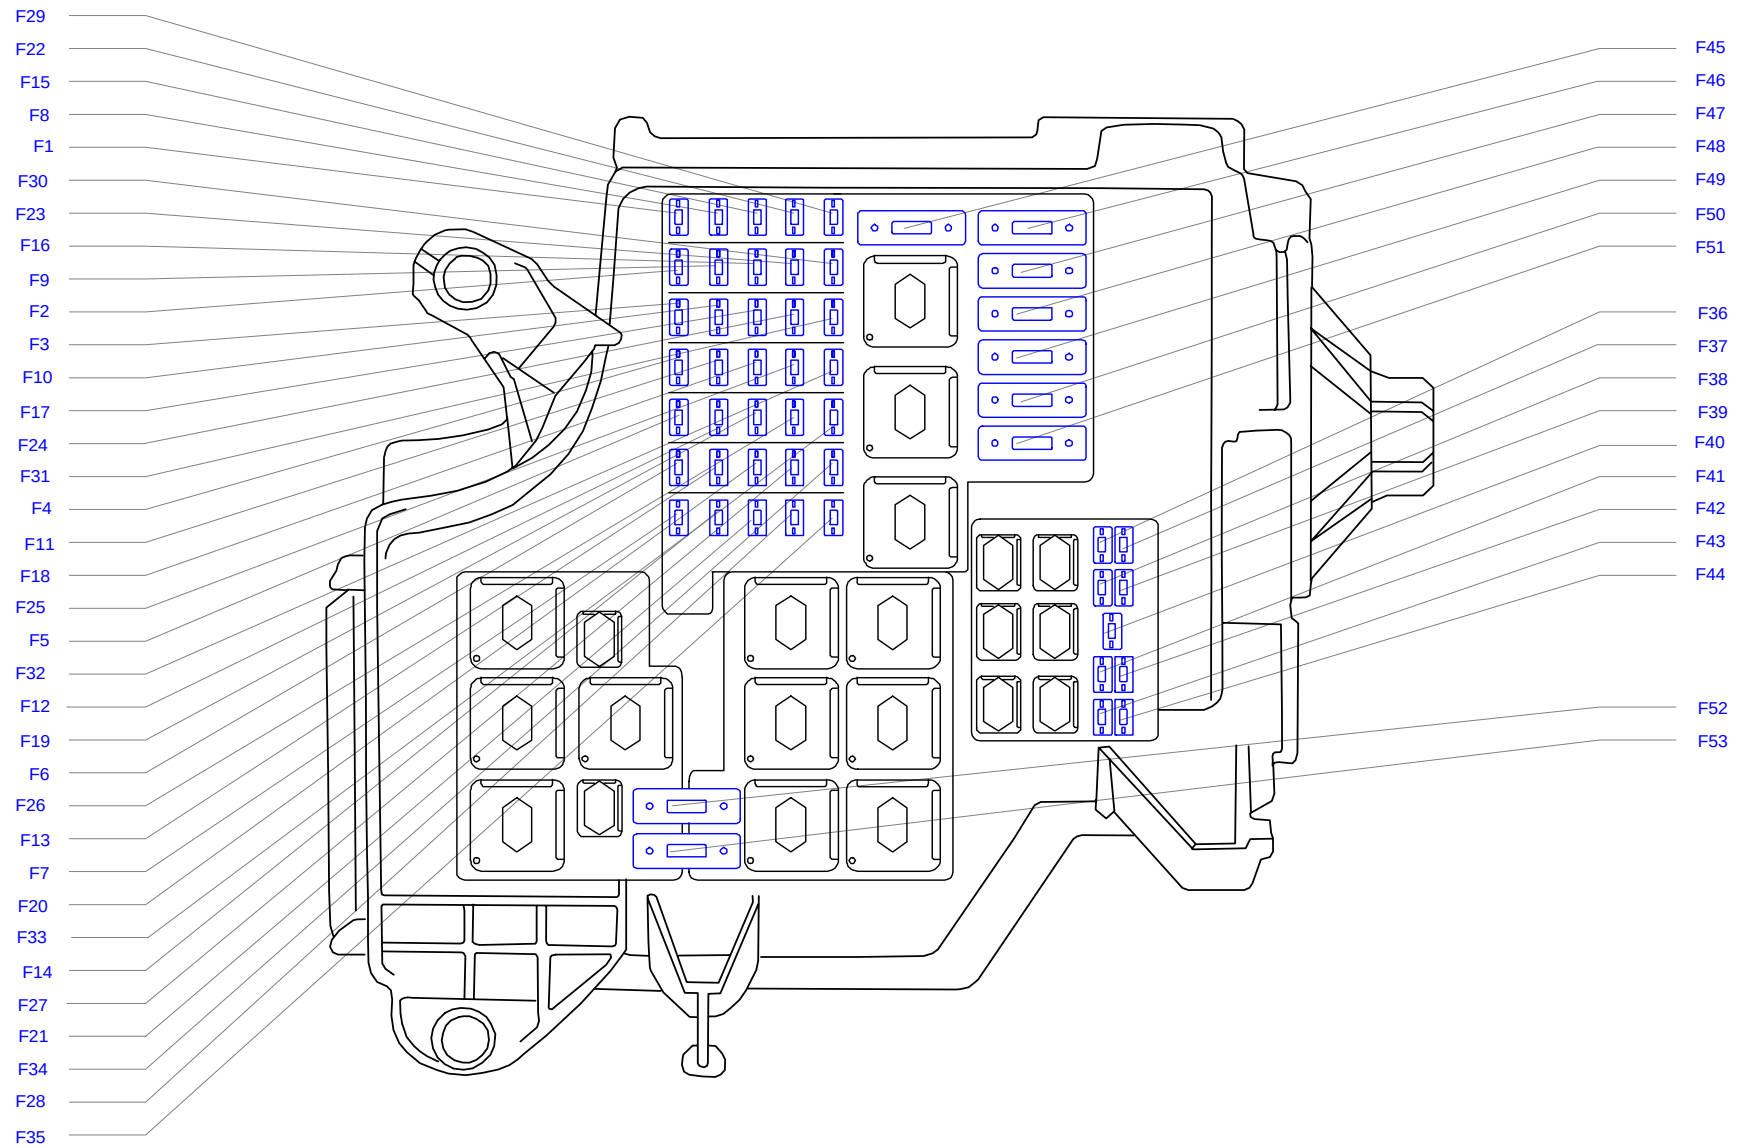

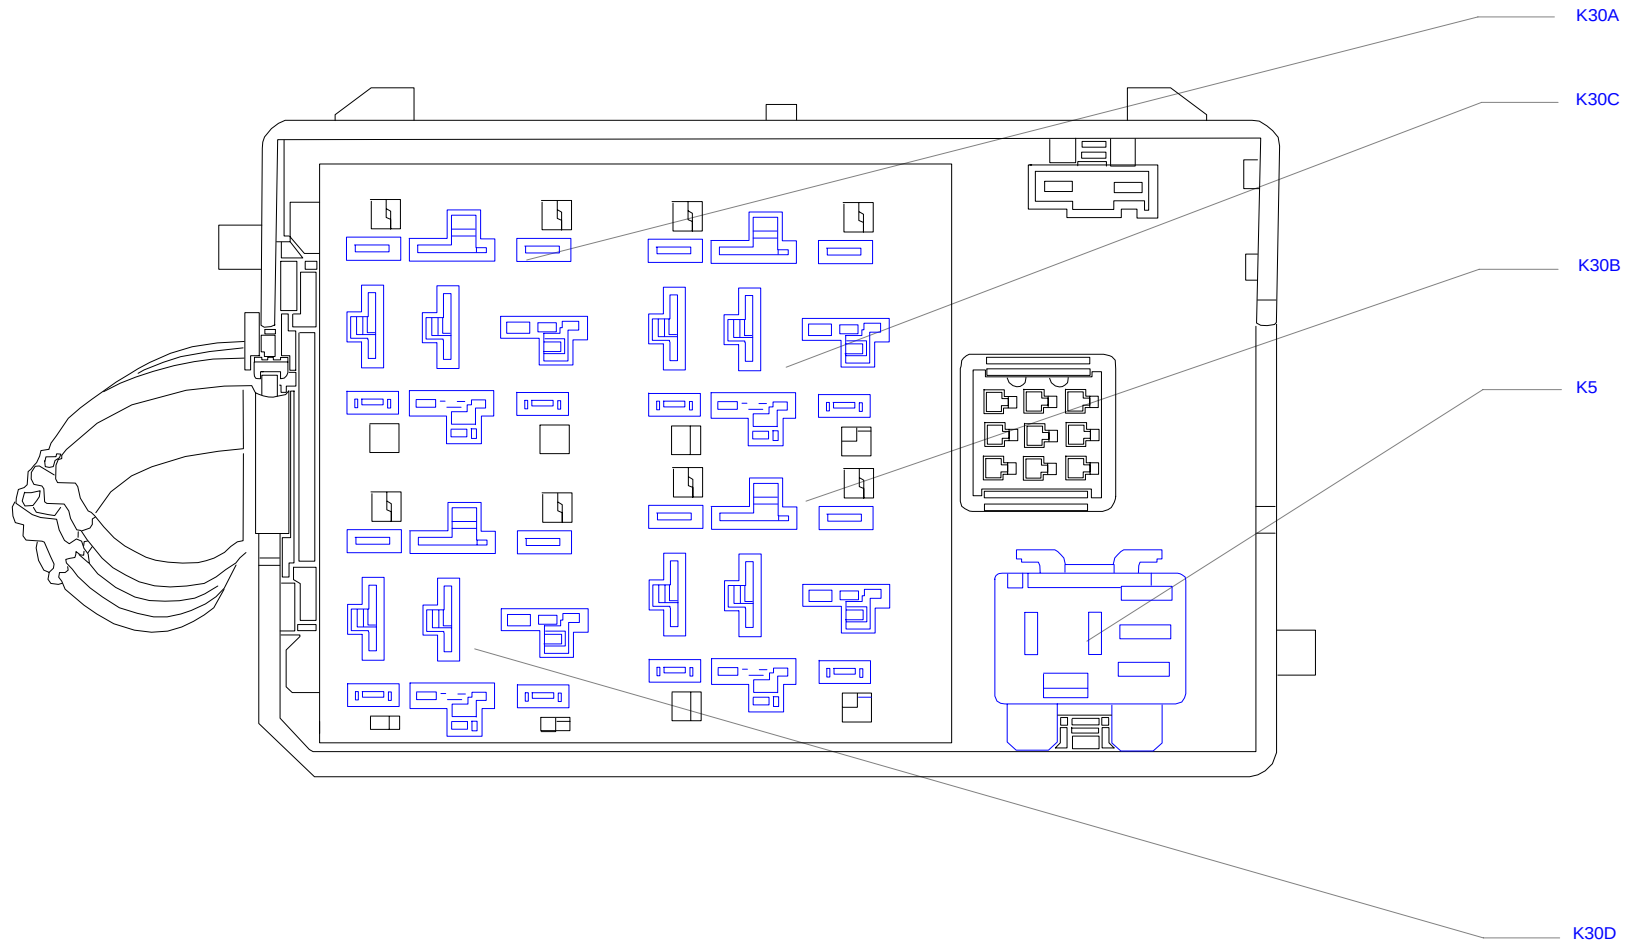


K5 Relais compresseur, climatisation

K30A Relais - Ventilateur de radiateur

K30B Relais - Ventilateur de radiateur


K30C Relais - Ventilateur de radiateur

K30D Relais - Ventilateur de radiateur

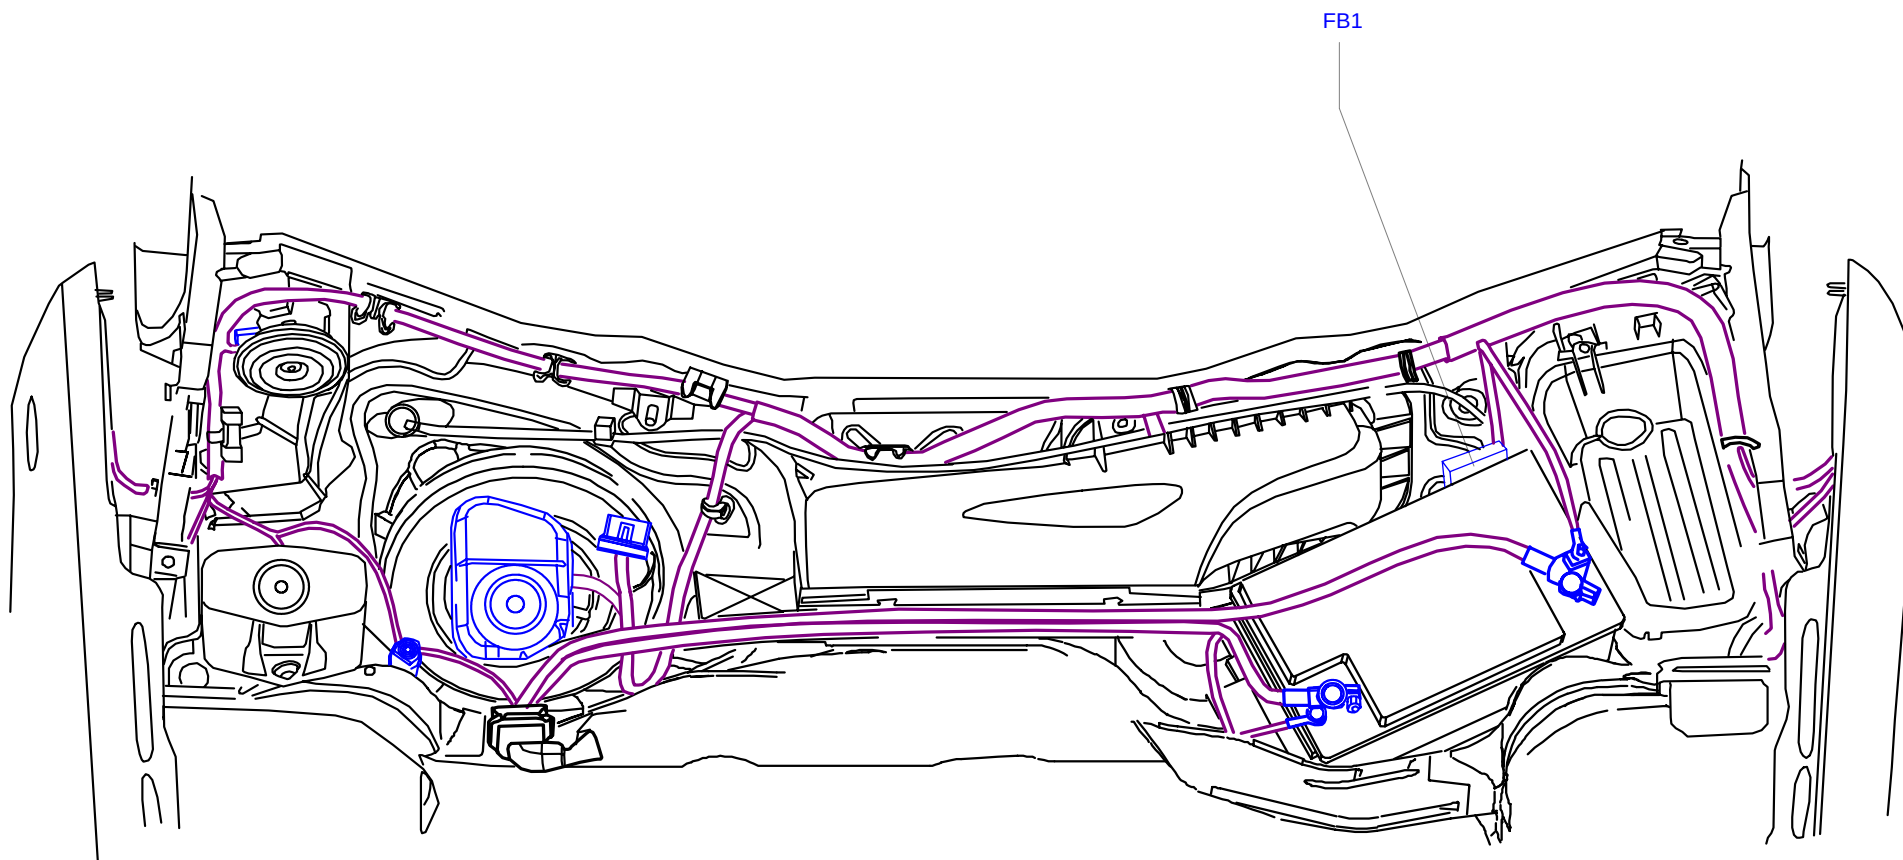



FB1

Fusible

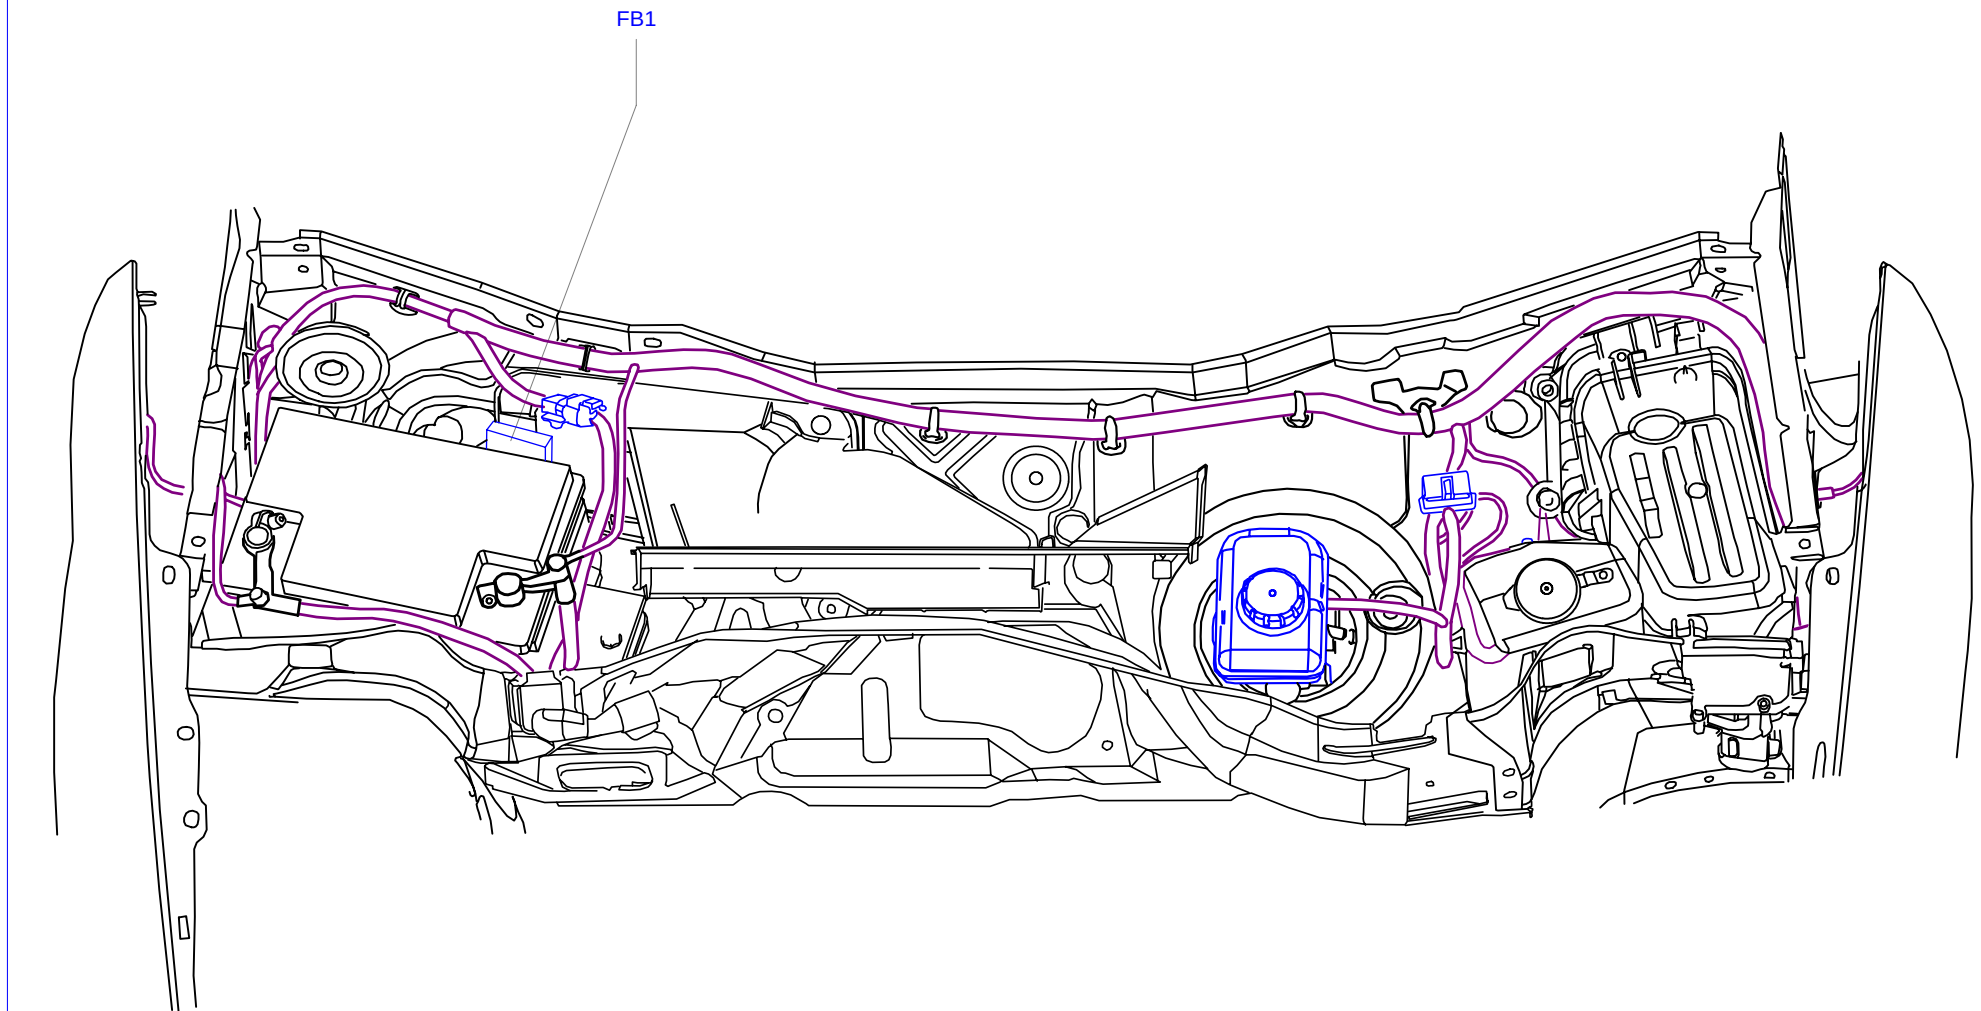

FB1

Fusible

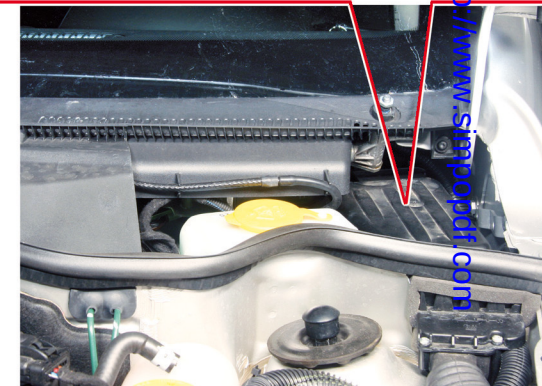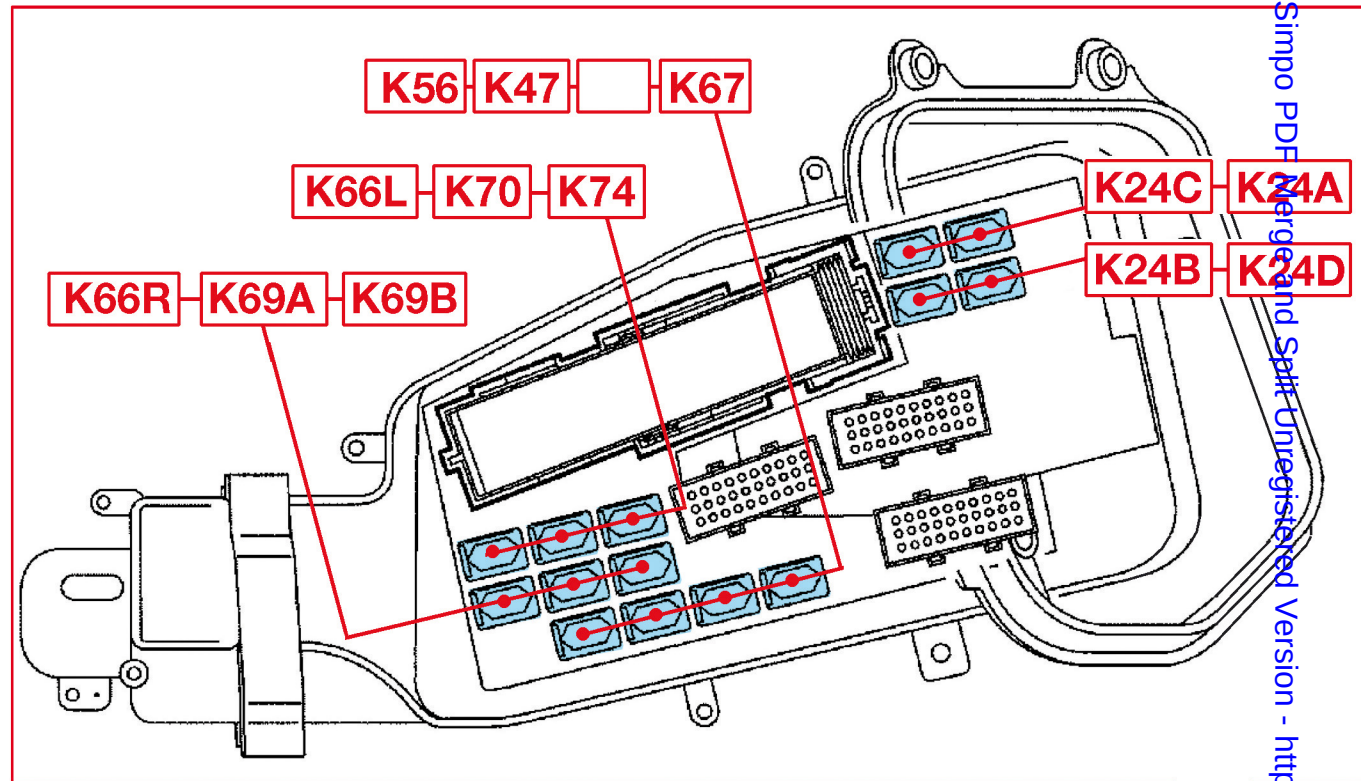

K47	Relais - Fanfare
K56	Relais essuie-glace de lunette arrière
K66L	Relais de clignotant gauche
K66R	Relais de clignotant droit
K67	Relais - Avertisseur sonore, alarme antivol


K69A	Relais d'essuie-glace avant (vitesse 1 / intermittent)
K69B	Relais d'essuie-glace avant (vitesse 2)
K70	Relais de pompe de lave-glaces avant
K74	Relais de pompe de lave-glaces avant

Airbag (MRS, direction à droite)
Airbag (MRS, direction à gauche)
Allume-cigares
Antenne (autoradio)
Antenne (navigation)
Antenne (téléphone de voiture)
Antidémarrage
Appareil de commande de carrosserie – alimentation électrique
Autoradio
Boîte automatique (AF13/4)
Boîte de vitesses semi-automatique (Easytronic)
Chauffage
Chauffage auxiliaire, à combustible
Chauffage de siège
Climatisation
Commutateur d'avertisseur sonore
Commutateur de ceinture de sécurité
Commutateur de feux de stop
Commutateur d'éclairage
Commutateur d'embrayage
Commutateur des clignotants
Commutateur d'essuie-glace / de lave-glace
Contacteur de porte (Combo)
Contacteur de porte (sauf Combo)
Démarrer & charger
Diffusion audionumérique
Direction assistée électrique
Dispositif d'alarme antivol
Dispositif d'attelage
Eclairage arrière (Combo)
Eclairage arrière (deux volumes)
Eclairage arrière (Tigra)
Eclairage de coffre à bagages (deux volumes)
Eclairage de coffre à bagages (Tigra)
Eclairage de la plaque d'immatriculation (Combo)
Eclairage de la plaque d'immatriculation (deux volumes)
Eclairage de la plaque d'immatriculation (Tigra)
Eclairage d'espace de chargement (Combo)
Eclairage intérieur (Combo)
Eclairage intérieur (sauf Combo)

Essuie-glace arrière
Essuie-glace avant
Fanfare
Feu de détresse, commutateur
Feux antibrouillard arrière
Fiche de diagnostic
Graphic info display
Instrument
Lave-glace avant / arrière
Lavophare
Lève-vitres (sauf Tigra)
Lève-vitres (Tigra)
Lunette arrière chauffante (Combo et alarme antivol)
Lunette arrière chauffante (Combo sans alarme antivol)
Lunette arrière chauffante (deux volumes)
Lunette arrière chauffante (Tigra)
Microphone
Moteur Z10XEP, Motronic 7.6.1
Moteur Z10XEP, Motronic 7.6.1 (suite)
Moteur Z12XEP, Motronic 7.6.1
Moteur Z12XEP, Motronic 7.6.1 (suite)
Moteur Z13DT, Multijet 6JO
Moteur Z13DT, Multijet 6JO (suite)
Moteur Z14XE, Multec S (F)
Moteur Z14XE, Multec S (F) (suite)
Moteur Z14XEP, Motronic 7.6.1
Moteur Z14XEP, Motronic 7.6.1 (suite)
Moteur Z17DTH, Denso DEC30
Moteur Z17DTH, Denso DEC30 (suite)
Moteur Z18XE, Simtec 71
Moteur Z18XE, Simtec 71 (suite)
Phare au xénon, appareil de commande - Régulation de la portée des phares
Phares antibrouillard
Pompe à carburant (Combo)
Pompe à carburant (sauf Combo)
Projecteurs avant (au xénon)
Projecteurs avant (non xénon)

Refroidissement du moteur (diesel & sans climatiseur)
Refroidissement du moteur (Z10XEP/Z12XEP/Z14XEP & climatisation)
Refroidissement du moteur (Z13DT & climatiseur)
Refroidissement du moteur (Z14XE/Z12XEP/Z14XEP/Z18XE & pas de climatisation)
Refroidissement du moteur (Z14XE/Z18XE et climatisation)
Refroidissement du moteur (Z17DTH & climatiseur)
Refroidissement moteur (Z10XEP et pas de climatisation et pas ECO)
Refroidissement moteur (Z10XEP et sans climatisation et niveau ECO 1)
Refroidissement moteur (Z10XEP et sans climatisation et niveau ECO 2)
Réglage électronique de climatisation
Répartition de la tension
Répartition de la tension (suite)
Répartition de la tension (suite)
Rétroviseur extérieur (sauf Tigra)
Rétroviseur extérieur (Tigra)
Rétroviseur intérieur électrochromatique (Combo)
Rétroviseur intérieur électrochromatique (non Combo)
Signal de vitesse du véhicule (sans ABS)
Spot de lecture arrière (Combo)
Spot de lecture arrière (sauf Combo)
Système d'antiblocage des roues & contrôle électronique de la trajectoire (ABS 8)
Système d'antiblocage des roues & Traction Control (ABS 8)
Système d'antiblocage des roues (ABS 5.3)
Système d'antiblocage des roues (ABS 8)
Système de navigation
Télécommande de la radio
Téléphone
Téléphone (système de navigation)
Téléphone de voiture
Toit amovible
Toit amovible (suite)
Toit ouvrant
Transmetteur de position de pédale
Triple Info Display
Unité de commutateur - Porte conducteur
Verrouillage central (Combo)
Verrouillage centralisé (deux volumes)
Verrouillage centralisé (Tigra)

Lecture des schémas électriques Opel

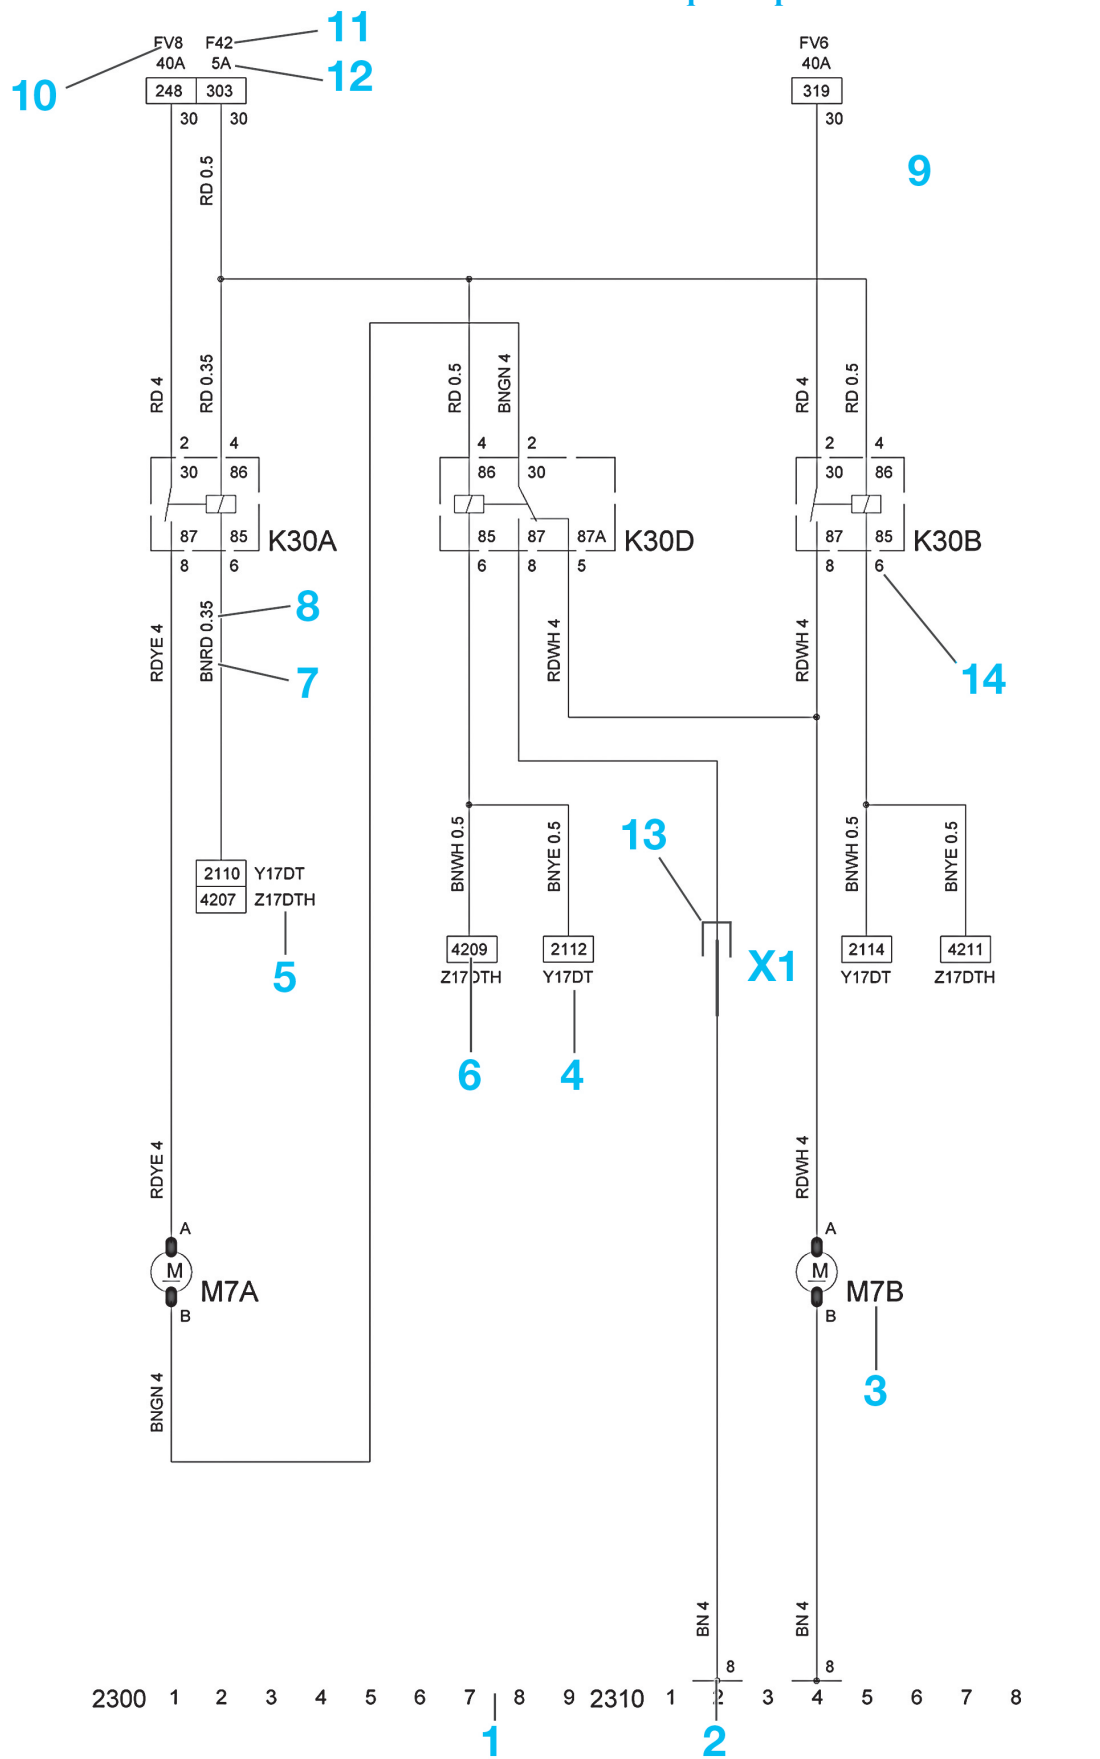


- | | | |
|--|--|---------------------------|
| (1) Ligne de suivi et de renvoi | (6) Renvoi vers la ligne de suivi et de renvoi | (11) Fusible |
| (2) Masse | (7) Code de couleur de fil | (12) Intensité du fusible |
| (3) Composant | (8) Section de fil | (13) Connecteur |
| (4) Correspondance version (si barré : sauf version) | (9) Alimentation ou masse | (14) Numéro de brochage. |
| (5) Abréviation | (10) Fusible principal (FV) | |

Principaux raccourcis

F5 ou F6 : Afficher ou masquer les signets

F8 : Afficher ou masquer la barre d'outils

F9 : Afficher ou masquer la barre des menus

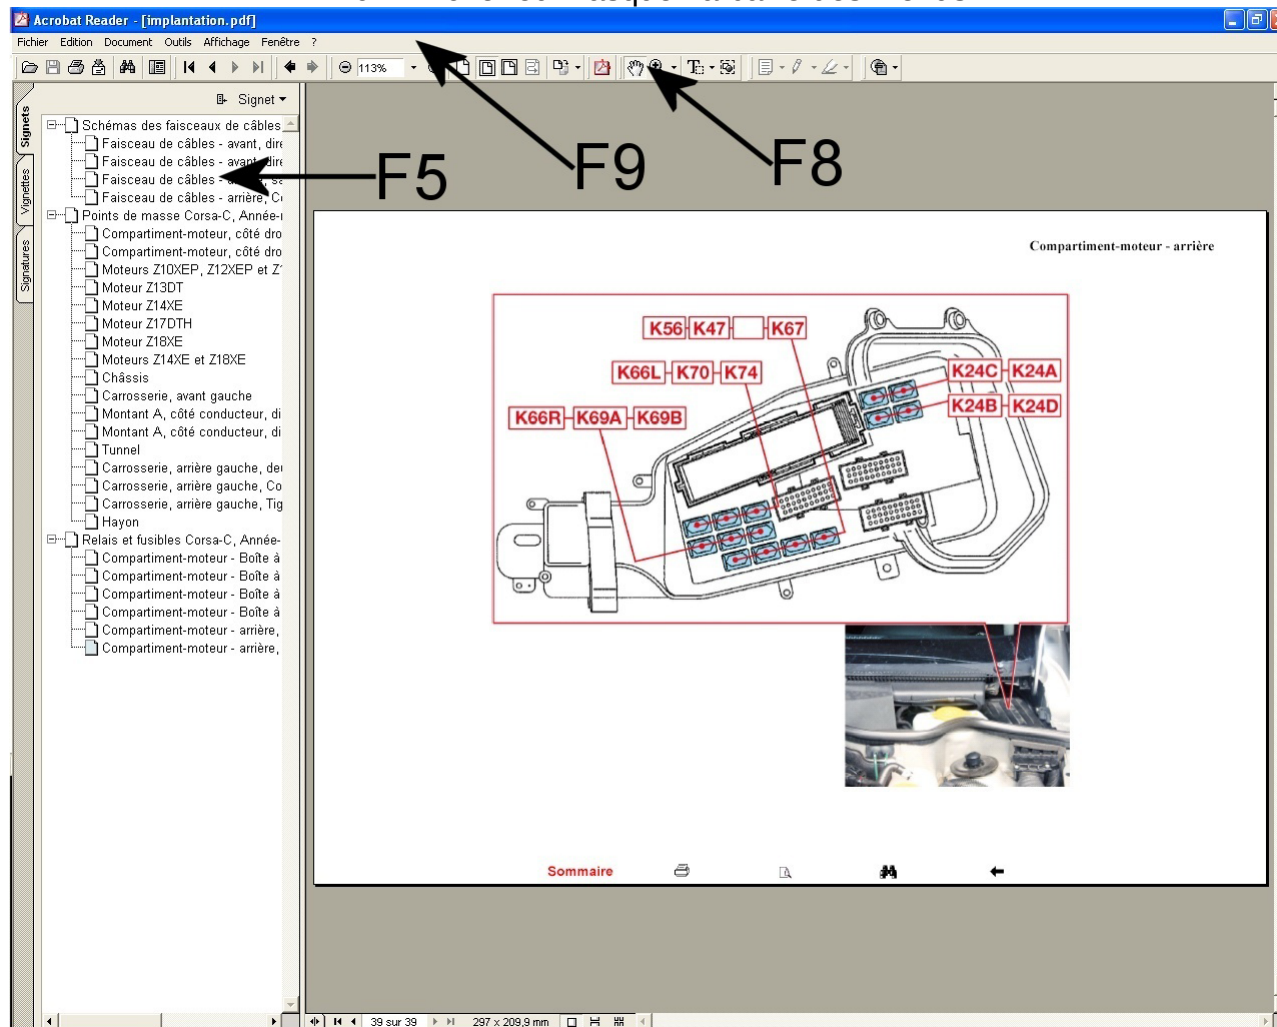

Affichage de la page :

- à la taille écran **Ctrl 0**
- à la taille réelle **Ctrl 1**
- en pleine largeur **Ctrl 2**

Zoom :

- Avant **Ctrl +**
- arrière **Ctrl -**

Pour une aide complète sur Adobe acrobat :

F9 puis ? puis Aide...

Activation – désactivation de l'affichage plein écran : **Ctrl L**

sommaire

OPEL

Corsa C



Toutes motorisations



IMPLANTATIONS



SCHEMAS ELECTRIQUES

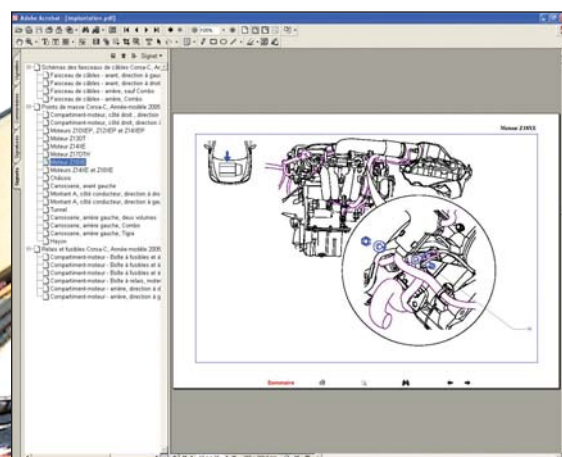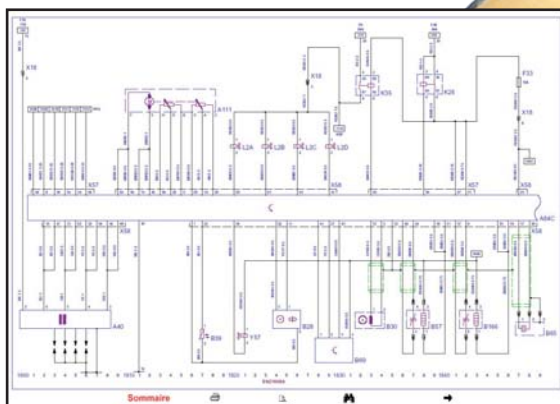

Aide sur Adobe Acrobat

