



PRÊT À PARTIR

CLÉ À TÉLÉCOMMANDE

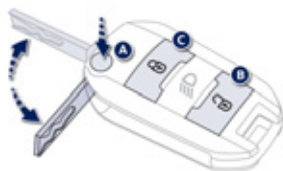

- A.** Dépliage / Repliage de la clé.
- B.** Déverrouillage du véhicule.
- C.** Verrouillage du véhicule.
Localisation du véhicule.

FREIN DE STATIONNEMENT MANUEL

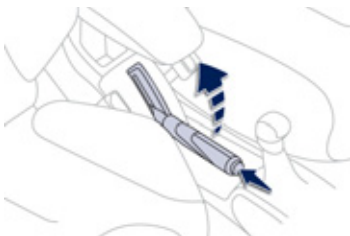

Verrouillage

- ☞ Tirez le levier de frein de stationnement pour immobiliser votre véhicule.

Déverrouillage

- ☞ Tirez légèrement le levier de frein de stationnement, appuyez sur le bouton de déverrouillage, puis abaissez à fond le levier.

INDICATEUR DE CHANGEMENT DE RAPPORT




Système permettant de réduire la consommation de carburant en préconisant un changement de rapport supérieur sur les véhicules équipés de boîte de vitesses manuelle.

RÉGLAGE DU VOLANT



- 1.** Déverrouillage de la commande.
- 2.** Réglage de la hauteur et de la profondeur.
- 3.** Verrouillage de la commande.

BOÎTE MANUELLE 5 VITESSES

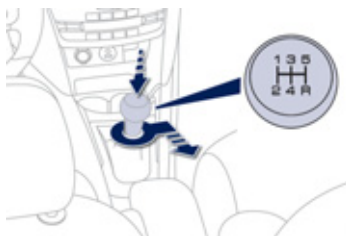

Passage de la marche arrière

- ☞ Poussez le levier de vitesses vers la droite, puis vers l'arrière.

BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES



Passage de la marche arrière

- ☞ Appuyez sur la gâchette du pommeau et déplacez le levier de vitesses vers la gauche, puis vers l'avant.



BOÎTE MANUELLE PILOTÉE 5 VITESSES

- R.** Marche arrière.
- N.** Point mort.
- A.** Mode automatisé.
- M. + / -** Mode séquentiel avec passage manuel des vitesses.




BOÎTE MANUELLE PILOTÉE 6 VITESSES

Démarrage du véhicule

-  Sélectionnez la position **N**.
-  Appuyez à fond sur la pédale de frein.
-  Démarrez le moteur.
- N** apparaît au combiné.
-  Sélectionnez la première vitesse (position **M** ou **A**) ou la marche arrière (position **R**).
-  Desserrez le frein de stationnement.
-  Relâchez progressivement la pédale de frein, puis accélérez.

BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE

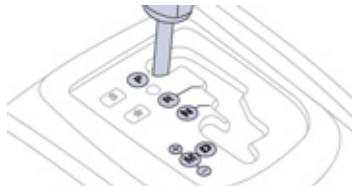

- P.** Stationnement.
- R.** Marche arrière.
- N.** Point mort.
- D.** Fonctionnement automatique.
- M + / -.** Fonctionnement manuel avec passage séquentiel des quatre vitesses.

Démarrage du véhicule

-  Serrez le frein de stationnement.
 -  Sélectionnez la position **P** ou **N**.
 -  Démarrez le moteur.
- Dans le cas contraire, un signal sonore retentit, accompagné de l'affichage d'un message d'alerte.

-  Moteur tournant, appuyez sur la pédale de frein.
 -  Desserrez le frein de stationnement.
 -  Sélectionnez la position **R**, **D** ou **M**.
 -  Relâchez progressivement la pédale de frein.
- Le véhicule se déplace aussitôt.

STOP & START

Parfaitement adapté à un usage urbain, le Stop & Start permet de réduire la consommation de carburant, les émissions de gaz polluant et le niveau sonore à l'arrêt.

Passage en mode STOP du moteur



Le témoin «**ECO**» s'allume au combiné et le moteur se met en veille :


- **avec une boîte de vitesses manuelle**, à une vitesse inférieure à 20 km/h, lorsque vous passez le levier de vitesses au point mort, et que vous relâchez la pédale d'embrayage,
- **avec une boîte manuelle pilotée**, à une vitesse inférieure à 8 km/h, lorsque vous enfoncez la pédale de frein ou que vous passez le levier de vitesses en position **N**.

Passage en mode START du moteur



Le témoin «**ECO**» s'éteint et le moteur redémarre :

- **avec une boîte de vitesses manuelle**, lorsque vous enfoncez la pédale d'embrayage,
- **avec une boîte manuelle pilotée** :
 - levier de vitesses en position **A** ou **M**, lorsque vous relâchez la pédale de frein,
 - ou levier de vitesses en position **N** et pédale de frein relâchée, lorsque vous passez le levier de vitesses en position **A** ou **M**,
 - ou lorsque vous engagez la marche arrière.

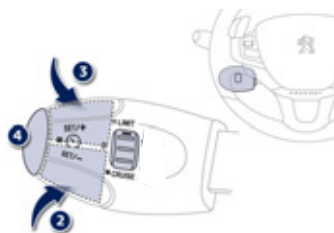

LIMITEUR DE VITESSE «LIMIT»


1. Sélection du mode limiteur.
2. Diminution de la valeur programmée.
3. Augmentation de la valeur programmée.
4. Marche / Arrêt de la limitation.



RÉGULATEUR DE VITESSE «CRUISE»

1. Sélection du mode régulateur.
2. Diminution de la valeur programmée.
3. Augmentation de la valeur programmée.
4. Arrêt / Reprise de la régulation.

AIR CONDITIONNÉ AUTOMATIQUE BIZONE

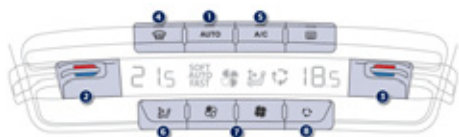

1. Programme automatique confort
- 2 - 3. Réglage côté conducteur - passager
4. Programme automatique visibilité
5. Marche / Arrêt de l'air conditionné
6. Réglage de la répartition d'air
7. Réglage du débit d'air
8. Entrée d'air / Recirculation d'air




DÉSEMBUAGE - DÉGIVRAGE AVANT



DÉSEMBUAGE - DÉGIVRAGE DE LA LUNETTE ARRIÈRE

LÈVE-VITRES ÉLECTRIQUES

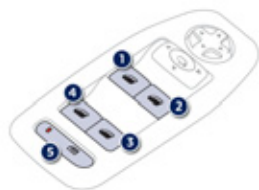


1. Commande de lève-vitre électrique avant gauche.
2. Commande de lève-vitre électrique avant droit.
3. Commande de lève-vitre électrique arrière droit.
4. Commande de lève-vitre électrique arrière gauche.
5. Neutralisation des commandes de lève-vitres électriques situées aux places arrière.

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS



- A. Sélection du rétroviseur.
- B. Réglage de la position du miroir.
- C. Dé-sélection du rétroviseur.

COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

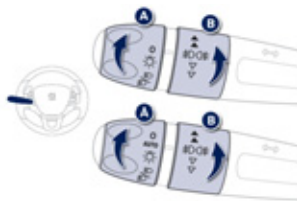


Bague A

- Feux éteints.
- Allumage automatique des feux.
- Feux de position.
- Feux de croisement / route.

Bague B

- Feux antibrouillard avant et arrière.

COMMANDES D'ESSUIE-VITRE

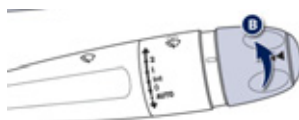

Commande A : essui-vitre avant

2. Balayage rapide.
1. Balayage normal.
- Int. Balayage intermittent.
0. Arrêt.
- AUTO Balayage automatique.
- ↓ Balayage coup par coup : tirez la commande vers vous par un appui bref.

Bague B : essui-vitre arrière

- Arrêt.
- Balayage intermittent.
- Lave-vitre.

SIÈGES AVANT




1. Réglage de la hauteur de l'appui-tête.
2. Réglage de l'inclinaison du dossier.
3. Réglage de la hauteur de l'assise du siège.
4. Réglage longitudinal du siège.

RÉSERVOIR DE CARBURANT



1. Ouverture de la trappe à carburant.
 2. Ouverture du bouchon de réservoir.
 3. Accrochage du bouchon de réservoir.
- Contenance du réservoir : 50 litres environ.

CAPOT MOTEUR

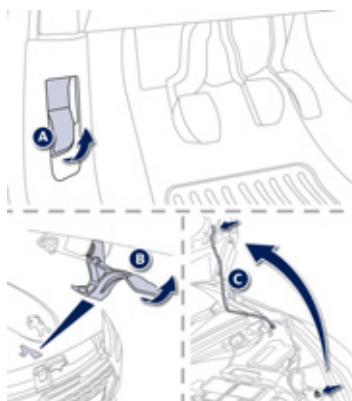

- A. Commande intérieure.
B. Commande extérieure.
C. Béquille de capot.


ACCÈS AUX PLACES ARRIÈRE (3 PORTES)



Tirez **uniquement** cette commande vers le haut pour rabattre le dossier et avancez le siège. Lors de la remise en place, le siège revient à sa position initiale.

BANQUETTE ARRIÈRE MONOBLOC

Rabattement du dossier

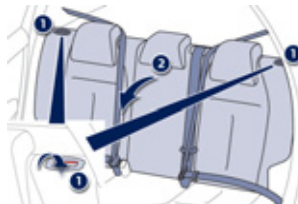

SIÈGES ARRIÈRE

Rabattement du dossier



AUDIO ET TÉLÉMATIQUE

PEUGEOT CONNECT SOS



En cas d'urgence, appuyer plus de 2 secondes sur cette touche. Le clignotement de la diode verte et un message vocal confirment que l'appel est lancé vers le centre d'appel PEUGEOT CONNECT SOS*.

* Selon les conditions générales d'utilisation du service disponible en point de vente et sous réserve des limites technologiques et techniques.

PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE




Appuyer plus de 2 secondes sur cette touche pour demander une assistance en cas d'immobilisation du véhicule.

Un message vocal confirme que l'appel est lancé**.

** Suivant la couverture géographique de PEUGEOT CONNECT SOS, PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE et la langue nationale officielle choisie par le propriétaire du véhicule.

La liste des pays couverts et des services PEUGEOT CONNECT disponibles en points de vente ou sur www.peugeot.pays.

ÉCRAN TACTILE

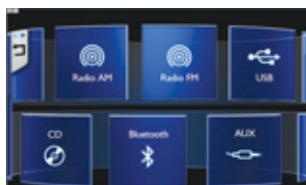

Sélection de la source sonore (selon version) :

- Radios «FM» / «AM».
- Clé «USB».
- CD (situé dans la boîte à gants)*.
- Téléphone connecté en Bluetooth et transmission en streaming.
- Lecteur média connecté par la prise auxiliaire (jack, câble non fourni).

* Selon équipement.



Réglage du volume (chaque source est indépendante, y compris message TA et consigne de navigation).

Un appui permet de couper le son.

MODE : sélection du type d'affichage permanent.




Sélection du «MENU GENERAL» :


- «Navigation» pour paramétrer le guidage et choisir sa destination (selon version).
- «Média» pour sélectionner la radio, la musique MP3 (à partir d'une clé USB), visualiser des photos.
- «Communication» pour connecter un téléphone en bluetooth afin de téléphoner en toute sécurité ou se connecter sur internet.
- «Réglages» pour paramétrer l'autoradio, paramétrer le véhicule, paramétrer le son.

Appuyer une nouvelle fois sur **MENU** pour sortir du «MENU GENERAL» et revenir à l'affichage permanent.

COMMANDES AU VOLANT

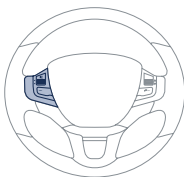

		- Appui : coupure / restauration du son.
		- Augmente le volume.
		- Diminue le volume.
		- Appui : changement de source sonore : Radio, Media. - Appui successif : navigation dans les menus.

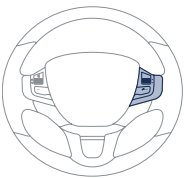

		- Rotation. Radio : sélection automatique de la radio de fréquence précédente / suivante. Media : plage précédente / suivante. Menus : déplacement.
		- Appui. Radio : accès aux stations mémorisées. Menus : validation.
		- Appel entrant : décrocher. - Appel en cours : Accès au menu téléphone (répertoire, journal des appels). Raccrocher.
		- Radio : affichage de la liste des stations. Media : affichage de la liste des albums / pages.

RÉGLAGE DATE ET HEURE

ÉCRAN TACTILE




Appuyer sur **MENU** pour afficher le «**MENU GENERAL**» puis sélectionner «**Réglages**».



Sélectionner «**Configuration Système**».




Sélectionner «**Date Heure**».



Sélectionner la date ou l'heure affichée, utiliser le clavier pour modifier les paramètres puis «**Valider**».

COMBINÉ LCD

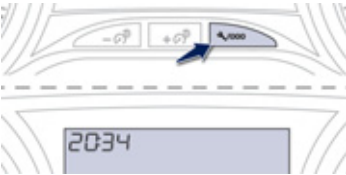

☞ Appuyez sur ce bouton pour afficher successivement les paramètres suivants :

- heure,
- minute,
- 12h ou 24h.

AUTORADIO / BLUETOOTH

Sélection de la source :

- FM1, FM2, AM, CD, USB, AUX, Streaming.
- accepte un appel entrant.

Appui long :

- accès au journal des appels du téléphone connecté.
- ou raccroche un appel si conversation en cours.

Réglage des options audio :

ambiances sonores, aigu, grave, loudness, répartition, balance gauche/droite, balance avant/arrière, volume automatique.

Abandonner l'opération en cours.

Remonter une arborescence (menu ou répertoire).

Marche / Arrêt et réglage du volume.

Ejection du CD.



Affichage de la liste des stations captées, des plages ou des répertoires CD/USB.

Appui long : mise à jour de la liste des stations captées.

Accès au menu général.

Recherche automatique de la radio de fréquence inférieure / supérieure.

Sélection plage CD, USB précédente / suivante.

Navigation dans une liste.

Appui maintenu : avance ou retour rapide.

Sélection station de radio mémorisée.

Radio : appui long : mémorisation d'une station.

COMMANDES AU VOLANT


RADIO : sélection station mémorisée inférieure / supérieure.

CD / USB : sélection du genre / artiste / répertoire / playlist précédent de la liste suivant la classification..

RADIO : recherche automatique fréquence supérieure.

CD / MP3 / USB : sélection de la piste suivante.

CD / USB : pression continue : avance rapide.

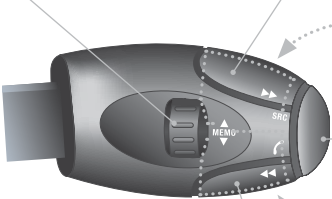

Augmentation du volume.

Changement de source sonore.
Validation d'une sélection.
Décrocher/Raccrocher le téléphone.

Pression de plus de 2 secondes : accès au journal des appels.

Diminution du volume.

Couper le son par l'appui simultané sur les touches augmentation et diminution du volume.

Rétablir le son : par appui sur une des deux touches du volume.

RADIO : recherche automatique fréquence inférieure.

CD / MP3 / USB : sélection de la piste précédente.

CD / USB : pression continue : retour rapide.

AUTORADIO

Sélection de la source :
FM1, FM2, AM, CD, AUX.

Réglage des options audio :
ambiances sonores, aigu, grave,
loudness, balance gauche/droite,
volume automatique.

Abandonner l'opération en
cours.
Remonter une arborescence
(menu ou répertoire).

Recherche automatique de la radio de fréquence
inférieure / supérieure.
Sélection plage CD précédente / suivante.
Navigation dans une liste.
Appui maintenu : avance ou retour rapide.

Ejection du CD.



Marche / Arrêt et ré-
glage du volume.

Affichage de la liste des stations
captées, des plages ou des réper-
toires CD/MP3.
Appui long : mise à jour de la liste
des stations captées.

Recherche manuelle fréquen-
ce pas à pas radio inférieure /
supérieure.
Sélection répertoire MP3 pré-
cédent / suivant.
Navigation dans une liste.


Accès au menu
général.

Sélection station de
radio mémorisée.
Radio : appui long :
mémorisation d'une
station.

COMMANDES AU VOLANT

RADIO : sélection station mémorisée infé-
rieure / supérieure.
Sélection élément précédent / suivant d'un
menu.

RADIO : recherche automatique fréquence
supérieure.
CD / MP3 : sélection de la piste suivante.
CD : pression continue : avance rapide.

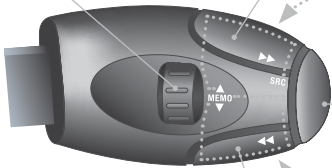

Augmentation du volume.

Changement de source sonore.
Validation d'une sélection.

Diminution du volume.

Silence ; couper le son :
par appui simultané sur
les touches augmentation
et diminution du volume.
Rétablir le son : par appui
sur une des deux touches
du volume.

RADIO : recherche automatique fréquence
inférieure.
CD / MP3 : sélection de la piste précé-
dente.
CD : pression continue : retour rapide.